SAMSUNG

SAMSUNG 黑白鐳射多功能 使用指南

SCX-4725F
SCX-4725FN

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. 版權所有。

此手冊僅供參考。手冊中的所有資訊如果變更，恕不另行通知。Samsung Electronics 不對因本手冊或使用本手冊導致的任何直接或間接損失承擔任何責任。

- SCX-4725F 與 SCX-4725FN 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的型號名稱。
- Samsung 和 Samsung 標誌皆爲 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商標。
- Centronics 爲 Centronics Data Computer Corporation 的商標。
- PCL 和 PCL 6 爲 Hewlett-Packard 公司的商標。
- Microsoft、Windows、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP (32/64 位元) 與 Windows 2003 (32/64 位元) 爲 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- PostScript 3 爲 Adobe System, Inc. 的商標。
- UFST® 與 MicroType™ 爲 Monotype Imaging Inc. 的註冊商標。
- TrueType、LaserWriter 和 Macintosh 爲 Apple Computer, Inc. 的商標。
- 所有其他品牌或產品名稱均爲其各自公司或組織的商標。

contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864 € 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (724-7864)	www.samsung.com/za

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

內容

1. 簡介

特殊功能 1.1
印表機概觀 1.2
尋找更多資訊 1.4
選擇位置 1.4

2. 系統設定

功能表概觀 2.1
變更螢幕語言 2.2
變更國家 2.2
設定日期和時間 2.2
變更時鐘模式 2.2
設定聲音 2.2
使用數字鍵盤輸入字元 2.3
使用節省模式 2.3

3. 軟體概觀

隨附軟體 3.1
印表機驅動程式功能 3.2
系統需求 3.2

4. 網路設定 (僅限 SCX-4725FN)

簡介 4.1
支援的作業系統 4.1
組態 TCP/IP 4.1
組態 EtherTalk 4.2
恢復網路組態 4.2
列印網路組態頁 4.2
重設網路介面 4.2
使用 SetIP 程式 4.2

5. 裝入原稿與列印紙材

裝入原稿 5.1
選取列印紙材 5.2
載入紙張 5.5
設定紙張大小與類型 5.7
檢查輸出位置 5.7

6. 影印

影印 6.1
變更每次影印的設定 6.1
變更預設影印設定 6.2
使用特殊影印功能 6.2
設定影印逾時 6.4

7. 基本列印

列印文件 7.1
取消列印工作 7.1

8. 掃描

掃描基本資訊 8.1
掃描至應用程式 8.1

9. 傳真

設定傳真標頭 9.1
調整文件設定 9.1
自動發送傳真 9.2
手動發送傳真 9.2
確認傳送 9.3
自動重撥 9.3
重撥上次撥出的號碼 9.3
變更接收模式 9.3
在「傳真」模式中自動接收 9.4
在「電話」模式中手動接收 9.4
使用分機手動接收 9.4
在「回覆 / 傳真」模式中自動接收 9.4
使用 DPRD 模式接收傳真 9.4
在安全接收模式中接收 9.5
將收到的傳真儲存在記憶體中 9.5
將傳真發送至多個目標 9.6
發送延遲傳真 9.6
發送優先傳真 9.7

10. 傳真設定

變更傳真設定選項 10.1
使用進階傳真功能 10.2
自動列印已發傳真報告 10.2
使用省通話費模式 10.2
設定電話簿 10.3

11. 訂購耗材與配件

碳粉匣 11.1
如何購買 11.1

12. 維護

列印報告 12.1
清除記憶體 12.1
清潔機器 12.2
維護碳粉匣 12.3
清除碳粉用完更換碳粉訊息 12.6
維護零件 12.6
從網站管理機器 (僅限 SCX-4725FN) 12.7

13. 故障排除

清除文件卡紙 13.1
清除卡紙 13.1
了解顯示訊息 13.3
碳粉匣相關訊息 13.5
解決其他問題 13.5

14. 規格

一般規格 14.1
印表機規格 14.1
掃描器和影印機規格 14.2
傳真規格 14.2

索引

重要預防措施及安全資訊

在使用此機器時，請遵守基本安全預防措施，以將火災、電擊或對人體可能的傷害減到最低：

1 閱讀並瞭解所有指示說明。

2 在操作電器時，請運用常識。

3 請遵守機器上標示的所有警告和指示，以及機器隨附的說明文件。

4 如果操作說明顯然與安全資訊有所衝突，請以安全資訊爲主。您可能誤解了操作說明。如果您無法解決此項衝突，請聯絡您的銷售或維修代表，以取得協助。

5 在清理之前，請先拔下機器連接至牆上 AC 電源插座及 / 或電話接頭的電線。請勿使用液態或噴霧清潔劑。僅能使用沾濕的布進行清理。

6 請勿將機器置於不穩固的推車、架子或桌子上。本機器如果摔落，可能導致嚴重損害。

7 請勿讓機器靠近或置於暖氣裝置、發熱器、空調或通風管道之上。

8 請不要將任何物品放置於電源上。請勿將機器置於人們經過容易踩到其電源線的位置。

9 請勿在牆上插座及延長線超載。這會降低機器的效能，可能會造成火災或電擊。

10 請勿讓寵物咬 AC 電源線、電話線或 PC 介面連接線。

11 請勿在機器外殼或開孔中塞入任何物體。因爲可能會碰到危險的電壓接點而造成火災或電擊。請勿在機器上潑撒任何液體。

12 機器可能附有沉重的的上蓋，以壓平要掃瞄及 / 或傳真的文件 (通常是平台式類型的機器)。在文件置於掃瞄玻璃上，再裝上上蓋，只要將它握住再緩慢向下移動，直到它卡住定位。

13 爲降低觸電的危險，請勿拆解機器。若機器需要維修時，則要由合格的維修人員進行。打開或移除外蓋，可能會讓您有接觸到危險的電壓或其他危險。組裝錯誤可能會在後續使用時引起電擊。

14. 拔下機器的電話線接頭、PC 連接線和 AC 牆上插頭，並在下列情況下請合格的維修服務人員進行維修：
    - 當電源線、插頭或連接線有任何部份受損或磨損時。
    - 如果有液體潑撒進機器。
    - 如果機器曝露在雨中或水中。
    - 如果在依指示進行後，機器無法正常運作。
    - 如果不慎摔落機器或機殼有受損情形。
    - 如果機器在效能上突然有明顯的改變。

15. 請依操作指示來調整各項控制。不當調整其他控制可能會造成損壞，可能需要合格的維修技術人員使機器回復正常運作。

16. 避免在暴雨期間使用此機器。因爲有可能會因閃電導致電擊的危險。如果可能的話，請在暴雨期間拔下 AC 電源線及電話線。

17. 機器隨附的電源線應在安全操作中使用。如果在 110 V 的機器上使用 2 公尺以上的電源線，則線號應超過 16 AWG*。

18. 僅使用 No.26 AWG* 或較大的電話線。

19. 請妥善保存這些指示說明。

---

* *AWG : American Wire Guage*

雷射安全聲明

本印表機在美國通過 DHHS 21 CFR，第一章第 J 節 I 級 (1) 針對雷射產品的安全驗證要求並符合 IEC 825 I 級雷射產品安全要求。

I 級雷射產品對安全沒有危險威脅。雷射系統和印表機經過精心設計，在正常使用、維修或預設服務環境下，人體不會暴露在高於 I 級雷射輻射下。

警告

當雷射掃描器裝置的保護外蓋被移除時，請絕對不要操作或維修印表機。反射光束雖然肉眼看不見，但可能會傷害您的雙眼。

每當使用此產品，您應當永遠遵守這些基本安全警告聲明，以減少引起火災、電擊、及人體受傷的危險。

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

臭氧安全

在正常使用情況下，此機器將產生臭氧。所產生的臭氧不會對使用者造成任何危險。然而，依舊建議您將機器置於空氣流通的地點。

如果您需要更多臭氧資訊，請聯絡最近的 Samsung 經銷廠商。

省電裝置

此機器使用進階的節省能源技術。當爲非使用狀態，機器將減低耗電量。

當機器一定時間後未收到電腦資料，將自動減低耗電量。

資源回收

請以適當的環保方式回收或棄置產品的包裝。

無線電射頻發射

使用者相關的 FCC 資訊

本設備已通過測試符合 FCC 規範第 15 節 B 級數位裝置規範。這些限制條件是爲防止家用設施中的有害干擾而設計的。本機器產生、使用並傳送無線電頻率能量，若無依據安裝使用說明操作，可能會對無線電傳播造成有害干擾。然而，依舊無法保證某一特定安裝不會產生任何干擾。如果設備的確對無線電或是電視收訊產生有害的干擾，可從開啓關閉本設備電源以確認，建議使用者採取以下一種或多種步驟校正干擾狀況：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 連接設備至與接收器不同的插座迴路。
- 請向您的銷售商或具豐富的無線電或電視工程人員要求協助。

小心：未取得製造廠商明確許可，而變更或修改本設備可能會導致使用者喪失操作本設備的權利。

加拿大無線電干擾法規

此數位設備在無線電雜訊溢散方面，沒有超過加拿大產業部 (Industry and Science Canada) 的「數位裝置」ICES-003 無線電干擾法規中對 B 級產品的限制。

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur：« Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

傳真標記

1991 年的保護消費者電話法 (Telephone Consumer Protection Act) 規定，除非訊息在每個輸送頁或是輸送頁首頁的邊界上下方，很清楚地標示下列資訊，否則使用電腦或是其他包括傳真機的電子裝置來傳送任何訊息都將是違法：

(1) 傳送的日期和時間

(2) 傳送訊息的企業、其他事業體或是個人的識別身份；以及

(3) 傳送方機器、企業、事業體或個人的電話號碼。

電話公司可能會改變他們的通訊設備、裝置操作方式或是程序，且此種變更乃因應企業運作之合理需求，而且符合 FCC Part 68 的規定。如果此類變更預期會造成用戶端裝置與電話公司的通訊設備不相容，或需要對用戶端裝置進行修改或調整，否則會大幅影響該裝置的使用或效能，則應向客戶寄出適當的書面方通知，讓客戶有機會維護其服務不致中斷。

Ringer Equivalence Number

在此機器的底部或背面會貼有一個標籤，列出此機器的 Ringer Equivalence Number 和 FCC Registration Number。有時您可能需要提供這些號碼給電話公司。

Ringer Equivalence Number (REN) 是衡量電話線電荷負載的方式，對於判斷您的電話線是否「超載」時相當有用。在同一條電話線上安裝數種裝置可能會對撥打或接聽電話造成問題，尤其是來電響鈴。電話線上設備的 Ringer Equivalence Numbers 總數應低於 5，以確保電話公司提供的服務正常。有時，您的電話線可能無法使用到 REN 5。如果您的電話設備無法正常運作，您應立即將它從電話線移除，因爲這可能會使電話網路受損。

警告：

FCC 法規聲明，未取得製造廠商明確許可，而變更或修改本設備，可能會導致使用者喪失操作本設備的權利。若終端設備造成電話網路受損，電話公司應通知客戶，服務可能中止。但是，若無法事先提出通知，則電話公司得暫時停止服務，但應：

a) 即時通知客戶。

b) 讓客戶有機會修正設備問題。

c) 通知客戶有權依 FCC 法規第 68 條 E 節規定，向聯邦通訊委員會 (Federal Communication Commission) 提出申訴。

您也應瞭解：

- 您的機器並不適用於連接數位 PBX 系統。
- 如果您要將電腦數據機或傳真數據機與此機器連接在同一條電話線上，則會使所有設備無法正常傳送和接收。建議除一般電話以外，不要讓其他設備與此機器共用一條電話線。
- 如果遇到閃電或電源突波，建議您在電源線及電話線上安裝突波保護器。您可向經銷商或電話及電器行購買突波保護器。
- 當設定緊急電話號碼及/或測試撥打緊急電話號碼時，就先使用非緊急電話號碼告知緊急電話的接線生。接線生會進一步指示您如何實際測試緊急電話號碼。
- 此機器不得用於投幣服務或分機線路。
- 此機器提供助聽器磁耦功能。
- 您可使用標準模組接頭 USOC RJ-11C，安全地將本設備連接至電話網路。

相符性聲明 (歐盟)

認證核可

CE

此產品的 CE 標章代表 Samsung Electronics Co., Ltd. 符合以下歐盟 93/68/EEC 規定聲明，通過時間：

1995年1月1日：Council Directive 73/23/EEC 符合低電壓裝備規定。

1996 年 1 月 1 日：Council Directive 89/336/EEC (92/31/EEC) 符合電磁相容性規定。

1999 年 3 月 9 日：Council Directive 1999/5/EC 符合無線電裝置和電訊終端機設備規定。

如需完整定義相關規定和標準聲明，請聯絡 Samsung Electronics Co., Ltd. 業務代表。

EC 認證

1999/5/EC 無線電設備和電訊終端機設備規定 (FAX) 認證

本 Samsung 產品由 Samsung 根據 1999/5/EC 規定自行認證，可在泛歐洲範圍內作爲單一終端機連線至類比公用轉換電話網路 (PSTN) 系統。本產品設計爲可與歐洲各國的 PSTN 及相容 PBX 一起使用：

如有疑問，請先聯絡 Samsung Electronics Co., Ltd. 的 Euro QA Lab。

產品通過了 TBR21 和 / 或 TBR 38 測試。爲了協助符合此標準的終端機設備的使用及相關應用，歐洲電訊標準機構 (ETSI) 發佈一份報告文件 (EG 201 121)，其中包含說明與附加要求以確保 TBR21 終端機的網路相容性。本產品的設計完全遵守此文件中包含的所有相關建議說明。

更換適用插頭 (限英國地區)

重要

此機器的主要導線裝上標準的 (BS 1363) 13 A 插頭，並裝上 13 A 保險絲。當您要變更或檢驗保險絲時，您必須安裝正確的 13 A 保險絲。然後需要裝回保險絲蓋。如果遺失了保險絲蓋，請等您取得另一個保險絲蓋後，再插電使用。

請聯絡您購買機器的人員。

13 A 插頭是英國常用的插頭類型，所以應該合用。但是有的建築 (主要是老舊建築) 並不使用一般的 13 A 插座。您必須購買適用的轉接插頭。請不要移除附接的插頭。

警告

您剪下附接的插頭，請直接將它丟掉。

您不能重接插頭，如果您將它插上插座時，可能會遭電擊。

重要警告：您必須將此機器接地線。

主要導線中的電線包含下列顏色：

- 綠色和黃色： 地線
- 藍色： 中性線
- 棕色： 相線

如果主要導線中的電線與您插頭上的顏色標示不符，請進行下列動作：

您必須將綠線和黃線連接至標示字母「E」的安全 「地線符號」或標示綠色及黃色或綠色的針腳。

您必須連接藍線至標示爲 「N」或黑色的針腳。

您必須連接棕線至標示爲 「L」或紅色的針腳。

您必須在插頭、接頭或配電板上使用 13 A 的保險絲。

1 簡介

感謝您購買 Samsung 多功能產品。該機器具有列印，影印，掃描和傳真功能。

本章包含：

- **特殊功能**
- **印表機概觀**
- **尋找更多資訊**
- **選擇位置**

特殊功能

您的新機器具有一些特殊功能，可提高列印品質。您可以：

以極高的品質和極快的速度列印

- 您可以使用高達 **1,200 dpi [最佳]** 的解析度進行列印。請參閱**軟體部份**。
- 您的機器列印 A4 尺寸紙張的最高速度可達 24 ppm[1]，列印 Letter 尺寸紙張的最高速度可達 24 ppm。

靈活處理各類紙張

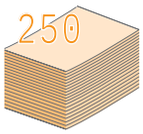

- **手動紙匣**支援專用信箋，信封，標籤，投影片，自訂尺寸的紙材，明信片和厚紙。**手動紙匣**可容納一張紙。
- **250 張紙匣**支援各式尺寸的一般紙張。

建立專業文件

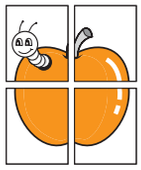

- 列印**浮水印**。您可以使用文字自訂您的文件，例如「機密」。請參閱**軟體部份**。
- 列印**海報**。可將每頁文件上的文字和圖片放大並列印在數張紙上，然後貼在一起形成海報。請參閱**軟體部份**。

節省時間和金錢

- 您可以將多頁列印在同一張紙上以節省紙張。
- 您可以在一般紙張上列印預列印本和專用信箋。請參閱**軟體部份**。
- 該機器在未使用時會自動大量減低耗電量來提供**省電功能**。

可以在不同環境下列印

- 您可以使用 **Windows 98/Me/2000/XP (32/64 位元)/2003 (32/64 位元)** 進行列印。
- 該機器可與各種 **Linux** 系統相容。
- 該機器可與各種 **Macintosh** 系統相容 (僅限 SCX-4725FN)。
- Zoran IPS Emulation* 可與 PostScript 3 (PS) 相容，支援 PS 列印功能 (僅限 SCX-4725FN)。

* Zoran IPS Emulation 可與 PostScript 3 相容。

• © Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. 版權所有。Zoran，Zoran 標誌，IPS/PS3 和 OneImage 是 Zoran Corporation 的商標。

* 136 PS3 字型
包含 Monotype Imaging Inc. 的 UFST 和 MicroType。

機器功能

下表簡要介紹該機器支援的功能。

(I：已安裝，NA：未提供)

功能	SCX-4725F	SCX-4725FN
IEEE 1284 平行埠	NA	NA
USB 2.0	I	I
PostScript Emulation	NA	I
網路介面 (乙太網路 10/100 Base TX)	NA	I
雙面列印[1]	NA	NA
Macintosh 驅動程式	NA	I

1 在紙張雙面列印。

1 每分鐘頁數

印表機概觀

以下是機器的主要元件：

正視圖

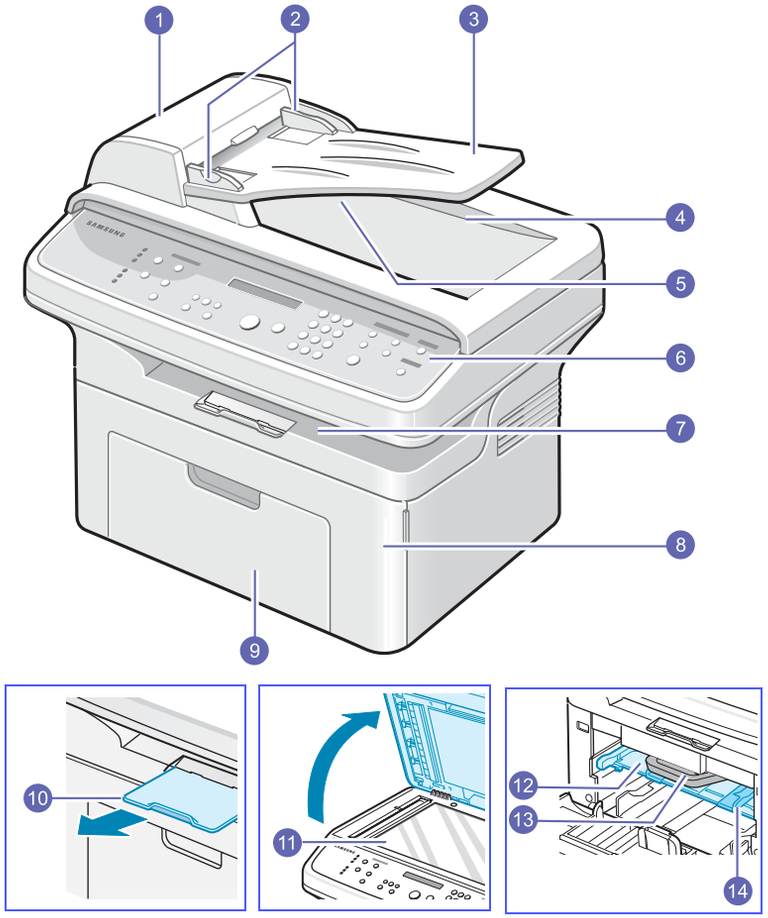

* 上圖顯示 SCX-4725FN。

1	ADF (自動文件進紙器)[1]	8	前蓋
2	文件寬度導軌	9	紙匣
3	文件輸入匣	10	輸出托板
4	掃描器蓋	11	掃描器玻璃
5	文件輸出匣	12	手動紙匣
6	控制面板	13	碳粉匣
7	輸出紙匣	14	手動紙匣紙張寬度導軌

1 本使用者指南使用 ADF 表示自動文件進紙器。

後視圖

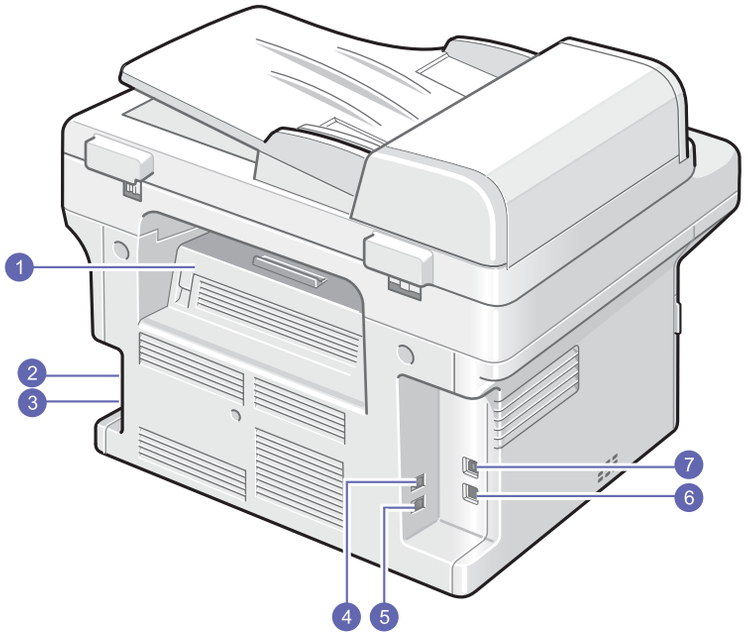

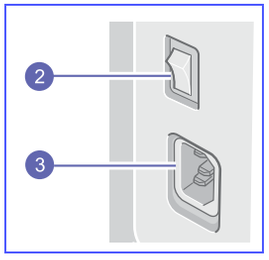

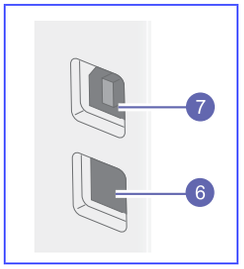

* 上圖顯示 SCX-4725FN。

1	後蓋	5	電話線路插槽 (LINE)
2	電源關閉	6	網路埠[1]
3	電源插孔	7	USB 埠
4	分機插槽 (EXT)		

1 僅限 SCX-4725FN。

控制面板概觀

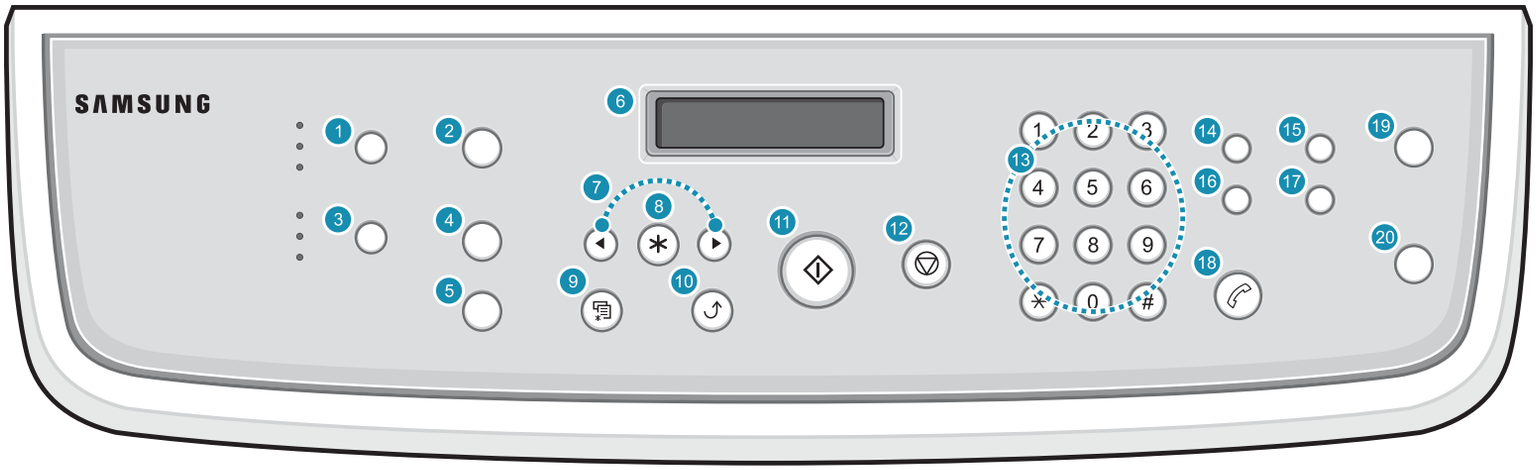

1	**深度**：調整目前影印工作的文件亮度。	11	**開始**：開始工作。
2	**影印份數**：選擇列印份數。	12	**停止 / 清除**：隨時停止作業。在「待命」模式下，清除 / 取消影印選項，例如深度，文件類型設定，影印大小及影印份數。
3	**原始模式**：選擇目前影印工作的文件類型。	13	**數字鍵盤**：撥號或輸入字母數字字元。
4	**縮小 / 放大**：影印時縮放原稿。	14	**解析度**：調整目前傳真工作的文件解析度。
5	**特殊影印**：可讓您使用其中一種特殊影印功能，如「複製」、「複印自動分頁」、「自動調整」、「身分証複印」、「2/4 頁縮印」和「海報」。	15	**多址傳送**：讓您一次傳真至多個目的地。
6	**螢幕**：作業期間顯示目前狀態和提示。	16	**電話簿**：可讓您將常用傳真號碼儲存在記憶體中，或搜尋儲存的傳真號碼。讓您列印**電話簿**清單。
7	**捲動**按鈕：在選定選單的可用選項之間捲動，以及增加或減少數。	17	**重撥 / 暫停**：在「待命」模式中，重撥上次撥出號碼，在編輯模式中，在傳真號碼中插入休止符。
8	**確認**：在螢幕上確認選取。	18	**免持聽筒撥號**：連接電話線路。
9	**手冊**：進入功能表模式並捲動至可用的功能表。	19	**掃描至**：可讓您存取可掃描影像的 PC 軟體程式的清單。
10	**上一層**：可讓您返回上層功能表。	20	**省碳模式**：可讓您在列印時使用較少的碳粉以節省碳粉。

尋找更多資訊

您可以從以下資源(印刷品或電子文件)找到關於設定與使用該機器的資訊。

快速安裝指南 	提供關於設定該機器的資訊，因此，請務必遵循指南中的說明準備機器。
線上使用者指南 	提供關於使用該機器所有功能的逐步說明，並包含有關保養機器，疑難排解與安裝配件的資訊。 此使用者指南還包含**軟體部份**，介紹如何在在各種作業系統中使用機器來列印文件，以及如何使用隨附的軟體公用程式。 **備註** 您可以從**印表機軟體光碟**中的 **Manual** 資料夾中存取其他語言的使用者指南。
印表機驅動程式說明	提供關於印表機驅動程式屬性的說明資訊，並介紹如何設定列印屬性。若要存取印表機驅動程式說明畫面，請按一下印表機屬性對話方塊中的**說明**。
網站	如果您可以存取網際網路，您可以透過 Samsung 網站 www.samsungprinter.com 取得說明、支援、印表機驅動程式、手冊以及訂購資訊。

選擇位置

請選擇一個通風，平坦穩固的地方。請預留打開蓋和紙匣的空間。

此區域必須通風，沒有陽光直射，冷熱及濕度要適宜。機器不能靠近桌子邊緣。

預留空間

- **前方**：482.6 mm (有足夠的空間可以打開紙匣和蓋)
- **後方**：100 mm (有足夠的空間通風)
- **右方**：100 mm (有足夠的空間通風)
- **左方**：100 mm (有足夠的空間通風)

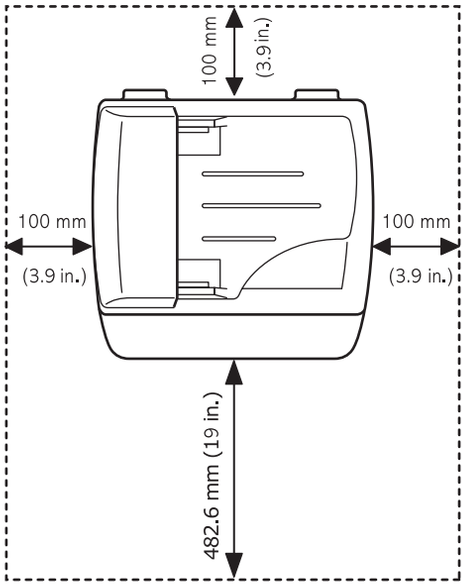

2 系統設定

本章簡要介紹該機器上可用的功能表，以及設定機器系統的逐步說明。

本章包含：

- **功能表概觀**
- **變更螢幕語言**
- **變更國家**
- **設定日期和時間**
- **變更時鐘模式**
- **設定聲音**
- **使用數字鍵盤輸入字元**
- **使用節省模式**

功能表概觀

控制面板可存取各種功能表，以設定機器或使用機器的功能。這些功能表可透過按下**手冊**進行存取。請參考下圖。

以彩色字元顯示的功能表僅適用於 SCX-4725FN。

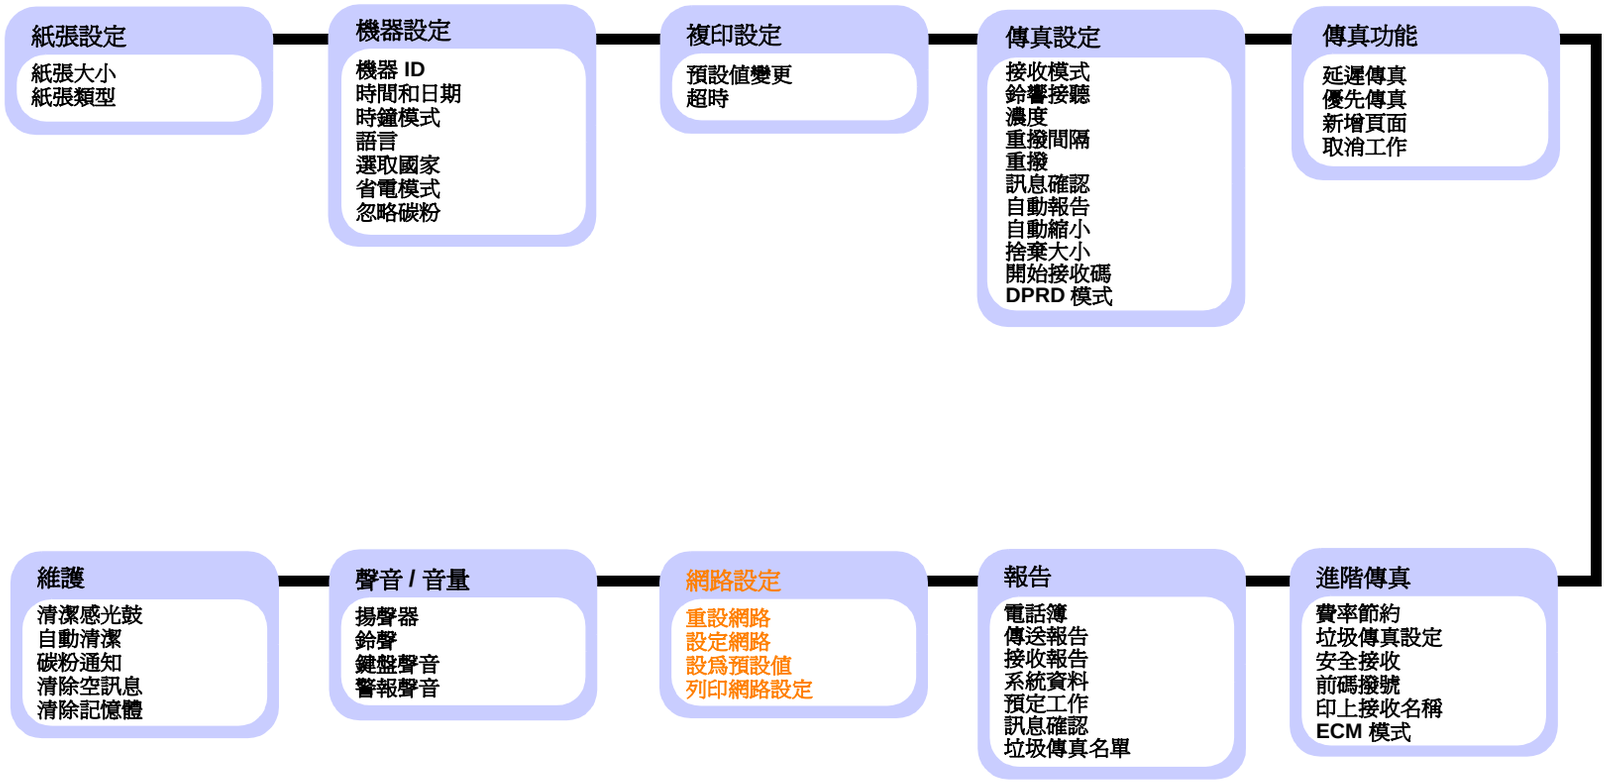

變更螢幕語言

若要變更控制面板的顯示語言，請遵循下列步驟：

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**機器設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**語言**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到出現所要的語言，然後按下**確認**。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

變更國家

您可以選取您的所在國家。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**機器設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**選取國家**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到您的國家出現，然後按下**確認**。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

備註

變更國家會清除記憶體中的設定。

設定日期和時間

機器工作準備就緒後，螢幕上會出現目前日期和時間。所有的傳真都會列印此日期和時間。

備註

如果機器電源中斷，重新接通電源後需要重新設定時間和日期。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**機器設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**時間和日期**出現，然後按下**確認**。

3 使用數字鍵盤輸入正確的時間和日期。

日 = 01 至 31
月 = 01 至 12
年 = 需輸入 4 位數
小時 = 01 至 12 (12 時制)
00 至 23 (24 時制)
分鐘 = 00 至 59

備註

不同國家 / 地區的日期格式可能會有所不同。

您也可以使用**捲動**按鈕將游標移至需要修改的數字下方，然後輸入新數字。

4 若要選擇 **AM** 或 **PM** (12 小時制)，請按下 * 或 # 按鈕或任何數字鍵。

當游標沒有位在 AM 或 PM 標記下方時，按下 * 或 # 按鈕即可立即將游標移至 AM 或 PM 標記。

您可變更時鐘模式爲 24 小時制 (例如 01:00 PM 爲 13:00)。如需詳細資料，請參閱下一章節。

5 按下**確認**，以儲存時間與日期。

如果輸入的數字錯誤，會出現**日期與時間錯誤**，且機器不會進入到下一步驟。如果發生此情況，請重新輸入正確數字。

6 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

變更時鐘模式

您可以將機器設定爲以 12 小時制或 24 小時制顯示目前時間。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**機器設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到出現**時鐘模式**，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕以選擇其他模式，然後按下**確認**。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

設定聲音

您可以控制下列聲音：

- **揚聲器**：打開或關閉電話線上透過揚聲器發出的聲音，例如撥號音或傳真音。如果將此選項設爲**通訊** (表示通用)，遠端機器應答之前揚聲器會一直開啓。

  您可以使用**免持聽筒撥號**調整揚聲器音量。
- **鈴聲**：調整鈴聲音量。對於鈴聲音量，您可以選擇**關**，**低**，**中**和**高**。
- **鍵盤聲音**：打開或關閉按鍵音。如果將此選項設定爲**開**，每次按鍵時都會發出按鍵音。
- **警報聲音**：打開或關閉警報音。如果將此選項設定爲**開**，發生錯誤或傳真結束時會發出提示音。

揚聲器，鈴聲，按鍵音和警報音

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**聲音 / 音量**。

2 按下**捲動**按鈕直到出現需要的聲音選項，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到出現所需的狀態或所選聲音的音量，然後按下**確認**。

4 必要時重複步驟 2 到步驟 3，以設定其他聲音。

5 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

揚聲器音量

1 按下**免持聽筒撥號**。揚聲器會發出撥號音。

2 按下**捲動**按鈕，直到聽到所需的音量。

3 按下**免持聽筒撥號**，以儲存變更並返回「待命」模式。

備註
只有在連接電話線時，才能調整揚聲器音量。

使用數字鍵盤輸入字元

當您執行各種工作時，可能需要輸入名稱和號碼。例如，當您設定機器時，需要輸入您的姓名或公司名稱以及傳真號碼。當您將傳真號碼儲存在記憶體中時，您也可以輸入相應的名稱。

輸入字母數字字元

1 當提示您輸入字母時，請找到標示所需字元的按鈕。按下該按鈕，直到螢幕上出現正確的字母。

例如，若要輸入字母 **O**，請按 **6** (標有 **MNO**)。

每次按下 **6**，螢幕會依次顯示字母 **M**，**N**，**O** 與 **6**。

您可以輸入特殊字元，例如空格，加號等等。如需詳細資料，請參閱下一章節。

2 若要輸入其他字母，請重複步驟 1。

如果要輸入的下個字母也位在同一個按鈕上，則按下右**捲動**按鈕來移動游標，然後再按標示所需字母的按鈕。游標將向右移動，並且下一個字母會出現在螢幕上。

您可以按兩下 **1** 輸入空格。

3 字母輸入完成後，請按下**確認**。

鍵盤上的字母和數字

按鍵	指定數字，字母或字元
1	1 空格
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	+ - , . ‘ / * # & 0

更正號碼或名稱

如果輸錯號碼或名稱，可以按下左**捲動**按鈕刪除最後一個數字或字元。然後輸入正確的數字或字元。

插入暫停

使用某些電話系統時，您必須先撥存取碼 (例如 9)，並聽到第二個撥號音後才能撥號。在此情況下，您必須在電話號碼中插入暫停。當您在設定單鍵或快速撥號號碼時，可插入暫停。

若要插入暫停，輸入電話號碼時，請在適當位置按下**重撥 / 暫停**。螢幕上的相應位置會出現一個 - 號。

使用節省模式

省碳模式

省碳模式可讓您的機器在列印每一頁時使用更少的碳粉。啓動此模式後可延長碳粉匣在正常模式下的壽命，但會降低列印品質。

若要打開或關閉此模式，請按下**省碳模式**。

備註
進行 PC 列印時，您也可以在印表機屬性中打開或關閉省碳模式。請參閱**軟體部份**。

省電模式

省電模式可讓您的機器在未實際使用時降低耗電量。您可以選擇工作列印完成後機器進入省電模式前等待的時間。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**機器設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**省電模式**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到出現需要的時間設定，然後按下**確認**。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

3 軟體概觀

本章簡要介紹機器隨附的軟體。關於安裝與使用軟體的詳細資料將在**軟體部份**中介紹。

本章包含：

- **隨附軟體**
- **印表機驅動程式功能**
- **系統需求**

隨附軟體

安裝機器並將其連接至電腦後，必須使用隨附的光碟安裝印表機與掃描器軟體。

各光碟提供下列軟體：

光碟	內容	
印表機軟體光碟	Windows	• **印表機驅動程式**：使用此驅動程式可以充分利用印表機的功能。 • **掃描器驅動程式**：TWAIN 與 Windows Image Acquisition (WIA) 驅動程式可用於掃描機器上的文件。 • **Smart Panel**：此程式可讓您監控機器的狀態，並在列印期間發生錯誤時警告您。 • **SmarThru**[1]：此軟體是您的多功能機器隨附的基於 Windows 的軟體。 • **使用者指南**，PDF 格式。 • **SetIP**：使用此程式可以設定機器的 TCP/IP 位址。
	Linux	• **印表機驅動程式**：使用此驅動程式可以從 Linux 電腦運行該機器並列印文件。 • **SANE**：使用此驅動程式可以掃描文件。
PostScript 印表機驅動程式光碟 (僅限 SCX-4725FN)	Windows	• **Postscript 印表機說明 (PPD) 檔案**：使用 PostScript 驅動程式可以使用 PS 語言列印包含複雜字型與圖形的文件。 • **使用者指南**，PDF 格式。
	Macintosh	• **Postscript 印表機說明 (PPD) 檔案**：使用此檔案可以從 Macintosh 電腦運行該機器並列印文件。 • **掃描驅動程式**：TWAIN 驅動程式可用於掃描機器上的文件。

1 可讓您使用功能強大的影像編輯器以多種方式編輯掃描的影像，並利用電子郵件發送影像。您也可以從 SmarThru 打開其他影像編輯器程式，例如 Adobe PhotoShop。如需詳細資料，請參閱 SmarThru 程式提供的螢幕說明。

印表機驅動程式功能

該印表機驅動程式支援下列標準功能：

- 紙張來源選擇
- 紙張大小，方向和紙材類型
- 份數

此外，您還可以使用各種特殊列印功能。下表所示爲該印表機驅動程式所支援功能的總覽。

功能	PCL 6	PostScript (僅限 SCX-4725FN)		
	Windows	Windows	Macintosh	Linux
省碳	O	O	X	O
列印品質選項	O	O	O	O
海報列印	O	X	X	X
單張紙列印多頁 (n 頁縮印)	O	O	O	O (2, 4)
適合頁面列印	O	O	O	X
縮放列印	O	O	O	X
浮水印	O	X	X	X
套印	O	X	X	X

系統需求

開始之前，確保系統滿足下列需求：

Windows

項目	需求		建議
作業系統	Windows 98/Me/2000/XP (32/64 位元)/2003 (32/64 位元)		
CPU	Windows 98/ Me/2000	Pentium II 400 MHz 或更高	Pentium III 933 MHz
	Windows XP (32/64 位元)/ 2003 (32/64 位元)	Pentium III 933 MHz 或更高	Pentium IV 1 GHz
RAM	Windows 98/ Me/2000	64 MB 或更多	128 MB
	Windows XP (32/64 位元)/ 2003 (32/64 位元)	128 MB 或更多	256 MB
可用磁碟空間	Windows 98/ Me/2000	300 MB 或更多	1 GB
	Windows XP (32/64 位元)/ 2003 (32/64 位元)	1 GB 或更多	5 GB
Internet Explorer	5.0 或更高		

備註

若爲 Windows 2000/XP (32/64 位元)/2003 (32/64 位元)，使用者需要具有管理員權限才能安裝軟體。

Linux

項目	需求
作業系統	• Red Hat 8.0 ~ 9.0 • Fedora Core 1 ~ 4 • Mandrake 9.2 ~ 10.1 • SuSE 8.2 ~ 9.2
CPU	Pentium IV 1 GHz 或以上
RAM	256 MB 或更多
可用磁碟空間	1 GB 或更多
軟體	• Linux Kernel 2.4 或更高 • Glibc 2.2 或更高 • CUPS • SANE (僅限 MFP 裝置)

注意

- 另外還需要 300 MB 或以上的交換要求空間，以處理較大的掃瞄影像。
- Linux 掃描器驅動程式支援最大光學解析度。

Macintosh (僅限 SCX-4725FN)

項目	需求
作業系統	Macintosh 10.3 ~ 10.4
RAM	128 MB
可用磁碟空間	200 MB
連接	USB 介面、網路介面

4 網路設定 (僅限 SCX-4725FN)

唯一有提供網路連接功能的是 SCX-4725FN 型的機器。本章逐步介紹如何設定機器以進行網路連接。

本章包含：

- **簡介**
- **支援的作業系統**
- **組態 TCP/IP**
- **組態 EtherTalk**
- **恢復網路組態**
- **列印網路組態頁**
- **重設網路介面**
- **使用 SetIP 程式**

簡介

使用 RJ-45 乙太網路纜線將您的機器連接至網路後，便可以與其他網路使用者共用該機器。

您需要在機器上設定網路協定，然後才能將其用作網路印表機。可以透過下列兩種方式設定協定：

透過網路管理程式

透過機器隨附的下列程式，您可以設定機器的列印伺服器設定，並可管理機器：

- **SyncThru™ Web Admin Service**： 適用於網路管理員的網頁式印表機管理解決方案。**SyncThru™ Web Admin Service** 爲您提供了一種高效率的網路設備管理方法，可讓您利用企業網際網路存取，從任何地點遠端監控網路機器並進行疑難排解。 可從網站下載此程式：http://solution.samsungprinter.com。
- **SyncThruWeb™ Service**：嵌入在網路印表機伺服器中的網站伺服器，可讓您：
  - 設定機器連接至各種網路環境所需的網路參數。
  - 自訂印表機，影印與傳真設定。
- **SetIP**：一種公用程式，可讓您選取網路介面以及手動設定與 TCP/IP 協定配合使用的 IP 位址。請參閱第 4.2 頁的使用 SetIP 程式

透過控制面板

透過機器的控制面板，您可以設定下列基本網路參數：

- 設定 TCP/IP
- 設定 EtherTalk

支援的作業系統

下表所示爲該機器支援的網路環境：

項目	需求
網路介面	• 10/100 Base-TX
網路作業系統	• Windows 98/Me/2000/XP (32/64 位元)/ 2003 (32/64 位元) • 各種 Linux OS • Macintosh OS 10.3 ~ 10.4
網路協定	• Windows 上爲 TCP/IP • EtherTalk
動態定址伺服器	• DHCP，BOOTP

- TCP/IP：傳輸控制協定 / 網際網路協定
- DHCP：動態主機配置協定
- BOOTP：引導協定

組態 TCP/IP

您的機器可接受各種不同的 TCP/IP 網路設定，例如 IP 位址、子網路遮罩與閘道。根據網路的不同，有多種方式可以爲您的機器指定 TCP/IP 位址。

- 靜態定址：由系統管理員手動指定 TCP/IP 位址。
- 透過 BOOTP/DHCP 動態定址 (預設)：由伺服器自動指定 TCP/IP 位址。

備註
設定 TCP/IP 之前，您需要將網路協定設定爲 TCP/IP。

靜態定址

若要從機器的控制面板輸入 TCP/IP 位址，請遵循下列步驟：

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**網路設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**設定網路**出現，然後按下**確認**。

3 當出現 **TCP/IP** 時，按下**確認**。

4 當出現**手動**時，按下**確認**。

5 當出現 **IP 地點**時，按下**確認**。

6 使用數字鍵盤輸入 0 與 255 之間的位元組，然後按下**捲動**按鈕切換位元組值。

重複此步驟，輸入位址的第 1 位元組至第 4 位元組。

7 完成後，按下**確認**。

8 重複步驟 6 至 7 來設定其他 TCP/IP 參數：子網路遮罩與炸閘道位址。

9 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

動態定址 (BOOTP/DHCP)

若要由伺服器自動指定 TCP/IP 位址，請遵循下列步驟：

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**網路設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**設定網路**出現，然後按下**確認**。

3 當出現 **TCP/IP** 時，按下**確認**。

4 按下**捲動**按鈕直到 **DHCP** 或 **BOOTP** 出現，然後按下**確認**。

5 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

組態 EtherTalk

EtherTalk 是用於乙太網路的 AppleTalk。此協定廣泛應用於 Macintosh 網路環境中。若要使用 EtherTalk，請遵循下列步驟：

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**網路設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**設定網路**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到 **EtherTalk** 出現，然後按下**確認**。

4 按下**捲動**按鈕直到**開**出現，然後按下**確認**。

5 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

恢復網路組態

您可以將網路設定恢復爲預設設定。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**網路設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**設爲預設值**出現，然後按下**確認**。

3 當出現**是**時按下**確認**，以恢復網路組態。

4 關閉機器，然後再次打開機器。

列印網路組態頁

網路設定頁顯示機器上的網路介面卡設定情況。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**網路設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**列印網路設定**出現，然後按下**確認**。

3 當出現**是**時，按下**確認**。

網路組態設定頁將會印出。

重設網路介面

網路發生問題時，您可以重新設定網路介面卡。

1 按**手冊**直到螢幕上方出現**網路設定**。

2 當出現**重設網路**時，按下**確認**。

如此機器即會重設網路介面。

使用 SetIP 程式

此程式適用於使用 MAC 位址來設定網路 IP，該 MAC 位址是網路印表機卡或介面的硬體序號。它專門供網路管理員用於同時設定多個網路 IP。

1 插入機器隨附的驅動程式光碟。

2 啓動 Windows 檔案總管，然後開啓 X 磁碟機。（X 表示 CD-ROM 光碟機。）

3 連按兩下 Application > SetIP。

4 開啓想要使用的語言資料夾。

5 連按兩下 Setup.exe 以安裝此程式。

6 從 Windows 開始功能表中，選擇程式集 > Samsung Network Printer Utilities > SetIP。

7 選擇印表機名，然後按一下「 」。

備註

若找不到印表機名，那麼按一下「 」，以重新整理清單。

8 輸入網路卡的 MAC 位址、IP 位址、子網路遮罩、預設閘道，然後按一下套用。

備註

若不知道網路卡的 MAC 位址，請列印該機器的網路資訊報告。

9 按一下確定以確認設定。

10 按一下結束以關閉 SetIP 程式。

5 裝入原稿與列印紙材

本章介紹如何將原稿與列印紙材裝入機器。

本章包含：

- **裝入原稿**
- **選取列印紙材**
- **載入紙張**
- **設定紙張大小與類型**
- **檢查輸出位置**

裝入原稿

您可以使用掃描器玻璃或 ADF 裝入原稿進行影印，掃描及發送傳真。

使用掃描器玻璃

確定 ADF 中沒有任何原稿。如果在 ADF 中偵測到原稿，機器將賦予其比掃描器玻璃上的原稿更高的優先權。爲了獲得最佳掃描品質，尤其是彩色或灰階影像，請使用掃描器玻璃。

1 向上打開掃描器蓋。

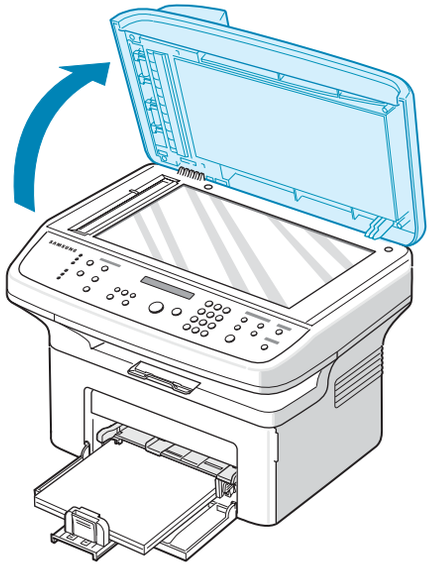

2 將原稿**面朝下**放在掃描器玻璃上，並對齊玻璃左上角的註冊引導器。

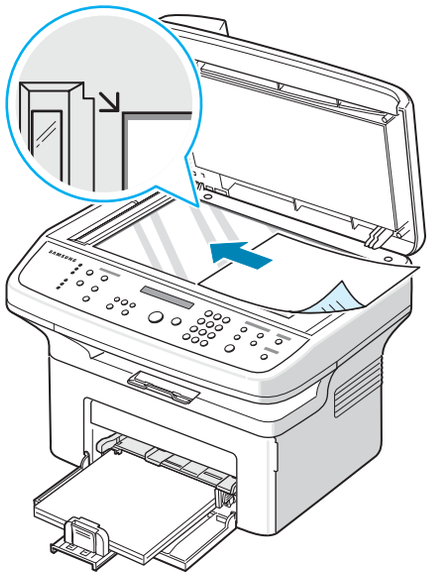

3 關閉掃描器蓋。

注意

- 影印時如果掃描器蓋處於打開狀態，可能會影響影印品質與碳粉用量。
- 掃描器玻璃上如有灰塵，可能會使列印輸出中出現黑點。務必保持清潔。

使用 ADF

使用 ADF，您每次最多可以裝入 30 張紙 (75 g/m^2)。

使用 ADF 時：

- 切勿裝入小於 142 x 148 mm 或大於 216 x 356 mm 的文件。
- 切勿裝入下列類型的紙張：
  - 碳紙
  - 塗層紙
  - 描圖紙或薄紙
  - 折皺的紙張
  - 捲曲的紙張
  - 撕裂的紙張
- 裝入前，請先取下所有釘書針和迴紋針。
- 裝入前，務必使紙張上的膠水，墨水或修正液完全乾燥。
- 切勿裝入紙張大小不一或重量不同的原稿。
- 切勿裝入小冊子，投影片或具有其他特殊性質的文件。

將原稿裝入 ADF：

1 將原稿面朝上裝入 ADF。確保原稿疊底部與文件輸入匣上標示的紙張大小相符。

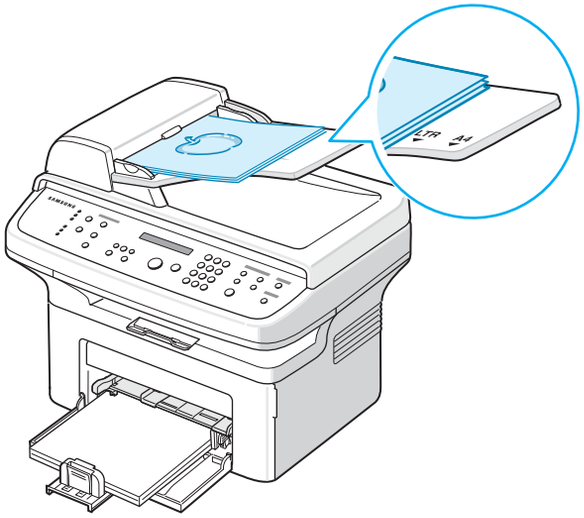

2 將文件寬度導軌調整至紙張大小。

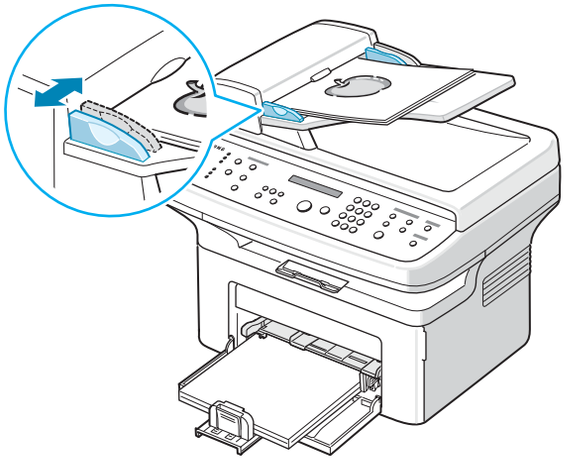

備註
ADF 玻璃上的灰塵可能會導致列印輸出上出現黑線。務必保持清潔。

選取列印紙材

您可以在多種列印紙材上列印，例如一般紙張，信封，標籤以及投影片。請使用該機器規定使用的列印紙材。如果列印紙材不符合使用者指南中的規定，可能會造成下列問題：

- 列印品質差。
- 卡紙次數增加。
- 機器過早磨損。

內容 (例如重量，成分，紋理和含水量) 是影響機器效能及輸出品質的重要因素。選擇列印紙材時，請考慮下列情況：

- 想要的列印結果：所選列印紙材應適合您的專案。
- 大小：您可以使用可輕鬆裝入紙匣紙張調整器的任何大小的紙材。
- 重量：該機器支援的列印紙材重量如下：
  - 紙匣可處理重量爲 60 到 90 g/m^2 的銅版紙
  - 手動紙匣可處理重量爲 60 到 165 g/m^2 的銅版紙
- 亮度：有些列印紙材比其他紙材白，可產生更清晰更生動的影像。
- 表面平順度：列印紙材的平順度影響紙張上的列印內容是否清晰。

注意
- 有些列印紙材符合本章節中的所有規定，但仍無法產生令人滿意的效果。這可能是因爲不正確的處理、無法接受的溫度及濕度或其他 Samsung 無法控制的變數。
- 大量購買列印紙材前，請確保符合本使用者指南中的要求。

注意
使用不符合這些規格的列印紙材，可能會造成問題並需要維修。此類維修不包含在 Samsung 的保固或維修協議中。

支援的列印紙材類型與大小

類型	大小	尺寸	重量[1]	容量[2]
一般紙張	Letter	216 x 279 mm (8.5 x 11 英吋)	• 紙匣可處理重量爲 60 到 90 g/m^2 (16 到 24 磅銅版紙) 的紙張 • 手動紙匣可處理重量爲 60 到 165 g/m^2 (16 到 43 磅銅版紙) 的紙張	• 紙匣可載入 250 張重量爲 75 g/m^2 (20 磅銅版紙) 的紙張 • 1 張，手動紙匣
	Legal	216 x 356 mm (8.5 x 14 英吋)		
	Folio	216 X 330.2 mm (8.5 X 13 英吋)		
	Oficio	216 x 343 mm (8.5 x 13.5 英吋)		
	A4	210 x 297 mm (8.27 x 11.69 英吋)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7.18 x 10.12 英吋)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6.93 x 9.84 英吋)		
	Executive	184.2 x 266.7 mm (7.25 x 10.5 英吋)		
	A5	148.5 x 210 mm (5.85 x 8.27 英吋)		
	A6	105 x 148.5 mm (4.13 x 5.85 英吋)		
Envelope	Monarch 信封	98.4 x 190.5 mm (3.88 x 7.5 英吋)	75 到 90 g/m^2 (20 到 24 磅銅版紙)	1 張，手動紙匣
	COM-10 信封	105 x 241 mm (4.12 x 9.5 英吋)		
	DL 信封	110 x 220 mm (4.33 x 8.66 英吋)		
	C5 信封	162 x 229 mm (6.38 x 9.02 英吋)		
	C6 信封	114 x 162 mm (4.49 x 6.38 英吋)		
投影片	Letter，A4	請參閱一般紙張部份	138 到 146 g/m^2 (37 到 39 磅銅版紙)	1 張，手動紙匣
標籤	Letter，Legal，Folio，A4，JIS B5，ISO B5，Executive，A5，A6	請參閱一般紙張部份	120 到 150 g/m^2 (32 到 40 磅銅版紙)	1 張，手動紙匣
卡片紙	Letter，Legal，Folio，A4，JIS B5，ISO B5，Executive，A5，A6	請參閱一般紙張部份	60 到 165 g/m^2 (16 到 43 磅銅版紙)	1 張，手動紙匣
最小尺寸 (自訂)		76 x 127 mm (3 x 5 英吋)	60 到 165 g/m^2 (16 到 43 磅銅版紙)	1 張，手動紙匣
最大尺寸 (自訂)		215.9 x 356 mm (8.5 x 14 英吋)		

1 如果紙材重量超過 90 g/m^2，請使用手動紙匣。
2 根據紙材重量，厚度，環境狀況的不同，容量也會有所不同。

每種模式下支援的紙材大小

模式	大小	來源
影印模式	Letter，A4，Legal，Folio，Executive，ISO B5，JIS B5，A5，A6	• 紙匣 • 手動紙匣
列印模式	機器支援的所有大小	• 紙匣 • 手動紙匣
傳真模式	Letter，A4，Legal	• 紙匣 • 手動紙匣

選擇與存放列印紙材規定

選擇或裝入紙張，信封或其他列印紙材時，請務必牢記這些規定：

- 務必使用符合第 5.3 頁所列規格的列印紙材。
- 使用潮濕、捲曲、皺摺或撕裂的紙張列印時，可能會造成卡紙且列印品質非常差。
- 爲了獲得最佳列印品質，請僅使用雷射印表機建議使用的高品質影印機專用紙張。
- 請避免使用下列類型的紙材：
  - 帶壓印字、穿孔或紋理太光滑或太粗糙的紙張
  - 可擦銅版紙
  - 多頁紙
  - 合成紙與熱感應紙
  - 無碳紙及描圖紙

  使用這些類型的紙張可能會導致卡紙，產生化學氣味，而且可能損壞機器。
- 使用之前，請將列印紙材保存在其包裝內。請將裝紙張的紙箱放在墊子或櫃子上，不要放在地板上。請不要放置重物在紙張上，不管紙張是在包裝內還是未包裝。請將紙張遠離潮濕或其他會造成紙張皺摺或捲曲的地方。
- 將未使用的列印紙材存放在 15°C 到 30°C 環境下。相對濕度應維持在 10% 和 70% 之間。
- 將未使用的列印紙材儲存在防潮包裝中，例如塑膠容器或塑膠袋，以防紙張變髒與變潮。
- 透過手動紙匣一次載入一張特殊紙材類型以防止夾紙。
- 爲避免列印紙材 (例如投影片和標籤紙) 黏在一起，請在列印輸出後將其取出。

注意

若您連續列印 20 個信封，後蓋表面可能會發燙。請務必小心。

特殊列印紙材規定

紙材類型	規定
信封	• 是否能在信封上成功列印取決於信封品質。選擇信封時，請考慮下列因素： - 重量：信封紙的重量不能超過 90 g/m^2，否則可能會造成卡紙。 - 結構：列印前，信封應平放，捲曲不能超過 6 mm，並且不能包含空氣。 - 狀況：信封不能有皺褶、裂縫或其他損壞。 - 溫度：應使用能承受機器工作熱度和壓力的信封。 • 請僅使用折疊平整的信封。 • 切勿使用貼了郵票的信封。 • 切勿使用帶鉤子、卡夾、透明窗口、外層塗漆、自黏物或其他合成材料的信封。 • 切勿使用損壞或品質很差的信封。 • 確保信封兩邊的接縫完全延伸至信封邊角。   • 帶撕開型黏貼條或有多個翻口 (摺疊密封) 的信封使用的黏貼物質必須能夠承受機器 180°C 加熱溫度 0.1 秒。多餘的黏貼條或翻口可能會造成皺褶，摺痕或卡紙，甚至可能會損害加熱熔合器。 • 爲了獲得最佳列印品質，地址列印位置與信封邊緣的距離不要小於 15 mm。 • 請避免在信封接縫區域列印。

紙材類型	規定
投影片	• 爲了避免損害機器，請僅使用雷射印表機專用的投影片。 • 該機器使用的投影片必須能夠承受機器 180°C 的加熱溫度。 • 從機器上取下後，將它們放在平坦的表面。 • 切勿長時間留在紙匣中。否則可能會沾上灰塵，使列印輸出變髒。 • 爲了避免指紋產生的斑點，請小心處理。 • 爲了避免褪色，切勿將列印好的投影片長時間曝露在陽光下。 • 確保投影片沒有皺摺、捲曲或任何撕裂邊緣。
標籤	• 爲了避免損害機器，請僅使用雷射印表機專用標籤。 • 選擇標籤時，請考慮下列因素： - 黏貼物質：黏貼物質在機器 180°C 的加熱溫度下能夠保持穩定。 - 排列：請僅使用標籤之間沒有黏貼物質露出來的標籤。標籤間若有縫隙可能會脫落，造成嚴重卡紙。 - 捲曲：列印前，標籤必須平放，且任何方向捲曲均不能超過 13 mm。 - 狀況：切勿使用有皺褶、氣泡或其他標籤脫離現象的標籤。 • 確保標籤之間沒有黏貼物質露出來。如果黏貼物質露出來，可能會使標籤在列印期間脫落，造成卡紙。露出來的黏貼物質還可能會損壞機器元件。 • 切勿將標籤重複裝入機器中。黏貼接著紙僅可通過機器一次。 • 如果標籤已和接著紙分離或有皺摺、氣泡或其他損壞，切勿使用。
卡片紙或自訂大小紙材	• 切勿在小於 98 mm 寬或 148 mm 長的紙材上列印。 • 在軟體應用程式中，將頁邊距設定爲至少距紙材邊緣 6.4 mm。

紙材類型	規定
預印紙張	• 列印專用信箋時使用的碳粉必須具有抗熱性，在印表機 180°C 的加熱溫度下 0.1 秒內不會融化，蒸發或釋出有害物質。 • 列印專用信箋時使用的碳粉必須不易燃，且不能對印表機滾輪造成負面影響。 • 表格和專用信紙應密封存放在防潮包裝袋中，以免變質。 • 裝入預印紙張 (例如表格及專用信紙) 之前，確保紙張上的墨水已乾。加熱期間，濕墨水會從預印紙張上脫落，降低列印品質。

載入紙張

使用紙匣

將大多數列印工作使用的列印紙材裝入紙匣中。紙匣最多可裝入 250 張重量爲 75 g/m^2 的一般紙張。

1 打開紙匣。捏住紙張長度引導器，將它向外拉出以延伸紙匣。

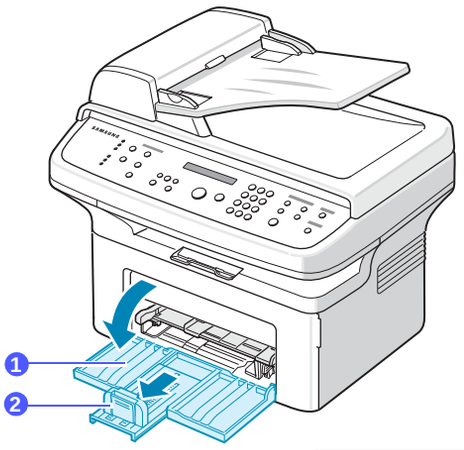

1	紙匣
2	紙張長度導軌

2 如果使用紙張，裝入之前，請彎折或扇開紙疊將其分開。

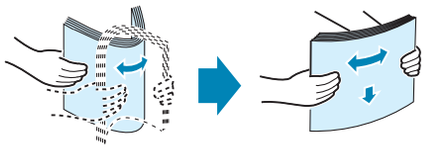

3 **列印面朝上**裝入紙張。

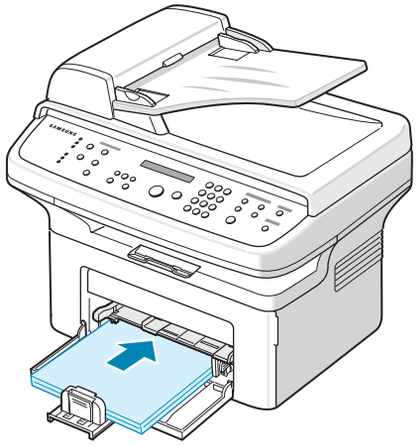

4 捏住紙張寬度引導器，調整至紙張寬度。

5 捏住紙張長度引導器，調整至紙張長度。

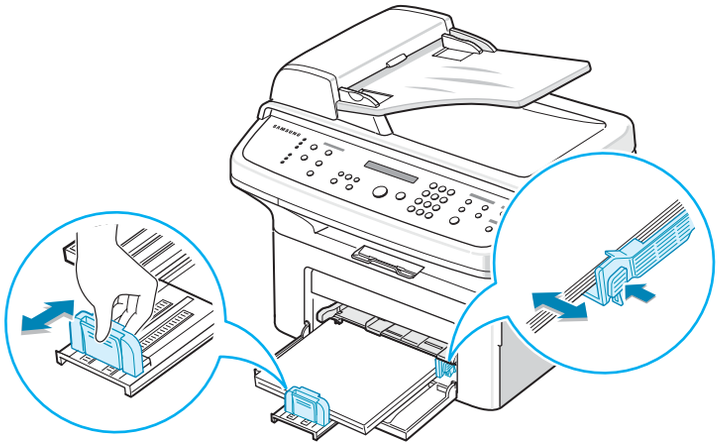

注意

- 請勿將紙張寬度引導器拉開過大導致列印紙張彎曲。
- 如果您沒有調整紙張寬度引導器，可能會導致卡紙。

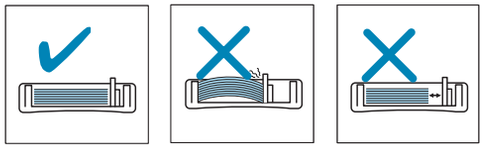

6 裝入紙張後，設定紙匣的紙張類型與大小。請參閱第 5.7 頁了解有關影印與傳真資訊，或請參閱**軟體部份**了解關於 PC 列印的資訊。

注意

- 如果進紙時發生問題，請在手動紙匣中一次裝入一頁。
- 您可以裝入先前列印的紙張。列印面應朝下，且未捲曲邊緣位於前端。如果進紙時發生問題，請將紙張換邊。請注意，列印品質將無法保證。

使用手動紙匣

手動紙匣可以放入特殊大小及類型的列印紙材，例如投影片、明信片、摺柬及信封。手動紙匣可容納 1 張紙。

將紙張裝入手動紙匣：

1 **列印面朝上**裝入紙張。

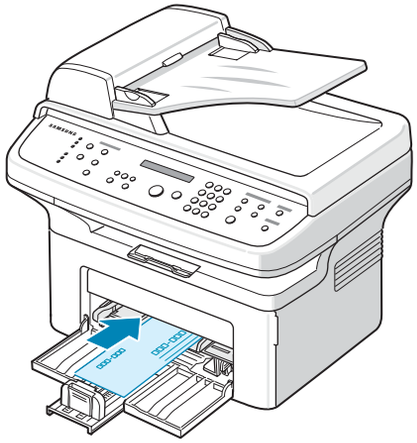

注意

根據使用的紙材類型，請遵循下列裝紙規定：

- 信封：信封口朝下，並使郵票區位於左上方。
- 投影片：列印面朝上，並使帶黏貼條的頂邊先進入機器。
- 標籤：列印面朝上，並使上方短邊先進入機器。
- 預印紙張：設計面朝上，並使頂邊朝向機器。
- 卡片紙：列印面朝上，並使短邊先進入機器。
- 先前列印的紙張：先前列印面朝向，並使未捲曲邊朝向機器。

2 將手動紙匣紙張寬度引導器調整爲紙張的寬度。切勿過度用力，否則紙張會彎曲，並造成卡紙或歪斜。

3 裝入紙張後，設定手動紙匣的紙張類型與大小。請參閱下一章節了解有關影印和傳真資訊，或請參閱**軟體部份**了解有關 PC 列印的資訊。

備註
在印表機驅動程式中進行的設定會覆寫控制面板上的設定。

使用手動紙匣的秘訣

- 每次僅在手動紙匣中裝入一張列印紙材。
- 手動紙匣中仍有紙張時，切勿加紙，以免卡紙。其他列印紙材亦然。
- 裝入列印紙材時應列印面朝上，頂邊先進入手動紙匣，並位於紙匣中央。
- 請僅裝入第 5.2 頁中指定的列印紙材，以免出現卡紙和列印品質問題。
- 請先將明信片、信封和標籤攤平後再裝入手動紙匣。

設定紙張大小與類型

將紙張裝入紙匣後，需要使用控制面板上的按鈕設定紙張大小和類型。這些設定將套用至「影印」與「傳真」模式。對於 PC 列印，需要在 PC 上使用的應用程式中選擇紙張大小與類型。

1 按下**手冊**。螢幕上方會出現**紙張設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**紙張大小**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到出現需要的紙匣，然後按下**確認**。

4 按下**捲動**按鈕直到出現需要的紙張大小，然後按下**確認**。

5 按下**上一層**返回上一層。

6 按下**捲動**按鈕直到**紙張類型**出現，然後按下**確認**。

7 按下**捲動**按鈕直到出現使用的紙張類型，然後按下**確認**。

8 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

檢查輸出位置

機器擁有可放入 100 張紙的輸出位置。

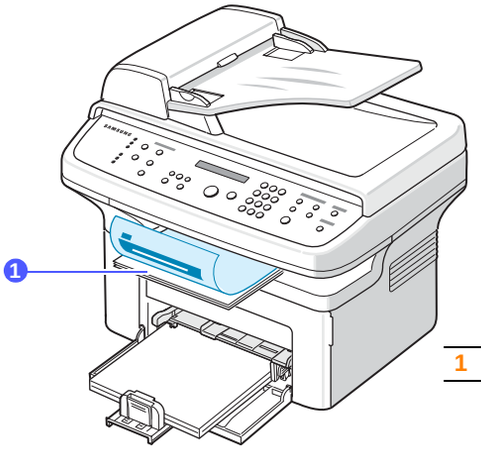

1 輸出紙匣

輸出紙匣可按紙張列印順序**面朝下**收集列印的紙張。

備註
拉開紙張輸出托板，防止已列印的紙張掉落到地上。

6 影印

本章介紹影印文件的逐步操作。

本章包含：

- **影印**
- **變更每次影印的設定**
- **變更預設影印設定**
- **使用特殊影印功能**
- **設定影印逾時**

影印

1 將原稿面朝上裝入 ADF，或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 如果您想要使用控制面板按鈕自訂影印設定 (包括深度、原稿類型、列印份數和影印大小等)，請參閱下一章節。

必要時可以使用特殊影印功能，例如海報影印，2 頁縮印或 4 頁縮印。請參閱第 6.2 頁。

3 按下**開始**開始影印。

備註
您可以在作業期間取消影印工作。按下**停止 / 清除**，將停止影印。

變更每次影印的設定

使用機器上提供的預設影印設定，可以快速輕鬆地進行影印。但如果您要變更每次影印的選項，請使用控制面板上的影印功能按鈕。

備註
設定影印選項時，如果按下**停止/清除**，將取消您爲目前影印工作設定的所有選項，並返回其預設狀態。或者，會在機器完成進行中的影印後，自動返回其預設狀態。

深度

如果原稿包含較淡的標示及較深的影像，您可以調整亮度，以使複本更容易閱讀。

若要調整複本的深度，請按下**深度**。每次按下該按鈕時，都有以下模式可用：

- **淺**：適用於傳真較深的文件。
- **一般**：適用於標準列印原稿。
- **深**：適用於傳真較淡的文件或文件有較淡的鉛筆標示。

原始模式

透過選擇目前影印工作的文件類型，可以使用原稿類型設定改善影印品質。

若要選擇文件類型，請按下**原始模式**。每次按下該按鈕時，都有以下模式可用：

- **文字**：用於大部份內容爲文字的原稿。
- **文字 / 照片**：用於包含文字與圖片的原稿。
- **照片**：用於圖片原稿。

份數

您可選擇 1 到 99 的列印份數。

若要變更影印份數：

1 按下**影印份數**。

2 使用數字鍵盤輸入值。

3 按下**確認**以儲存選擇。

縮小或放大影印

使用**縮小 / 放大**按鈕，您可以縮小或放大影印影像，從掃描器玻璃影印原稿文件時縮放率爲 25% 到 400%，從 ADF 爲 25% 到 100%。

從預先定義的影印大小中選擇：

1. 按下**縮小 / 放大**。
2. 按下**縮小 / 放大**或**捲動**按鈕，直到出現需要的大小設定，然後按下**確認**。

透過直接輸入縮放率縮放影印：

1. 按下**縮小 / 放大**。
2. 按下**縮小 / 放大**或**捲動**按鈕，直到**自訂**出現，然後按下**確認**。
3. 輸入縮放率，然後按下**確認**儲存選擇。

備註
進行縮小影印時，複本底部可能會出現黑線。

變更預設影印設定

影印選項（包括深度，原稿類型，影印大小及份數）可設定爲常用選項。影印文件時會使用預設設定，除非已使用控制面板上相應的按鈕變更預設設定。

1. 按下**手冊**直到螢幕上方出現**複印設定**。
2. 當出現**預設值變更**時，按下**確認**。
3. 按下**捲動**按鈕，直到出現需要的設定選項，然後按下**確認**。
4. 按下**捲動**按鈕，直到出現需要的設定，然後按下**確認**。
5. 視需要重複步驟 3 到 4。
6. 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

備註
設定影印選項時，按下**停止 / 清除**會取消變更過的設定，並返回預設狀態。

使用特殊影印功能

您可以使用以下影印功能：

複製影印

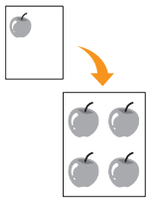

該機器可以將原稿文件中的影像的多個複本列印在單張紙上。影像數目是由原稿影像和紙張大小自動確定的。

僅在將原稿放在掃描器玻璃上時，此影印功能才可用。

1. 將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

   如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。
2. 按下**特殊影印**直到螢幕下方出現**複製**，然後按下**確認**。
3. 按下**開始**開始影印。

備註
進行複製影印時，無法使用**縮小 / 放大**按鈕調整影印大小。

自動分頁





您可以將印表機設定爲將影印工作排序。例如，如果影印 2 份 3 頁的原稿，在完整列印 1 份 3 頁文件後，才會列印第 2 份完整文件。

此影印功能僅當您將原稿載入 ADF 時才能使用。

1. 將原稿面朝上裝入 ADF 中。

   如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。
2. 使用數字鍵盤輸入份數。
3. 按下**特殊影印**直到螢幕下方出現**複印自動分頁**，然後按下**確認**。
4. 按下**開始**開始影印。

   完整列印 1 份文件後繼續列印第 2 份完整文件。

自動調整

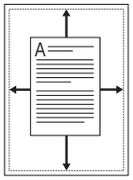

您的機器可自動放大或縮小原稿影像，以符合目前載入機器的紙張大小。

僅在將原稿放在掃描器玻璃上時，此影印功能才可用。

1 將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 按下**特殊影印**直到螢幕下方出現**自動調整**，然後按下**確認**。

3 按下**開始**開始影印。

備註

進行自動調整影印時，無法使用**縮小 / 放大**按鈕調整影印大小。

身份証複印

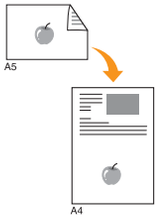

該機器可以將雙面原稿列印在單張 A4，Letter，Legal，Folio，Executive，B5，A5 或 A6 大小的紙張上。

使用此功能影印時，該機器可將原稿一面列印在紙張上半部，並將另一面列印在下半部，而無需縮小原稿。影印小東西 (例如名片) 時，此功能非常有用。

僅在將原稿放在掃描器玻璃上時，此影印功能才可用。

1 將單張原稿面朝放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 按下**特殊影印**直到**身份証複印**出現在螢幕下方，然後按下**確認**。

3 按下**開始**開始影印。

機器開始掃描正面並顯示**設定背面**。

4 打開掃描器蓋並將原稿翻面。

備註

按下**停止 / 清除**按鈕或在約 30 秒內未按下任何按鈕，機器會取消影印工作並返回「待命」模式。

5 按下**開始**開始影印。

備註

如果原稿大於可列印範圍，有些部份可能無法印出。

2 頁或 4 頁縮印



▲ 2 頁縮印

▲ 4 頁縮印

該機器可將 2 或 4 頁原稿圖片縮小後列印在一張紙上。

此影印功能僅當您將文件載入 ADF 時才能使用。

1 將原稿面朝上載入 ADF 中。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 按下**特殊影印**，直到螢幕下方出現 **2 頁縮印**或 **4 頁縮印**，然後按下**確認**。

3 按下**開始**開始影印。

備註

進行 2 頁或 4 頁縮印時，無法使用**縮小 / 放大**按鈕調整影印大小。

海報影印

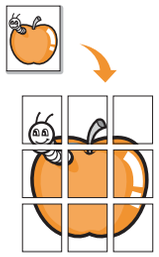

該機器可將影像列印在 9 張紙 (3x3) 上。您可以將列印頁面貼在一起形成如海報大小的文件。

僅在將原稿放在掃描器玻璃上時，此影印功能才可用。

1. 將單張原稿面朝放在掃描器玻璃上。

   如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2. 按下**特殊影印**直到**海報**出現在螢幕下方，然後按下**確認**。

3. 按下**開始**開始影印。

備註

進行海報影印時，無法使用**縮小 / 放大**按鈕調整影印大小。

原稿會分成 9 個部份。會依照以順序逐個掃描並列印每一部份：

1	2	3
4	5	6
7	8	9

設定影印逾時

如果在控制面板上變更影印設定後不開始影印，您可以設定機器恢復預設影印設定前等待的時間。

1. 按下**手冊**直到螢幕上方出現**複印設定**。
2. 按下**捲動**按鈕直到**超時**出現，然後按下**確認**。
3. 按下**捲動**按鈕，直到出現需要的時間設定。

   選擇**關**代表機器不會恢復預設設定，除非按下**開始**開始影印，或按下**停止 / 清除**取消。
4. 按下**確認**以儲存選取。
5. 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

7 基本列印

本章介紹一般列印工作。

列印文件

該機器可以從各種 Windows，Macintosh[1] 或 Linux 應用程式進行列印。根據使用的應用程式，實際文件列印步驟可能會有所不同。

如需關於列印的詳細資料，請參閱**軟體部份**。

取消列印工作

如果列印工作已在列印佇列或列印多工緩衝處理程式 (例如 Windows 中的印表機群組) 中等待，請遵循下列步驟刪除工作：

1. 按一下 Windows 的**開始**功能表。
2. 若爲 Windows 98/2000/Me，請選取**設定**，然後再選取**印表機**。

   若爲 Windows XP (32/64 位元)/2003 (32/64 位元)，請選取**印表機和傳真**。
3. 連按兩下 **Samsung SCX-4725 Series** 圖示。
4. 從**文件**功能表，選取**取消列印** (Windows 98/Me) 或**取消** (Windows 2000/XP (32/64 位元)/2003 (32/64 位元))。

備註
您也可以透過按兩下 Windows 桌面右下角的印表機圖示，存取此視窗。

您也可以按下控制面板上的**停止 / 清除**來取消目前工作。

1 僅限 SCX-4725FN。

8 掃描

使用該機器進行掃描，您可以將影像和文字轉換爲數位檔案，並儲存在電腦上。然後您可以透過傳真或電子郵件發送檔案，將其上傳至網站，或使用它們建立可以列印的專案。

掃描基本資訊

您的機器提供以下幾種掃描影像方式：

- 透過其中一個預設的成像應用程式。掃描影像時會啓動選定的應用程式，讓您控制掃描過程。請參閱下一章節。
- 透過機器隨附的 **SmarThru™** 程式。掃描影像時會啓動 **SmarThru™**，讓您控制掃描過程。
- 透過 Windows Images Acquisition (WIA) 驅動程式。請參閱**軟體部份**。

掃描至應用程式

1 確保機器和電腦均已打開，並已正確連接。

2 將原稿面朝上裝入 ADF，或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

3 按下**掃描至**。螢幕上方會出現**應用**。

4 按下**捲動**按鈕直到出現所要使用的應用程式，然後按下**確認**。

- **Microsoft Paint**：將掃描的影像發送至 Microsoft Paint。
- **Email**：將掃描的影像發送至電腦上的預設電子郵件程式。會打開一個帶貼附影像的新訊息視窗。
- **My Documents**：將掃描的影像儲存至預設資料夾，即電腦上的**我的文件**。
- **SmarThru**：將掃描的影像發送至隨印表機驅動程式一起安裝的 **SmarThru™**。

> **備註**
> 您可以從**印表機設定公用程式**加入多個與 TWAIN 相容的掃描軟體，例如 Adobe Photoshop Deluxe 或 Adobe Photoshop。請參閱**軟體部份**。

5 在選定的應用程式上，調整掃描設定並開始掃描。如需詳細資料，請參閱應用程式的使用者指南。

9 傳真

本章介紹如何將該機器用作傳真機。

本章包含：

發送傳真

- **設定傳真標頭**
- **調整文件設定**
- **自動發送傳真**
- **手動發送傳真**
- **確認傳送**
- **自動重撥**
- **重撥上次撥出的號碼**

接收傳真

- **變更接收模式**
- **在「傳真」模式中自動接收**
- **在「電話」模式中手動接收**
- **使用分機手動接收**
- **在「回覆 / 傳真」模式中自動接收**
- **使用 DPRD 模式接收傳真**
- **在安全接收模式中接收**
- **將收到的傳真儲存在記憶體中**

其他傳真方式

- **將傳真發送至多個目標**
- **發送延遲傳真**
- **發送優先傳真**

發送傳真

設定傳真標頭

在某些國家 / 地區，法律規定必須在發送的傳真上標示您的傳真號碼。機器 ID (包含您的電話號碼與姓名或公司名稱) 將列印在使用該機器發送的每一頁上方。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**機器設定**。

2 當出現**機器 ID** 時，按下**確認**。

3 使用數字鍵盤輸入傳真號碼，然後按下**確認**。

4 使用數字鍵盤輸入您的姓名或公司名稱。

您可以使用數字鍵盤輸入英數字元，按 **0** 鍵輸入特殊符號。

如需關於如何輸入字母數字字元的詳細資料，請參閱第 2.3 頁。

5 按下**確認**以儲存 ID。

調整文件設定

開始發傳真之前，請根據原稿狀態變更以下設定，以取得最佳傳真品質。

解析度

使用一般文字原稿時，預設文件設定可產生非常好的效果。但如果原稿品質較差或包含圖片時，您可以調整解析度以提高傳真品質。

1 按下**解析度**。

2 按下**解析度**或**捲動**按鈕，直到出現需要的選項。

3 按下**確認**以儲存選擇。

下表列出了不同原稿文件類型建議使用的解析度設定：

模式	建議：
標準	包含一般大小字元的原稿。
優	包含較小字元或細線的原稿，或使用點陣式印表機列印的原稿。
極優	包含極微細節的原稿。僅當對方機器也支援「超清晰」解析度時才可啓用「超清晰」模式。 **注意** • 記憶傳送無法使用「**極優**」模式。解析度設定會自動變更爲**優**。 • 當機器解析度設定爲**極優**，但對方傳真機不支援**極優**解析度時，該機器會使用對方傳真機支援的最高解析度發送。
照片傳真	包含灰階陰影或圖片的原稿。
彩色傳真	彩色原稿。彩色傳真只能以手動方式發送，且對方機器必須支援接收彩色傳真。在此模式中，記憶傳送功能不可用。

備註
解析度設定僅套用至目前傳真工作。

深度

您可以選擇預設對比模式，以在發傳真時調整原稿濃淡。

1 按**手冊**直到螢幕上方出現**傳真設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**濃度**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到需要的選項出現，然後按下**確認**。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

備註
深度設定僅套用至目前傳真工作。

自動發送傳真

1 將原稿面朝上裝入 ADF，或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 依傳真需求調整解析度與深度。請參閱第 9.1 頁。

3 輸入接收傳真機號碼。

您可以使用快速撥號號碼或群組撥號號碼。如需關於儲存與搜尋號碼的詳細資料，請參閱第 10.3 頁。

4 按下**開始**。

5 如果原稿已放在掃描器玻璃上，請裝入另一張原稿並按下 **1** 多加一頁。

6 完成後，請在出現**其他頁？**提示時按下 **2**。

撥號後，機器會在接收傳真機回應後開始發送傳真。

備註
若想要取消傳真工作，可以在傳真期間隨時按下**停止 / 清除**。

手動發送傳真

1 將原稿面朝上裝入 ADF，或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 依傳真需求調整解析度與深度。請參閱第 9.1 頁。

3 按下**免持聽筒撥號**。會聽到撥號音。

4 輸入接收傳真機號碼。

您可以使用快速撥號號碼或群組撥號號碼。如需關於儲存與搜尋號碼的詳細資料，請參閱第 10.3 頁。

5 聽到遠端傳真機發出的高音傳真訊號時，請按下**開始**。

備註
若想要取消傳真工作，可以在傳真期間隨時按下**停止 / 清除**。

確認傳送

成功發送最後一頁原稿後，機器會發出嘩聲，然後返回「待命」模式。

發傳真時如果出現問題，螢幕上會出現錯誤訊息。如需錯誤訊息清單及其意義，請參閱第 13.3 頁。如果收到錯誤訊息，請按下**停止 / 清除**以清除該訊息，並試著重發一次。

您可以將機器設定爲在每次發完傳真後，自動列印確認報告。如需更多詳細資料，請參閱第 10.1 頁。

自動重撥

發傳真時如果撥出的號碼正在使用或沒有應答，機器出廠預設設定爲每 3 分鐘自動重撥一次該號碼，最多重撥 7 次。

螢幕上出現**再重撥？**時，請按下**確認**，以不等待直接重撥號碼。若要取消自動重撥，請按下**停止 / 清除**。

若要變更重撥時間間隔及重撥次數，請參閱第 10.1 頁。

重撥上次撥出的號碼

重撥上次撥叫的號碼：

1 按下**重撥 / 暫停**。

2 如果原稿已裝入 ADF 中，機器會自動開始發送。

3 如果原稿已放在掃描器玻璃上，請裝入另一張原稿並按下 **1** 多加一頁。

完成後，請在出現**其他頁？**提示時按下 **2**。

接收傳真

變更接收模式

1 按下**手冊**直到出現**傳真設定**。

2 當出現**接收模式**時，按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕，直到出現需要的傳真接收模式。

- 在**傳真**模式中，機器會應答傳真來電，並立即進入傳真接收模式。
- 使用**電話**模式接收傳真時，您可以先按下**免持聽筒撥號**，然後再按下**開始**。您也可以拿起分機聽筒，然後按下遠端接收代碼。請參閱第 9.4 頁。
- 在**回覆/ 傳真**模式中，機器連接的答錄機會接聽來電，來電者可以在答錄機上留言。傳真機偵測到線路上的傳真音後，會自動切換至**傳真**模式接收傳真。請參閱第 9.4 頁。
- 在 **DPRD** 模式中，您可以使用獨特鈴聲檢測功能 (DRPD) 接聽來電。「獨特鈴聲」是電話公司提供的服務，可讓使用者利用單條電話線路接聽不同的電話號碼。如需更多詳細資料，請參閱第 9.4 頁。

4 按下**確認**以儲存選取。

5 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

注意

- 當記憶體已滿時，印表機即無法再接收傳真。請將儲存在記憶體內的資料刪除，獲得可用記憶體以繼續接收。
- 若要使用**回覆 / 傳真**模式，請將答錄機連接至機器背面的 EXT 插槽。
- 如果不希望其他人看到接收的文件，您可以使用安全接收模式。在此模式中，接收的所有傳真都會儲存在記憶體中。如需更多詳細資料，請參閱第 9.5 頁。

在「傳真」模式中自動接收

機器出廠時預設爲**傳真**模式。接收傳真時，機器會在指定的響鈴次數後應答並自動接收傳真。

若要變更響鈴次數，請參閱第 10.1 頁。

在「電話」模式中手動接收

聽到遠端機器發出的傳真音後，您可以按下**免持聽筒撥號**，然後按下**開始**來接收傳真。

機器開始接收傳真，並在接收完成後返回「待命」模式。

使用分機手動接收

若您正在使用連接至機器背面 EXT 插座的分機通話，就非常適合使用此功能。當您使用分機和某人通話時，可以直接接收對方發出的傳真，而無需走到傳真機旁。

使用分機接聽來電時，聽到傳真音後，請按下分機上的 ✳**9**✳。機器就會接收傳真。

依次慢慢按鍵。如果仍聽到遠端機器發出的傳真音，請再按一次 ✳**9**✳。

✳**9**✳ 是出廠時預設的遠端接收代碼。前後星號不能變，但您可以將中間數字變更爲任意數字。如需關於變更該代碼的詳細資料，請參閱第 10.1 頁。

在「回覆 / 傳真」模式中自動接收

若要使用此模式，請將答錄機連接至機器背面的 EXT 插槽。

如果來電者留言，答錄機會按正常方式儲存訊息。如果機器偵測到線路上的傳真音，會自動開始接收傳真。

注意

- 如果機器已設定爲「**回覆 / 傳真**」模式，而答錄機已關閉或未將答錄機連接至機器背面的 EXT 插槽，機器會在預設的響鈴次數後自動進入「**傳真**」模式。
- 如果答錄機有使用者可選擇的鈴聲計數器，可將機器設定爲在 1 次響鈴後接聽來電。
- 如果在「**電話**」模式中 (手動接收)，且答錄機連接至機器時，必須關閉答錄機，否則答錄機發出的訊息會干擾電話通話。

使用 DPRD 模式接收傳真

「獨特鈴聲」是電話公司提供的服務，可讓使用者利用單條電話線路接聽不同的電話號碼。特定來電號碼可通過不同鈴聲識別，這些鈴聲由長短鈴聲任意組合而成。爲多個不同客戶接聽電話的接聽服務人員通常會使用此功能，他們需要了解來電者的號碼以正確地接聽來電。

使用獨特鈴聲檢測 (DRPD) 功能，您的傳真機可以識別出指定由傳真機應答的鈴聲。除非您已變更鈴聲，否則此鈴聲會繼續被識別爲傳真來電，所有其他鈴聲均會轉接至分機或連接至 EXT 插槽的答錄機。您可隨時停用或變更 DRPD。

電話公司在您的電話線路上安裝獨特鈴聲服務後，才能使用 DRPD 選配元件。若要設定 DRPD，您需要有另一條電話線路或請別人從外面撥打您的傳真號碼。

若要設定 DPRD 模式：

1. 按下**手冊**直到螢幕上方出現**傳真設定**。
2. 按下**捲動**按鈕直到 **DPRD 模式**出現，然後按下**確認**。
3. 按下**捲動**按鈕直到**設定**出現，然後按下**確認**。

   來電鈴聲螢幕上會出現。
4. 從另一台電話撥打您的傳真號碼。不是非要從傳真機撥打該電話。
5. 機器開始響鈴時，請勿接聽來電。機器需要響幾次鈴後，才能識別出此鈴聲。

   機器識別出後，螢幕上會顯示**終止 DPRD [設定]**。

   如果 DRPD 設定失敗，會出現 **DRPD 鈴聲錯誤**。出現**確認**後按下 **DPRD 模式**，然後從步驟 3 開始重新操作一次。
6. 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

設定 DRPD 功能後，**DPRD** 選項會出現在接收模式設定中。若要在 DRPD 模式中接收傳真，需要將功能表設定爲 **DPRD**。

注意

- 如果重新指定傳真號碼或將機器連接至另一條電話線路，必須重新設定 DRPD。
- 設定 DRPD 後，再次撥打您的傳真號碼，驗證機器是否以傳真音應答。然後撥打指定給同一條線路的另一個電話號碼，以確定該電話轉接至電話分機或連接至 EXT 插槽的答錄機。

在安全接收模式中接收

如果您不想讓未授權的人員看到您接收的傳真，您可以啓用安全接收模式，以限制機器在無人時列印接收的傳真。在安全接收模式中，收到的所有傳真都會儲存在記憶體中。停用該模式後，機器會列印儲存的所有傳真。

啓用安全接收模式

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**進階傳真**。

2 按下**捲動**按鈕直到**安全接收**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**開**出現，然後按下**確認**。

4 輸入您要使用的四位數密碼，然後按下**確認**。

備註
您可以啓用「安全接收」模式而不設定密碼，但如此就無法確保傳真的安全。

5 重新輸入密碼以確認，然後按下**確認**。

6 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

當以安全接收模式接收傳真時，您的機器會將它儲存在記憶體中，並顯示「**安全接收**」告知您有接收到傳真。

列印收到的傳真

1 按**手冊**直到螢幕上方出現**進階傳真**。

2 按下**捲動**按鈕直到**安全接收**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**列印**出現，然後按下**確認**。

4 輸入四位數密碼，然後按下**確認**。

機器會列印儲存在記憶體中的所有傳真。

停用安全接收模式

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**進階傳真**。

2 按下**捲動**按鈕直到**安全接收**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**關**出現，然後按下**確認**。

4 輸入四位數密碼，然後按下**確認**。

停用該模式後，機器會列印儲存在記憶體中的所有傳真。

5 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

將收到的傳真儲存在記憶體中

該機器爲多工裝置，可以在影印或列印時接收傳真。如果在影印或列印時接收傳真，該機器會將收到的傳真儲存在記憶體中。當您完成影印或列印後，該機器會自動列印傳真。

其他傳真方式

將傳真發送至多個目標

您可以使用**多址傳送**按鈕將傳真發送至多個地點。原稿會自動儲存在記憶體中，並發送至遠端站台。發送後，原稿會自動從記憶體中刪除。

1 將原稿面朝上裝入 ADF，或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 依傳真需求調整文件解析度與深度。請參閱第 9.1 頁。

3 按下**多址傳送**。

4 輸入第一個接收傳真機的號碼，然後按下**確認**。

您可以使用快速撥號號碼。如需詳細資料，請參閱第 10.3 頁。

螢幕會要求您輸入其他傳真號碼以發送文件。

5 若要輸入更多傳真號碼，請按下 **1** 後輸入其他號碼。您最多可以輸入 209 個目標。

備註
您無法將群組撥號號碼用於另一個傳真號碼。

6 輸入完傳真號碼後，請在出現**另一個編號**提示時按下 **2**。

發送前會將原稿掃描進記憶體中。螢幕會顯示記憶體容量及儲存在記憶體中的頁數。

7 如果原稿已放在掃描器玻璃上，請裝入另一張原稿並按下 **1** 多加一頁。

完成後請在出現**其他頁？**提示時按下 **2**。

機器會將傳真按輸入順序發送到您輸入的號碼。

發送延遲傳真

您可以將機器設定爲您不在時稍後再發送傳真。

1 將原稿面朝上裝入 ADF，或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 依傳真需求調整文件解析度與深度。請參閱第 9.1 頁。

3 按下**手冊**直到螢幕上方出現**傳真功能**。

4 當出現**延遲傳真**時，按下**確認**。

5 使用數字鍵盤輸入接收機器的號碼，然後按下**確認**。

您可以使用快速撥號號碼或群組撥號號碼。如需詳細資料，請參閱第 10.3 頁。

螢幕會要求您輸入其他傳真號碼。

6 若要輸入傳真號碼，請按下 **1** 並選取**是**。

7 當傳真號碼輸入完成後，請在出現**其他頁？**提示時按 **2** 以選擇**否**。

8 輸入需要的工作名稱，然後按下**確認**。

如需關於如何輸入字母數字字元的詳細資料，請參閱第 2.3 頁。

如果不要指定名稱，請略過此步驟。

9 使用數字鍵盤輸入時間，然後按下**確認**。

備註
如果設定的時間比目前時間早，傳真將在後天該時間發送。

發送前會將原稿掃描進記憶體中。螢幕會顯示記憶體容量及儲存在記憶體中的頁數。

10 如果原稿已放在掃描器玻璃上，請裝入另一張原稿並按下 **1** 多加一頁。

完成後，請在出現**其他頁？**提示時按下 **2**。

機器會返回「待命」模式。螢幕會提示您已進入「待命」模式且延遲傳真已設定。

增加延遲傳真的頁數

您可以增加之前保留在機器記憶體中延遲傳送的頁數。

1 裝入要增加的原稿並調整文件設定。

2 按**手冊**直到螢幕上方出現**傳真功能**。

3 按下**捲動**按鈕直到**新增頁面**出現，然後按下**確認**。

4 按下**捲動**按鈕直到出現需要的傳真工作，然後按下**確認**。

5 如果原稿已放在掃描器玻璃上，請裝入另一張原稿並按下 **1** 多加一頁。

完成後，請在出現**其他頁？**提示時按下 **2**。

機器會將原稿掃描至記憶體中，並顯示總頁數及增的頁數。

取消延遲傳真

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**傳真功能**。

2 按下**捲動**按鈕直到**取消工作**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到出現需要的傳真工作，然後按下**確認**。

4 按下 **1** 以選擇**是**。

選定的傳真工作會從記憶體中刪除。

發送優先傳真

使用優先傳真功能，可以先發送優先級高的傳真，然後再發送保留在記憶體中的傳真。原稿會掃描進記憶體中，並在目前作業完成後立即發送。此外，優先傳真會干擾站台間 (亦即傳送至站台 A 結束後開始傳送至站台 B 之前) 或嘗試重撥間的多址傳送作業。

1 將原稿面朝上裝入 ADF，或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料，請參閱第 5.1 頁。

2 依傳真需求調整文件解析度與深度。請參閱第 9.1 頁。

3 按下**手冊**直到螢幕上方出現**傳真功能**。

4 按下**捲動**按鈕直到**優先傳真**出現，然後按下**確認**。

5 使用數字鍵盤輸入接收機器的號碼，然後按下**確認**。

您可以使用快速撥號號碼。如需詳細資料，請參閱第 10.3 頁。

6 輸入需要的工作名稱，然後按下**確認**。

發送前會將原稿掃描進記憶體中。螢幕會顯示記憶體容量及儲存在記憶體中的頁數。

7 如果原稿已放在掃描器玻璃上，請裝入另一張原稿並按下 **1** 多加一頁。

完成後，請在出現**其他頁？**提示時按下 **2**。

機器會顯示撥打的號碼，並開始發送傳真。

10 傳真設定

本章介紹如何設定您的機器以收發傳真。

本章包含：

- **變更傳真設定選項**
- **使用進階傳真功能**
- **自動列印已發傳真報告**
- **使用省通話費模式**
- **設定電話簿**

變更傳真設定選項

該機器包含多個可由使用者選擇的用於設定傳真系統的選項。您可以根據自己的喜好與需求變更預設設定。

變更傳真設定選項：

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**傳真設定**。

2 按下**捲動**按鈕，直到出現需要的功能表項目，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕，直到出現需要的狀態，或輸入選定選項的值，然後按下**確認**。

4 視需要重複步驟 2 到 3。

5 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

傳真設定選項

選項	說明
接收模式	您可以選擇預設傳真接收模式。如需關於在各種模式中接收傳真的詳細資料，請參閱第 9.3 頁。
鈴響接聽	您可以指定機器在接聽來電前的響鈴次數。
濃度	您可選擇預設的對比模式，以較淡或較深的設定來傳真文件。 • **淺**適用於列印較深的文件。 • **一般**適用於列印標準或印刷文件。 • **深**適用於傳真較淡或附有淡色鉛筆標示的文件。
重撥間隔	如果遠端傳真機正在使用，機器可以自動重新撥號。您可以設定重新撥號時間間隔。
重撥	您可以指定重新撥號次數。如果輸入 **0**，機器將不會重新撥號。
訊息確認	您可將機器設定爲列印報告，指出傳送是否成功，以及已傳送的頁數等等資訊。可用選項包括**開**，**關**和**出錯時** (僅在傳送失敗時列印)。
自動報告	有關前 50 次通訊作業的詳細資訊報告，包括通訊時間和日期。可用的選項爲**開**或**關**。
自動縮小	如果收到的傳真頁和紙匣中裝入的紙張一樣長或比紙匣中裝入的紙張長，該機器可縮小原稿大小，以適應機器中裝入的紙張大小。如果要自動縮小收到的傳真頁，請打開此功能。 將此功能設定爲**關**時，該機器不會縮小原稿以列印在一頁上。原稿會依實際大小分開列印在兩頁或多頁上。
捨棄大小	如果收到的傳真頁和機器中的紙張一樣長或比機器中的紙張長，您可以將機器設定爲從收到的傳真底部開始捨棄特定的長度。機器會將接收到的傳真列印在一或多頁紙上，但不列印指定捨棄部份的資料。 如果收到的傳真頁大於機器中的紙張，並已打開**自動縮小**，機器會縮小傳真以符合現有紙張大小，確保不遺漏任何資料。
開始接收碼	此代碼可讓您從插入機器背面 EXT 插槽中的分機啓動傳真接收。如果拿起分機後聽到傳真音，請輸入該代碼。原廠預設值爲 ✳9✳。
DPRD 模式[1]	此模式可讓使用者使用單一電話線路接聽數個不同的電話號碼。在此功能表中，您可以將機器設定爲識別需要接聽的鈴聲。如需關於此功能的詳細資料，請參閱第 9.4 頁。

1 獨特的鈴聲檢測功能。

使用進階傳真功能

若要使用進階傳真功能：

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**進階傳真**。

2 按下**捲動**按鈕，直到出現需要的功能表項目，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到出現需要的狀態，或輸入選定選項的值，然後按下**確認**。

4 視需要重複步驟 2 到 3。

5 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

進階傳真選項

選項	說明
費率節約	您可設定機器將傳真儲存在記憶體中，並在指定的優惠通話時段傳送。若需有關設定此模式的詳細資料，請參閱下一欄。
垃圾傳真設定	使用此功能時，系統將不接收其號碼在記憶體中儲存爲垃圾傳真號碼的遠端站台發出的傳真。此功能對於封鎖不想接收的傳真非常有用。 打開此功能後，您可以存取以下選項設定垃圾傳真號碼。 • **設定**：可讓您最多設定 10 個傳真號碼。 • **全部刪除**：可讓您刪除所有垃圾傳真號碼。
安全接收	您可設定讓接收的傳真不被未取得授權的人拿到。若需有關設定此模式的詳細資料，請參閱第 9.5 頁。
前碼撥號	您可以設定長達 5 位數的首碼。每次開始自動撥號之前，都會先撥此號碼。此功能對於撥叫 PABX 交換機非常有用。
印上接收名稱	此選項可讓機器在收到的每頁傳真的底部自動列印頁碼，接收日期與時間。
ECM 模式[1]	此模式有助於改善線路品質，並可確保您發出的任何傳真均可順利到達具備 ECM 的任何其他傳真機。使用 ECM 發傳真時可能需要更長的時間。

1 錯誤修正模式。

自動列印已發傳真報告

您可以將機器設定爲列印一份關於前 50 次通訊作業詳細資訊的報告，包括時間與日期。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**傳真設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**自動報告**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**開**出現，然後按下**確認**。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

使用省通話費模式

您可以設定機器在預設時段傳真儲存在記憶體中的原稿，以降低通訊費用。例如，此省通話費模式可讓您享受夜間便宜的長途通話費率。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**進階傳真**。

2 當出現**費率節約**時，按下**確認**。

3 當出現**開始時間**時，按下**確認**。

4 輸入開始時間，然後按下**確認**。

5 按下**捲動**按鈕直到**結束時間**出現，然後按下**確認**。

6 輸入結束時間，然後按下**確認**。

7 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

後續傳真即會先儲存到記憶體中，等到預設時間再行發送。

設定電話簿

您可以在**電話簿**中設定常用傳真號碼。該機器包含用於設定**電話簿**的下列功能：

- 快速撥號號碼
- 群組撥號號碼

快速撥號號碼

您可以在快速撥號號碼中最多儲存 200 個常用傳真號碼。

登錄快速撥號號碼

1 按下**電話簿**直到**儲存與編輯**出現在螢幕下方，然後按下**確認**。

2 當出現**快速撥號**時，按下**確認**。

3 輸入編號 0 到 199 的快速撥號號碼，然後按下**確認**。

若選擇的編號已存有號碼，您可以編輯該號碼。若要使用其他快速撥號號碼重新開始，請按下**上一層**。

4 輸入需要的傳真號碼並按下**確認**。

5 輸入需要的名稱並按下**確認**。

如需關於如何輸入字母數字字元的詳細資料，請參閱第 2.3 頁。

6 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

編輯快速撥號號碼

1 按下**電話簿**直到螢幕下方出現**儲存與編輯**，然後按下**確認**。

2 當出現**快速撥號**時，按下**確認**。

3 輸入需要編輯的快速撥號號碼並按下**確認**。

4 變更傳真號碼並按下**確認**。

5 變更名稱並按下**確認**。

6 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

使用快速撥號號碼

發傳真過程中提示您輸入目標號碼時，請輸入儲存所需號碼的快速撥號號碼。

- 如果是一位數 (0-9) 快速撥號號碼，請按下數字鍵盤上相應的數字鍵。
- 如果是兩位數或三位數快速撥號號碼，請先按下前面的數字鍵，然後按下最後一個數字鍵。

群組撥號號碼

如果經常發送相同文件至多個目標，您可以群組這些目標，並爲其設定群組撥號號碼。然後您可以使用群組撥號號碼將一份文件發送至該群組內的所有目標。您可以使用目標既有的快速撥號號碼最多設定編號到 199 (0 到 199) 的群組撥號號碼。

登錄群組撥號號碼

1 按下**電話簿**直到**儲存與編輯**出現在螢幕下方，然後按下**確認**。

2 按下**捲動**按鈕直到**群組撥號**出現，然後按下**確認**。

3 當出現**新增**時，按下**確認**。

4 輸入 0 到 199 之間的群組撥號號碼，然後按下**確認**。

5 輸入快速撥號號碼並按下**確認**。

6 按下**確認**。

7 重複步驟 5 和 6，將其他快速撥號號碼加入至群組中。

8 完成後，按下**上一層**。

9 輸入所需的群組名稱，然後按下**確認**。

10 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

編輯群組撥號號碼

您可以從群組中刪除特定條目，或將新號碼加入至選定的群組。

1 按下**電話簿**直到**儲存與編輯**出現在螢幕下方，然後按下**確認**。

2 按下**捲動**按鈕直到**群組撥號**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**編輯**出現，然後按下**確認**。

4 輸入需要編輯的群組撥號號碼，然後按下**確認**。

5 輸入需要加入或刪除的快速撥號號碼，然後按下**確認**。

輸入新的快速撥號號碼後，會出現**新增？**。

如果輸入的快速撥號號碼已儲存在群組中，會出現**刪除？**。

6 按下**確認**以加入或刪除號碼。

7 重複步驟 5 開始的以下操作，以新增或刪除更多號碼。

8 完成後，按下**上一層**。

9 編輯群組名稱並按下**確認**。

10 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

使用群組撥號號碼

發送傳真過程中提示您輸入目標號碼時，請輸入儲存該號碼的快速撥號號碼。

- 如果是一位數 (0-9) 的快速撥號號碼，請按下數字鍵盤上相應的數字鍵。
- 如果是兩位數或三位數的快速撥號號碼，請先按下前面的數字鍵，然後按住最後一個數字鍵。

搜尋電話簿中的項目

您可以搜尋記憶體內的號碼。

1 按下**電話簿**直到**查找與撥號**出現在螢幕下方，然後按下**確認**。

2 按下**捲動**按鈕，直到出現需要的名稱和號碼，然後按下**確認**。

機器即會撥號至選定號碼。

列印電話簿

您可以列印清單來檢查**電話簿**設定。

1 按下**電話簿**直到**列印**出現在螢幕下方。

2 按下**確認**。隨即會列印出快速撥號及群組撥號項目清單。

11 訂購耗材與配件

本章介紹如何購買機器適用的碳粉匣與配件。

碳粉匣

碳粉用完後，您可以爲機器訂購下列類型的碳粉匣：

類型	平均列印頁數[1]	零件號碼
最高頁數	3,000 張標準紙	SCX-D4725A

1 根據 ISO/IEC 19752 標準所計算的碳粉匣平均列印頁數。

如何購買

若要訂購 Samsung 授權的耗材或配件，請與當地 Samsung 經銷商或您購買機器的零售商聯絡，或造訪 www.samsungprinter.com 並選擇您所在的國家 / 地區，以了解有關尋求技術支援的資訊。

12 維護

本章介紹如何維護您的機器和碳粉匣。

本章包含：

- **列印報告**
- **清除記憶體**
- **清潔機器**
- **維護碳粉匣**
- **清除碳粉用完更換碳粉訊息**
- **維護零件**
- **從網站管理機器 (僅限 SCX-4725FN)**

列印報告

該機器可以列印包含所需有用資訊的各種報告。可以列印的報告包括：

報告 / 清單	說明
電話簿	此清單顯示機器記憶體中儲存的所有傳真號碼。
傳送報告	本報告列出您最近傳送的傳真相關資訊。 您可以將機器設定爲每通訊 50 次自動列印此報告。請參閱第 10.2 頁。
接收報告	此報告顯示有關最近接收的傳真的資訊。
系統資料	此清單顯示使用者可選選項的狀態。您可在變更設定後，列出此清單以確認您的變更。
預定工作	此清單顯示目前儲存的延遲傳真文件，以及每次作業的開始時間與類型。
訊息確認	此報告會顯示特定傳真工作的傳真號碼、頁數、工作時間長度、通訊模式和通訊結果。您可以設定機器在每個傳真工作結束後自動列印訊息確認報告。
垃圾傳真名單	此清單顯示指定爲垃圾傳真號碼的傳真號碼。若要增加或刪除清單中的號碼，請存取**垃圾傳真設定**功能表。

列印報告

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**報告**。

2 按下**捲動**按鈕直到出現需要列印的報告或清單，然後按下**確認**。

會列印所選資訊。

其他可用報告

您的機器會自動列印以下報告。

- **多重通訊報告**：發送傳真給多個地點後自動列印。
- **電源故障報告**：出現電源故障後，如果因此而造成造成任何資料遺失，則會在重新接通電源後自動列印此報告。

清除記憶體

您可以選擇清除儲存在機器記憶體中的資訊。

注意
清除記憶體之前，請確保已完成所有傳真工作，否則將遺失這些工作。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**維護**。

2 按下**捲動**按鈕直到**清除記憶體**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到出現需要的項目，然後按下**確認**。

選項	說明
所有設定	清除儲存在記憶體中的所有資料，並將所有設定重設爲出廠預設值。
紙張設定	將所有紙張設定都恢復爲出廠預設值。
複印設定	將所有影印選項恢復爲出廠預設值。
傳真設定	將所有傳真選項恢復爲出廠預設值。
傳真功能	取消機器記憶體中的所有排定傳真工作。
進階傳真	將所有進階傳真選項恢復爲出廠預設值。
傳送報告	清除已傳送傳真的所有記錄。
接收報告	清除已接收傳真的所有記錄。
電話簿	清除記憶體中儲存的所有傳真號碼。

4 重複步驟 3 清除其他項目。

5 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

清潔機器

爲了維持列印與掃描品質，請在每次更換碳粉匣後或列印與掃描品質較差時，遵循下列步驟清潔印表機。

注意

使用含大量酒精，溶劑或其他列性物質的清潔劑清潔機器外殼可能會造成外殼褪色或變形。

清潔外部

使用不掉毛的軟布清潔機器外殼。您可以用水將布稍微沾濕，但要小心不要讓水滴在機器上或進入機器內部。

清潔內部

列印期間，紙張，碳粉及灰塵可能會積在機器內部。這些髒物可能會造成列印品質問題，例如碳粉污點或拖尾。清潔機器內部可避免或減少這些問題。

1 關閉機器並拔下電源線。等機器冷卻下來。

2 打開前蓋並將碳粉匣拉出。將它放在乾淨平坦的表面上。

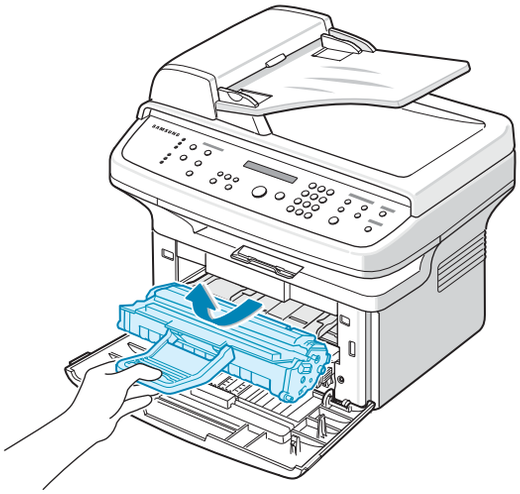

注意

- 爲了避免損害碳粉匣，碳粉匣暴露在光線下的時間不能太久。必要時請用紙包上。
- 切勿觸摸碳粉匣下面的綠色表面。請使用碳粉匣上的把手，以免碰到此區域。

3 拉出手動紙匣。

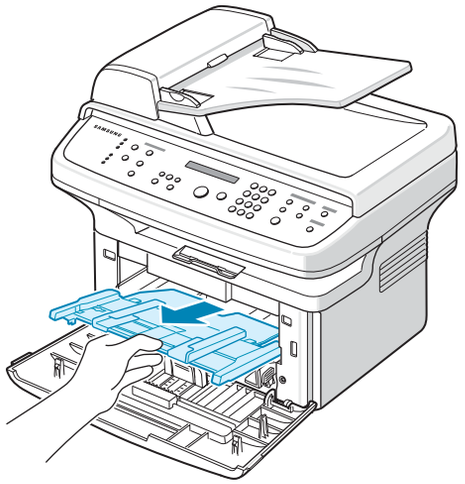

4 使用不掉毛的乾布擦掉碳粉匣區域和碳粉匣槽中積的灰塵和溢出的碳粉。

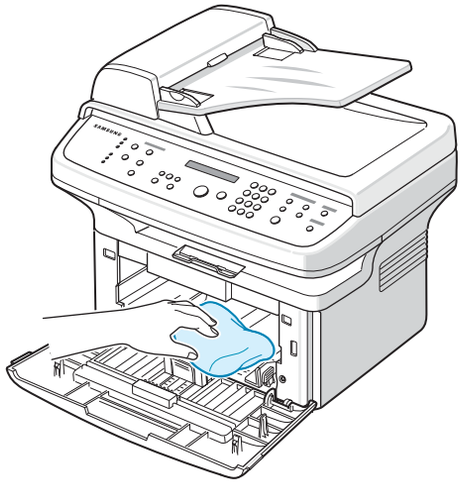

注意

清潔機器內部時要小心，以免碰到碳粉匣下方的傳輸滾軸。手指上的油漬可能會造成列印掃描品質問題。

5 找出碳粉匣間隔上方的長條玻璃 (LSU)，輕輕地擦拭玻璃，看看灰塵是否將白布抹黑。

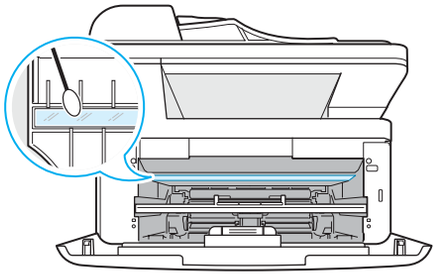

6 將手動紙匣推回機器內。

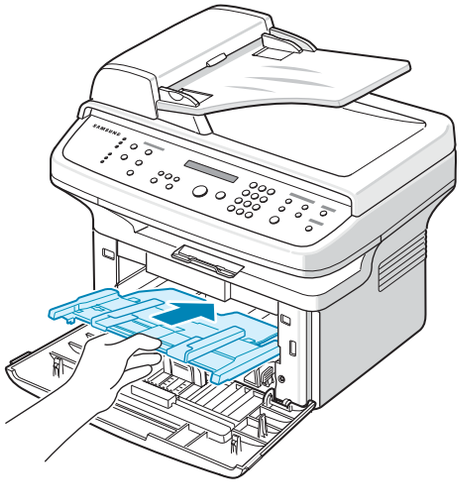

7 重新插入碳粉匣並關上前蓋。

8 插入電源線並打開機器。

清潔掃描單元

保持掃描單元清潔有助於確保最佳影印效果。我們建議每天開始工作時清潔一次掃描單元，並在工作期間視需要進行清潔。

1 將不掉毛的軟布或紙巾用水稍微沾濕。

2 打開掃描器蓋。

3 擦拭掃描器玻璃和 ADF 玻璃表面，直到玻璃變清潔並乾燥。

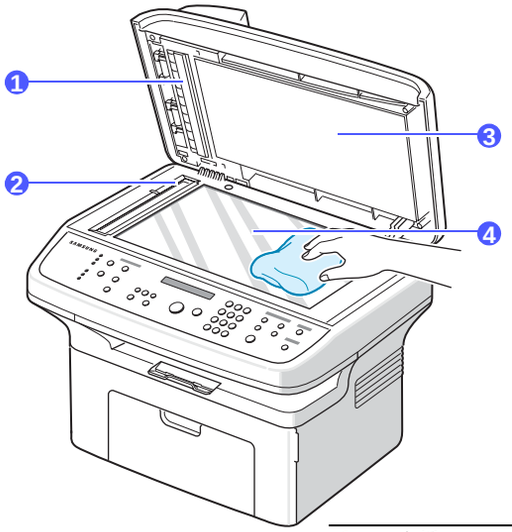

1	白紙
2	ADF 玻璃
3	掃描器蓋
4	掃描器玻璃

4 擦拭掃描器蓋和白色紙張底部，直到底部變清潔並乾燥。

5 關閉掃描器蓋。

維護碳粉匣

碳粉匣存放

爲了充分利用碳粉匣，請牢記下列規定：

- 使用前切勿將碳粉匣從包裝中取出。
- 切勿重新填充碳粉匣。機器保固不包括因使用重新填充碳粉匣所造成的損壞。
- 碳粉匣存放環境要求與機器相同。
- 爲了避免損害碳粉匣，碳粉匣暴露在光線下的時間不能太久。

碳粉盒預期列印頁數

碳粉匣的列印頁數需視列印工作的用墨量而定。根據 ISO/IEC 19752 標準，新碳粉匣的平均列印頁數爲 3,000 張標準頁。（機器原來自帶碳粉匣的平均列印頁數爲 1,500 張標準頁。）實際數量可能會因頁面列印密度，作業環境，列印時間間隔，紙材類型以及紙材大小的不同而有所不同。如果列印大量圖片，則可能需要更頻繁地更換碳粉匣。

搖勻碳粉

當碳粉匣即將耗盡時：

- 會出現白色條文或列印顏色變淺。
- 螢幕上會出現**碳粉低**。

如果發生此情況，您可以搖勻碳粉匣中剩餘的碳粉，暫時改善列印品質。在某些情況下，即使搖勻碳粉，仍會出現白色條紋或列印顏色變淺。

1 開啓前蓋。

2 將碳粉匣拉出。

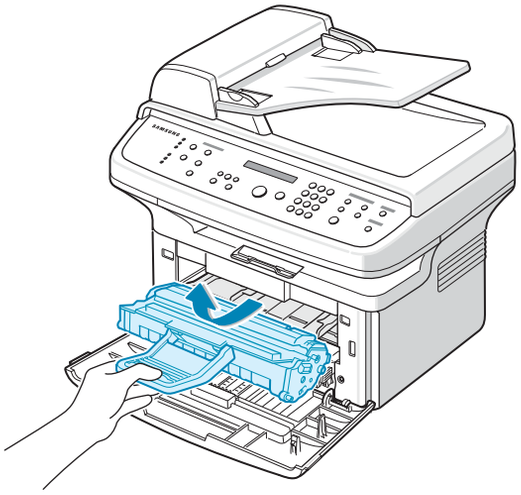

3 將碳粉匣充分搖動 5 到 6 次，搖勻裡面的碳粉。

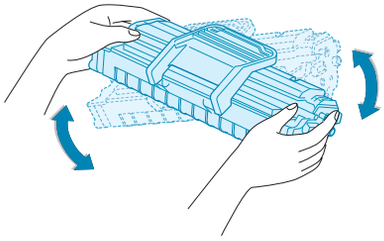

備註

如果碳粉沾到衣服上，請用乾布擦拭並用冷水清洗。熱水會使碳粉附著於纖維上。

注意

切勿觸摸碳粉匣下面的綠色表面。請使用碳粉匣上的把手，以免碰到此區域。

4 握住碳粉匣上的把手，並將碳粉匣慢慢插入機器的開口中。

碳粉匣兩側的拉襻與機器中對應的溝槽可引導碳粉匣插入正確位置，直到完全卡入到位。

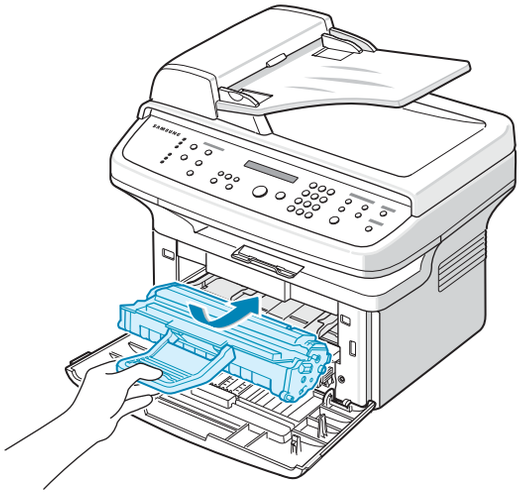

5 關上前蓋。務必關緊前蓋。

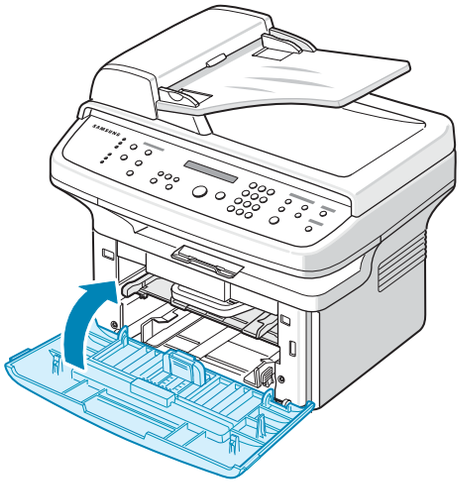

更換碳粉匣

當碳粉匣完全用完時：

- 螢幕上會出現**碳粉用完更換碳粉**。
- 機器停止列印。傳入的傳真會儲存於記憶體中。

此時必須更換碳粉匣。如需關於碳粉匣的訂購資訊，請參閱第 11.1 頁。

備註

您可以設定機器忽略**碳粉用完更換碳粉**訊息，並繼續列印。請參閱第 12.6 頁。

1 開啓前蓋。

2 將碳粉匣拉出。

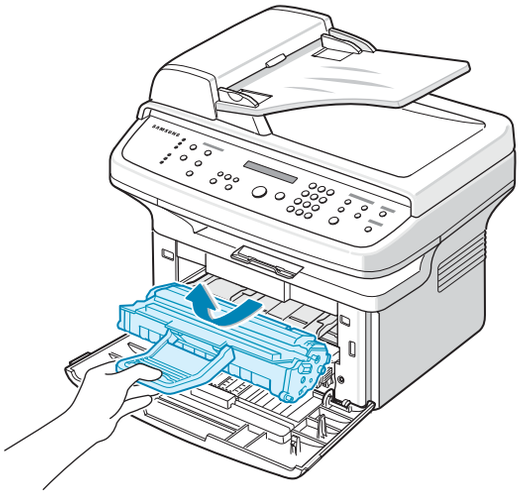

3 將新碳粉匣從包裝中取出。

4 打開包裝帶，將碳粉匣搖動 5 到 6 次，搖勻碳粉。

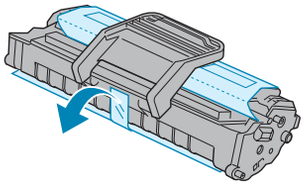

充分轉動碳粉匣，以確保每個碳粉匣最大的列印張數。請保存運輸用包裝盒和塑膠袋。

備註

如果碳粉沾到衣服上，請用乾布擦拭並用冷水清洗。熱水會使碳粉附著於纖維上。

注意

切勿觸摸碳粉匣下面的綠色表面。請使用碳粉匣上的把手，以免碰到此區域。

5 握住碳粉匣上的把手，並將碳粉匣慢慢插入機器的開口中。

碳粉匣兩側的拉襻與機器中對應的溝槽可引導碳粉匣插入正確位置，直到完全卡入到位。

6 關上前蓋。務必關緊前蓋。

清潔感光鼓

如果列印時出現條文或污點，可能需要清潔碳粉匣的有機感光鼓。

1 開始清潔之前，確保機器中已裝入紙張。

2 按下**手冊**直到螢幕上方出現**維護**。

3 當出現**清潔感光鼓**時，按下**確認**。

4 當出現**是**時，按下**確認**。

機器會列印出清潔的頁面。感光鼓表面的碳粉粒會吸附在紙張上。

如果問題仍然存在，請重複步驟 1 到 4。

自動清潔感光鼓

您可以設定機器在每列印 600 頁後自動清潔感光鼓。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**維護**。

2 按下**捲動**按鈕直到**自動清潔**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**開**出現，然後按下**確認**。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

發送新碳粉通知

您可以將機器設定爲在需要更換碳粉匣時，自動發送一份傳真至您的維修公司或經銷商，通知他們您的機器需要新碳粉匣。需要由經銷商設定傳真號碼後才能使用此功能，否則即使您已啓用此功能，機器仍無法發送通知。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**維護**。

2 按下**捲動**按鈕直到**碳粉通知**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**開**出現，然後按下**確認**。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

出現訊息時仍繼續列印碳粉用完更換碳粉

當碳粉匣即將耗盡時，機器會顯示**碳粉用完更換碳粉**訊息並停止列印。您可以將機器設定爲忽略此訊息，並繼續列印，即使列印品質非常差。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**機器設定**。

2 按下**捲動**按鈕直到**忽略碳粉**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**開**出現，然後按下**確認**。

如果您選取**關**，則必須安裝新的碳粉匣後才能列印收到的傳真。但只要記憶體空間足夠，傳真仍會繼續傳到記憶體中儲存。

4 按下**停止 / 清除**以返回「待命」模式。

清除碳粉用完更換碳粉訊息

出現**碳粉用完更換碳粉**訊息時，您可以設定不再顯示這則訊息以免干擾。

1 按下**手冊**直到螢幕上方出現**維護**。

2 按下**捲動**按鈕直到**清除空訊息**出現，然後按下**確認**。

3 按下**捲動**按鈕直到**開**出現，然後按下**確認**。

4 現在起不會再顯示**碳粉用完更換碳粉**訊息，但仍會出現**更換碳粉**訊息，提醒您更換碳粉匣以確保列印品質。

注意

選取**開**後，本項設定會用永遠寫入到碳粉匣的記憶體中，且此功能表會從**維護**功能表中消失。

維護零件

爲了避免零件磨損而影響列印品質與進紙，且讓印表機維持最佳工作狀態，您必須在列印指定頁數或以下零件使用壽命到期後更換這些零件。

項目	頁數 (平均值)
ADF 橡膠墊	約 20,000 頁
傳輸滾輪	約 50,000 頁
加熱熔合器單元	約 50,000 頁
搓紙滾輪	約 50,000 頁

Samsung 強烈建議由授權服務提供商，經銷商或您購買印表機的零售商進行此維護工作。

更換 ADF 橡膠墊

當取紙不斷出現問題或已達到指定頁數時，需要更換 ADF 橡膠墊。

1 打開 ADF 蓋。

2 從 ADF 中取出 ADF 橡膠墊，如圖所示。

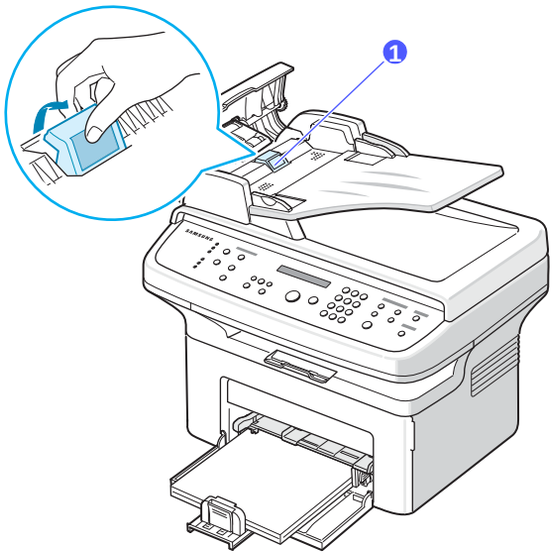

1 ADF 橡膠墊

3 將新 ADF 橡膠墊插入到位。

4 關閉 ADF 蓋。

從網站管理機器 (僅限 SCX-4725FN)

如果您的機器已連線至網路並已正確設定 TCP/IP 網路參數，您可以透過嵌入式網路伺服器 Samsung 的 **SyncThru™ Web Service** 管理機器。利用 **SyncThru™ Web Service**：

- 檢視機器的裝置資訊並檢查其目前狀態。
- 變更 TCP/IP 參數並設定其他網路參數。
- 變更印表機屬性。
- 將機器設定爲發送電子郵件通知，以讓您了解機器的狀態。
- 取得使用機器的支援。

存取 **SyncThru™ Web Service**：

1. 啓動網路瀏覽器，例如 Windows 的 Internet Explorer。
2. 在位址欄中輸入機器的 IP 位址 (http://xxx.xxx.xxx.xxx)，然後按下 **Enter** 鍵或按一下**移至**。

   將打開機器的嵌入式網站。

13 故障排除

本章介紹遇到問題時應採取的措施。

本章包含：

- **清除文件卡紙**
- **清除卡紙**
- **了解顯示訊息**
- **碳粉匣相關訊息**
- **解決其他問題**

清除文件卡紙

如果原稿在通過 ADF 時發生卡紙，螢幕上會出現**文件阻塞**。

輸入夾紙

1 將任何留在 ADF 中的紙張取出。

2 打開 ADF 蓋。

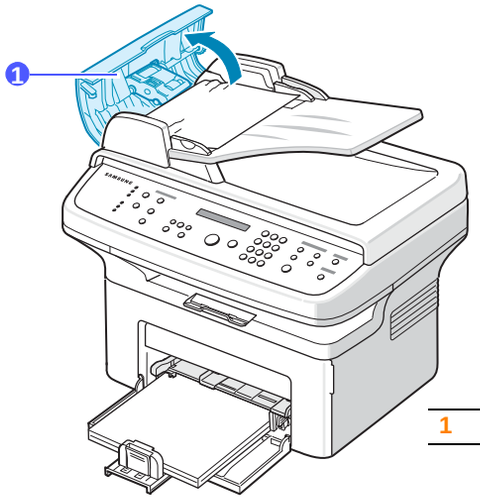

1 ADF 蓋

3 將卡紙輕輕拉出 ADF。

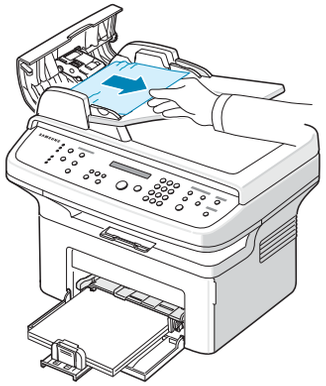

備註
如果在此區域看不到紙張，請參閱輸出夾紙。請參閱下一章節。

4 關閉 ADF 蓋。然後將取出的紙張 (如果有) 重新裝入 ADF。

備註
爲了避免文件卡紙，影印紙張較厚，較薄或厚薄混合的原稿時，請使用掃描器玻璃。

輸出夾紙

1 將任何留在 ADF 中的紙張取出。

2 打開 ADF 蓋。

3 從文件輸出紙匣中輕輕拉出卡紙。

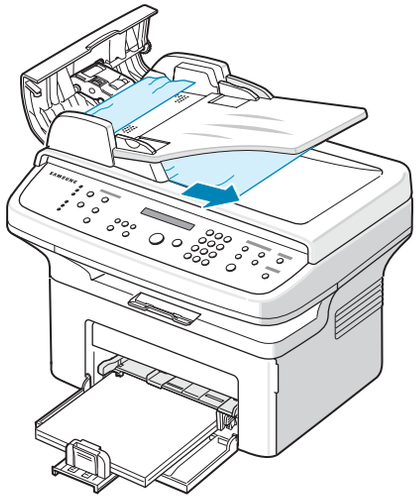

4 關閉 ADF 蓋。然後將取出的紙張 (如果有) 重新裝入 ADF。

清除卡紙

發生卡紙後，螢幕會出現**卡紙**。請參閱下表尋找卡紙位置，並取出卡紙。

訊息	卡紙位置	至
[卡紙 0] 打開 / 關上機門	在送紙區 (紙匣或手動紙匣)	下一章節 第 13.2 頁
[卡紙 1] 打開 / 關上機門	在加熱熔合器區域或碳粉匣附近	第 13.2 頁
[卡紙 2] 檢查機器內部	在紙張輸出區域	第 13.2 頁

注意
爲了避免將紙張撕破，請輕輕拉出卡紙。清除卡紙時請遵循以下章節中的說明。

在紙匣中

1 打開並關上前蓋。卡紙會自動從機器中退出。

如果紙張未退出，請繼續至下一步驟。

2 徑直將卡紙輕輕拉出以移除卡紙。

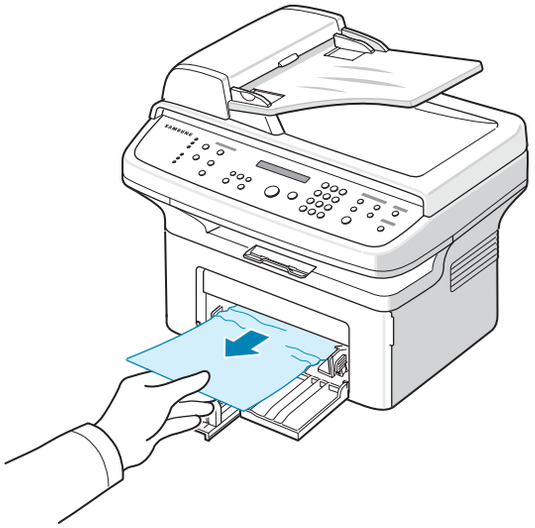

拉動時如果紙張不移動，或在此區域中看不到紙張，請檢查碳粉匣附近的加熱熔合器區域。請參閱第 13.2 頁。

3 打開並關上前蓋，以繼續列印。

在手動紙匣中

1 如果進紙不正確，請從機器中拉出紙張。

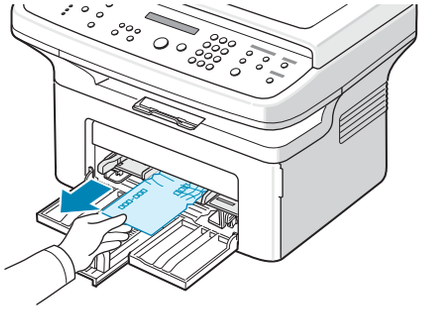

2 打開並關上前蓋，以繼續列印。

在加熱熔合器區域或碳粉匣附近

備註
加熱熔合器區域會非常燙。從機器中取出卡紙時要格外小心。

1 打開前蓋並將碳粉匣拉出。

2 若有需要，請將手動紙匣拉出。

3 徑直將卡紙輕輕拉出以移除卡紙。

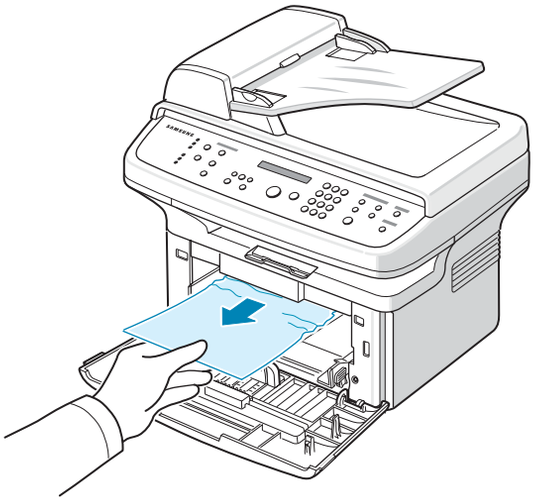

4 若有需要，請將手動紙匣推回機器。

5 重新安裝碳粉匣並關上前蓋。列印工作會自動繼續。

在紙張輸出區域

1 打開並關上前蓋。卡紙會自動從機器中退出。

如果紙張未退出，請繼續至下一步驟。

2 從出紙匣中將紙張輕輕拉出。

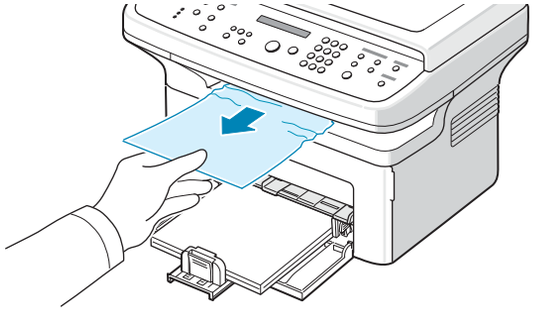

如果看不到卡紙，或紙張卡緊難以拉出，請停止並繼續至下一步。

3 打開後蓋。

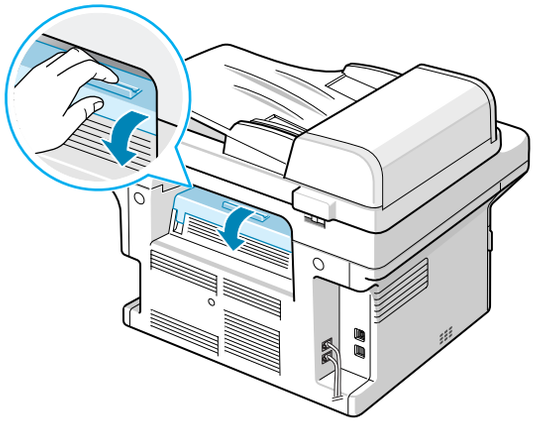

4 將卡紙拉出。

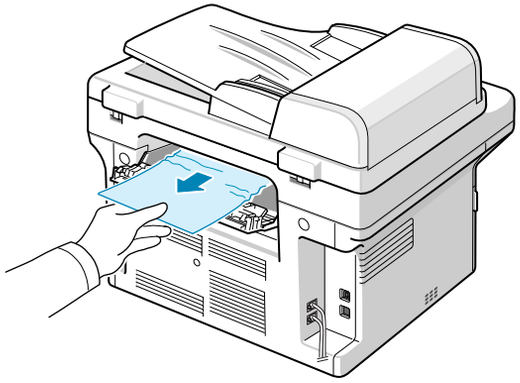

注意
機器內部溫度很高。從機器中取出卡紙時要格外小心。

5 關閉後蓋。列印工作會自動繼續。

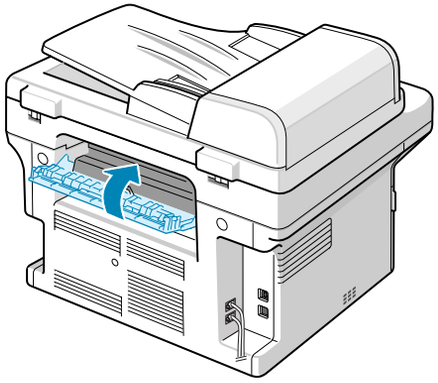

避免卡紙的秘訣

選擇正確的紙材類型，可避免大部份卡紙。發生卡紙時，請遵循第 13.1 頁所述的步驟。

- 遵循第 5.5 頁的步驟。確保可調整導軌已正確定位。
- 請勿在紙匣中載入過多的紙張。
- 機器正在列印時，切勿將紙張從紙匣中取出。
- 裝入之前先將紙張彎曲，扇開並拉直。
- 切勿使用有油污，潮濕或過度捲曲的紙張。
- 切勿在紙匣混合放入不同類型的紙張。
- 請僅使用建議的列印紙材。請參閱第 5.7 頁。
- 確保紙匣或手動紙匣中列印紙張的建議列印面朝上。

了解顯示訊息

Smart Panel 程式視窗或控制面板上顯示的訊息，可指示機器的狀態或錯誤。請參閱下表了解訊息的含義，並在必要時解決問題。訊息及其含義以字母順序排列。

備註
聯絡服務代表時，可以非常方便地將螢幕訊息告訴服務代表。

訊息	含義	建議的解決方案
[LSU 錯誤]	LSU (電射掃描單元) 出現問題。	拔下電源線後再將其插上。如果此問題仍然存在，請與服務代表聯絡。
[已按下停止]	發送傳真期間按下了 **停止 / 清除**。	請重試。
[不相容]	機器接收了來自垃圾傳真號碼的傳真。	已接收的傳真資料將被刪除。 重新確認垃圾傳真設定，請參閱第 10.2 頁。
[水平同步錯誤]	您的機器有嚴重問題。	關閉機器，然後再次打開機器。如果問題仍然存在，請與服務代表聯絡。
[卡紙 0] 打開 / 關上機門	紙匣的進紙區域發生卡紙。	清除卡紙。請參閱第 13.2 頁與第 13.2 頁。
[卡紙 1] 打開 / 關上機門	加熱熔合器區域發生卡紙。	清除卡紙。請參閱第 13.2 頁。
[卡紙 2] 檢查機器內部	出紙區域發生卡紙。	清除卡紙。請參閱第 13.2 頁。

訊息	含義	建議的解決方案
[低熱錯誤]	加熱熔合器單元出現問題。	拔下電源線後再將其插上。如果此問題仍然存在，請與服務代表聯絡。
[沒有回應]	重撥幾次後，接收傳真機仍無回應。	請重試。確保接收機器處於工作狀態。
[前蓋或後蓋] **[未關]**	前蓋或後蓋未關緊。	關上蓋，直到卡入到位。
[通訊錯誤]	機器出現通訊問題。	請發送方再發一次。
[無紙張] **補充紙張**	紙匣中的紙張已經用完。	將紙張裝入紙匣。請參閱第 5.5 頁。
[過熱]	加熱熔合器單元出現問題。	拔下電源線後再將其插上。如果此問題仍然存在，請與服務代表聯絡。
[線路錯誤]	由於電話線出現問題，該機器無法連接至接收傳真機，或失去聯繫。	請重試。如果問題仍然存在，請等待一小時左右，等線路排除問題後再試一次。 或打開 ECM 模式。請參閱第 10.2 頁。
文件阻塞	裝入的原稿卡在 ADF 中。	清除卡紙。請參閱第 13.1 頁。
日期與時間錯誤	您輸入的目前日期和時間不正確。	請輸入正確的日期和時間。
未指定	您嘗試使用的快速撥號號碼未指定號碼。	使用數字鍵盤手動輸入號碼。
再重撥？	機器正在等待指定的時間間隔後，重撥之前忙線的站台。	您可以按下**確認**立即重撥，或按下**停止 / 清除**取消重撥操作。

訊息	含義	建議的解決方案
取消？ **1: 是 2: 否**	嘗試將原稿存入記憶體時，機器記憶體已滿。	若要取消傳真工作，請按下 **1** 以選擇**是**。 如果要發送已成功儲存的頁面，請按下 **2** 以選擇**否**。您應等稍後記憶體可用時，再發送剩下的頁面。
記憶撥號已滿	記憶體中的傳真工作佇列已滿。	取消記憶體中不必要的傳真工作。
記憶體已滿	記憶體已滿。	刪除不必要的傳真工作，有更多可用記憶體時再重新發送。也可以分批發送。
掃描器上鎖	掃描器模組已鎖定。	將印表機解除鎖定，然後按下**停止 / 清除**。
開啓熱錯誤	加熱熔合器單元出現問題。	拔下電源線後再將其插上。如果此問題仍然存在，請與服務代表聯絡。
群組不存在	您在只能使用單一位置號碼的地方選擇群組撥號。	使用快速撥號號碼，或使用數字鍵盤手動撥打號碼。
補充紙張並按開始	您在印表機內容中選擇**手動送紙**作爲**來源**。	將一張紙裝入手動紙匣，然後按下**開始**開始送紙。 如果要列印多頁，則會再次顯示此訊息。載入下一頁並按**開始**。
裝入文件	您嘗試設定影印或傳真操作，但未載入文件至 ADF。	將文件載入 ADF 並再試一次。

訊息	含義	建議的解決方案
電源中斷	關閉後再打開電源，而機器記憶體並未備份。	在電源出現故障之前嘗試執行的工作必須完全重做。
線路忙碌	接收傳真機無回應或已占線。	請在幾分鐘後重試。
請再輸入	您輸入的資料不正確。	重新輸入正確的資料。
操作未指定	您正在進行**新增頁面/取消工作**作業，但並未儲存任何工作。	檢查螢幕，確定是否已安排任何工作。

碳粉匣相關訊息

訊息	含義	建議的解決方案
安裝碳粉匣	沒有安裝碳粉匣。	安裝碳粉匣。
更換碳粉	碳粉匣內已沒有碳粉。	當您關閉**碳粉用完更換碳粉**訊息時，即會出現這則訊息。 請安裝新的專用碳粉匣。 雖然您可以繼續列印，但不能保證可以呈現最佳品質，且不會再提供產品支援。
非原裝碳粉匣更換碳粉	您安裝的不是專用碳粉匣。	請安裝專用碳粉匣。
無效碳粉匣	安裝的碳粉匣不適用於該機器。	請安裝適用於您機器的 Samsung 專用碳粉匣。
碳粉用完更換碳粉	碳粉匣內已沒有碳粉。	安裝一個新的專用碳粉匣。 雖然您可以繼續列印，但不能保證可以呈現最佳品質，且不會再提供產品支援。 您可以設定不再顯示**碳粉用完更換碳粉**訊息。
碳粉用盡更換碳粉	碳粉匣的壽命已盡。	請安裝專用碳粉匣。
碳粉低	碳粉匣即將耗盡。	取出碳粉匣並充分搖動。這樣做可以暫時改善列印品質。

解決其他問題

下表列出了一些可能發生的狀況以及建議的解決方案。請遵循建議的解決方案解決問題。如果問題仍然存在，請與服務代表聯絡。

進紙問題

狀況	建議的解決方案
列印期間卡紙。	清除卡紙。請參閱第 13.1 頁。
紙張黏在一起。	• 確保不要在紙匣中裝入太多張紙。紙匣最多可放入 250 張紙，具體取決於紙張厚度。 • 確保使用的紙張類型正確。請參閱第 5.7 頁。 • 將紙張從紙匣取出，然後彎曲或扇開紙張。 • 潮濕的環境會使某些紙張黏在一起。
有多張紙未進入。	• 紙匣中可能裝有不同類型的紙張。僅裝入同一類型，大小和重量的紙張。 • 如果有多張紙造成卡紙，請清除卡紙。請參閱第 13.1 頁。

狀況	建議的解決方案
紙張未送入機器中。	• 取出機器內部的雜物。 • 紙張裝入不正確。將紙張從紙匣內取出，然後正確地重新裝入。 • 紙匣中的紙張太多。將過多的紙張從紙匣內取出。 • 紙張太厚。請僅使用符合機器所需規格的紙張。請參閱第 5.7 頁。 • 若原稿未送入機器中，可能需要更換 ADF 橡膠墊。請參閱第 12.6 頁。
紙張不斷發生卡紙。	• 紙匣中的紙張太多。將過多的紙張從紙匣內取出。如果您是列印在特殊的材質上，請使用手動紙匣。 • 使用了不正確的紙張類型。請僅使用符合機器所需規格的紙張。請參閱第 5.7 頁。 • 機器內可能有雜物。打開前蓋並取出雜物。 • 若原稿未送入機器中，可能需要更換 ADF 橡膠墊。請參閱第 12.6 頁。
投影片在出紙時黏在一起。	請僅使用雷射印表機專用投影片。取出每張從機器輸出的投影片。
信封歪斜或無法正確進紙。	確保紙張導軌緊貼信封兩側。

列印問題

狀況	可能原因	建議的解決方案
機器無法列印。	機器未接通電源。	檢查電源線的連線。檢查電源開關和電源。
	該機器未選爲預設印表機。	選擇 **Samsung SCX-4725 Series PCL 6** 作爲 Windows 中的預設印表機。
	檢查機器的下列情況： • 印表機前蓋沒有關上。關上蓋。 • 卡紙。清除卡紙。請參閱第 13.1 頁。 • 沒有裝入紙張。裝入紙張。請參閱第 5.5 頁。 • 沒有安裝碳粉匣。安裝碳粉匣。 如果發生系統錯誤，請聯絡服務代表。	
	電腦和機器之間的連接纜線連接不正確。	拔下印表機線線，然後重新連接。
	電腦和機器之間的連接纜線損壞。	如果可能的話，將纜線連接至其他工作正常的電腦並列印工作。您也可以嘗試使用其他印表機線。
	埠設定不正確。	檢查 Windows 印表機設定，確保列印工作已發送至正確的埠。如果電腦有多個埠，請確定該機器連接至正確的埠。
	機器設定可能不正確。	檢查印表機屬性，確保所有列印設定都正確。
	印表機驅動程式可能安裝不正確。	修復印表機軟體。請參閱**軟體部份**。
	機器發生故障。	檢查控制面板上的螢幕訊息，看機器是否出現系統錯誤。

狀況	可能原因	建議的解決方案
機器從錯誤的紙張來源選擇列印紙材。	印表機屬性中的紙張來源選擇可能不正確。	在許多軟體應用程式中，紙張來源選項位於印表機內容的**紙張**標籤中。選取正確的紙張來源。請參閱印表機驅動程式說明螢幕。
列印工作非常慢。	該工作可能非常複雜。	降低頁面複雜度，或嘗試調整列印品質設定。
	如果使用 Windows 9x/Me，多工緩衝處理設定可能設定不正確。	從**開始**功能表中，選擇**設定**，然後選擇**印表機**。用滑鼠右鍵按一下 **Samsung SCX-4725 Series PCL 6** 機器圖示，選擇**內容**，按一下**詳細資料**標籤，然後選擇**多工緩衝處理設定**按鈕。選擇需要的多工緩衝處理設定。
頁面的一半是空白的。	頁面列印方向設定可能不正確。	在您的應用程式中變更頁面列印方向。請參閱印表機驅動程式說明螢幕。
	實際紙張大小和紙張大小設定不符合。	確定印表機驅動程式設定中的紙張大小與紙匣中的紙張相符。 或確保印表機驅動程式設定中的紙張大小與所用軟體應用程式設定中選擇的紙張相符。

狀況	可能原因	建議的解決方案
機器列印出的文字是錯誤的，亂碼或不完整。	印表機纜線鬆脫或損壞。	拔下印表機纜線，然後重新連接。嘗試列印已成功列印的工作。如果可能的話，將纜線連接到其他電腦並試著列印已知可列印的工作。最後，嘗試使用新印表機纜線。
	選擇的印表機驅動程式錯誤。	檢查應用程式的印表機選擇功能表，確保選擇正確的機器。
	軟體應用程式運作不正常。	嘗試從另一個應用程式列印一份工作。
	作業系統運作不正常。	結束 Windows 並重新啓動電腦。關閉機器，然後重新打開。
列印出的是空白頁面。	碳粉匣損壞或碳粉耗盡。	必要時搖勻碳粉。請參閱第 12.4 頁。 必要時更換碳粉匣。
	該列印檔案也許有空白頁。	檢查檔案，確保不包含空白頁。
	某些零件 (例如控制器或機板) 可能出現故障。	聯絡維修代表。
在 Adobe Illustrator 中列印出的圖案不正確。	軟體應用程式設定錯誤。	在圖形內容的**下載爲點陣圖**視窗中選擇 **TrueType 選項**，然後重新列印文件。
印表機無法正確列印 PDF 檔案。遺漏了圖形，文字或圖解的某些部份。	PDF 檔案與 Acrobat 產品不相容。	將 PDF 檔案列印爲影像可使問題解決。從 Acrobat 列印選項中打開**以影像方式列印**。 **備註：**將 PDF 文件列印爲影像較爲耗時。

列印品質問題

如果機器內部不清潔或紙張裝入不正確，列印品質可能會降低。請參閱下表排除該問題。

狀況	建議的解決方案
列印太淺或褪色 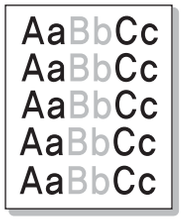	如果頁面上有垂直白色條紋或褪色區域： • 碳粉匣容量可能過低。您可以暫時地延長碳粉匣的壽命。請參閱第 12.4 頁。如果這不能改善列印品質，請安裝新碳粉匣。 • 紙張可能不符合紙張規格，例如，紙張太潮或太粗糙。請參閱第 5.7 頁。 • 如果整頁都很淺，可能是列印解析度設定太低或節省碳粉模式處於打開狀態。調整列印解析度，並關閉節省碳粉模式。請分別參閱印表機驅動程式的說明螢幕與第 2.3 頁。 • 如果同時出現褪色和拖尾，可能是碳粉匣需要清潔。請參閱第 12.5 頁。 • 機器內部 LSU 零件的表面可能髒。清潔 LSU。請參閱第 12.2 頁。
碳粉污點 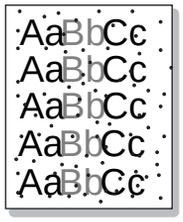	• 紙張可能不符合規格，例如，紙張太潮或太粗糙。請參閱第 5.7 頁。 • 傳輸滾輪可能變髒。清潔機器內部。請參閱第 12.2 頁。 • 紙張路徑可能需要清潔。請參閱第 12.2 頁。
信號失落 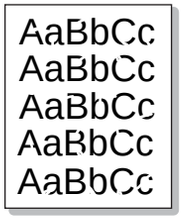	如果頁面上散亂出現褪色區域 (一般呈圓型)： • 單張紙可能出現問題。試著重新列印該工作。 • 紙張潮濕度不均，或紙張表面有濕點。嘗試使用不同牌子的紙張。請參閱第 5.7 頁。 • 整批紙有問題。製造過程可能導致某些區域不能吸收碳粉。嘗試使用不同種類或品牌的紙張。 • 如果這些步驟都不能解決您的問題，請聯絡服務代表。

狀況	建議的解決方案
垂直線條 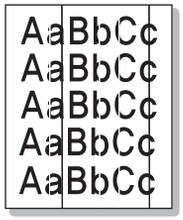	如果有垂直黑色條紋出現在頁面上： • 碳粉匣內部的感光鼓可能被刮壞。取出碳粉匣，並安裝新碳粉匣。請參閱第 12.4 頁。 如果有垂直白色條紋出現在頁面上： • 機器內部 LSU 零件的表面可能髒。清潔 LSU。請參閱第 12.2 頁。
灰色背景 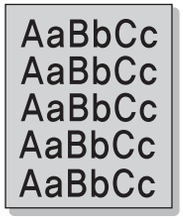	如果背景陰影太深： • 改用較輕的紙張。請參閱第 5.7 頁。 • 檢查機器的環境：很乾 (低濕度) 或很濕 (高於 80% RH) 都可能會使背景陰影深。 • 取出舊碳粉匣，並安裝新碳粉匣。請參閱第 12.4 頁。
碳粉拖尾 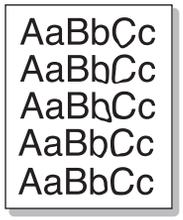	• 清潔機器內部。請參閱第 12.2 頁。 • 檢查紙張類型和品質。請參閱第 5.7 頁。 • 取出碳粉匣，並安裝新碳粉匣。請參閱第 12.4 頁。
垂直重複性瑕疵 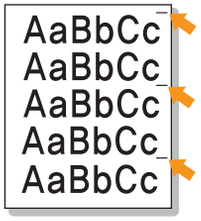	如果墨痕按一定間隔重複出現在列印面上： • 碳粉匣可能損壞。如果頁面上重複出現墨痕，請列印幾次清潔頁以清潔碳粉匣；請參閱第 12.5 頁。列印完清潔頁後，如果同樣的問題仍然存在，請取出碳粉匣並安裝新碳粉匣。請參閱第 12.4 頁。 • 機器零件可能沾有碳粉。如果瑕疵出現在紙張背面，列印幾頁後問題通常會自行解決。 • 加熱元件可能損壞。聯絡維修代表。

狀況	建議的解決方案
背景殘痕 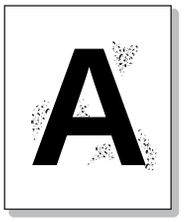	背景殘痕是因爲碳粉散佈在列印頁上而造成的。 • 紙張可能太潮濕。嘗試使用另一批紙張列印。若非必要切勿打開紙張包裝，以免紙張吸收太多水份。 • 如果信封上出現背景殘痕，請變更列印佈局以避免在背面有重疊接縫的地方列印。在裂縫上列印可能會造成問題。 • 如果背景殘痕跨列印頁的整個表面區域，請透過軟體應用程式或印表機屬性調整列印解析度。
字元變形 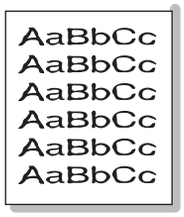	• 如果字元形或有中空影像，可能是紙張太光滑。請嘗試使用其他廠牌的紙張。請參閱第 5.7 頁。 • 如果字元形或出現波浪效果，可能是掃描器單元需要維修。如果需要維修，請聯絡服務代表。
頁面歪斜 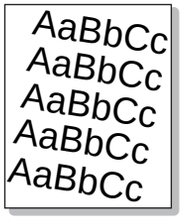	• 確保紙張裝入正確。 • 檢查紙張類型和品質。請參閱第 5.7 頁。 • 確保正確裝入紙張或其他紙材，且導軌與紙疊間的接觸不要太緊或太鬆。
捲曲或產生波浪狀 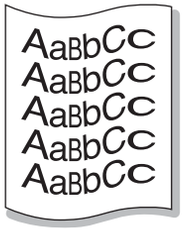	• 確保紙張裝入正確。 • 檢查紙張類型和品質。溫度和濕度過高都會造成紙張捲曲。請參閱第 5.7 頁。 • 翻轉紙匣中的紙疊。嘗試將紙匣中的紙張旋轉 180 度。

狀況	建議的解決方案
皺紋或折痕 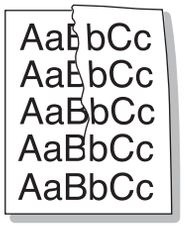	• 確保紙張裝入正確。 • 檢查紙張類型和品質。請參閱第 5.7 頁。 • 翻轉紙匣中的紙疊。嘗試將紙匣中的紙張旋轉 180 度。
列印輸出背面非常髒 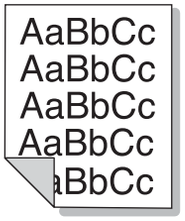	檢查碳粉匣是否有漏碳粉。清潔機器內部。請參閱第 12.2 頁。
黑色頁面 	• 碳粉匣可能安裝不正確。取出碳粉匣，然後重新插入。 • 碳粉匣可能損壞，需要更換。取出碳粉匣，並安裝新碳粉匣。請參閱第 12.4 頁。 • 機器可能需要維修。聯絡維修代表。
松散碳粉 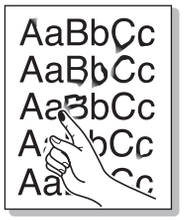	• 清潔機器內部。請參閱第 12.2 頁。 • 檢查紙張類型和品質。請參閱第 5.7 頁。 • 取出碳粉匣，並安裝新碳粉匣。請參閱第 12.4 頁。 • 如果問題仍然存在，則機器可能需要維修。聯絡維修代表。
字元空缺 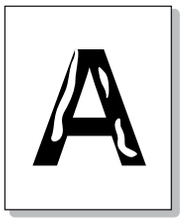	字元空缺指字元中應該全黑的部份出現白色區域： • 如果使用的是投影片，請使用其他類型的投影片。由於投影片的成份不同，有些字元空缺是正常的。 • 可能是在紙張的錯誤面列印。取出紙張並將其翻轉。 • 紙張可能不符合紙張規格。請參閱第 5.7 頁。

狀況	建議的解決方案
水平條紋 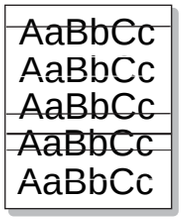 	如果出現水平黑色條紋或拖尾： • 碳粉匣可能安裝不正確。取出碳粉匣，然後重新插入。 • 碳粉匣可能損壞。取出碳粉匣，並安裝新碳粉匣。請參閱第 12.4 頁。 • 如果問題仍然存在，則機器可能需要維修。聯絡維修代表。
捲曲 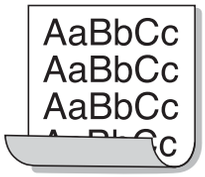 	如果列印的紙張捲曲或紙張未進入印表機： • 翻轉紙匣中的紙疊。嘗試將紙匣中的紙張旋轉 180 度。
連續在幾張紙上反復出現未知圖像，或是有污漬、零散的碳粉或者列印較淡。	您的印表機可能是在 2,500 公尺 (8,200 英尺) 或更高的高度上使用。 高海拔會影響列印品質，造成有碳粉散落或列印顏色過淺等結果。您可以在印表機驅動程式內容的**印表機**標籤中設定此選項。有關詳細資料，請參閱**軟體部份**。

影印問題

狀況	建議的解決方案
複本太淡或太深。	使用**深度**調整複本背景深淺。
複本上有拖尾、線條、墨痕或污點。	• 如果原稿上有瑕疵，請按下**深度**按鈕，使複本背景淺。 • 如果原稿上沒有瑕疵，請清潔掃描單元。請參閱第 12.3 頁。
影印的影像歪斜。	• 確保原稿面朝下放在掃描器玻璃上，或面朝上放在 ADF 中。 • 檢查影印紙張是否正確裝入。
列印出空白複本。	確保原稿面朝下放在掃描器玻璃上，或面朝上放在 ADF 中。
影印影像可輕易擦掉。	• 在紙匣中重新裝入新包裝中的紙張。 • 在非常潮的環境下，切勿長時間將紙張留在機器中。
經常發生影印紙張卡紙。	• 扇開紙疊，然後翻轉放在紙匣中。在紙匣中重新裝入新紙。必要時檢查/調整紙張導軌。 • 確保紙張重量適宜。建議使用 75 g/m^2 的銅版紙。 • 清除卡紙後，檢查機器中剩餘的影印紙張。
碳粉耗盡之前，碳粉匣影印的數量比預期要少。	• 原稿可能包含圖片，全彩或粗線條。例如，原稿可能爲表格，新聞稿，書籍或其他碳粉用量較高的文件。 • 機器可能經常開關。 • 進行影印時掃描器蓋可能經常沒有關上。

掃描問題

狀況	建議的解決方案
掃描器不工作。	• 確保原稿面朝下放在掃描器玻璃上，或面朝上放在 ADF 中。 • 可能沒有足夠的記憶體來儲存要掃描的文件。嘗試使用預掃描功能，看它是否工作。嘗試降低掃描解析度。 • 檢查 USB 電纜線連接是否正確。 • 確定 USB 纜線沒有損壞。改用工作正常的纜線。必要時更換纜線。 • 檢查掃描器設定是否正確。檢查 **SmarThru 組態**或要使用的應用程式中的掃描設定，確保掃描工作傳送至正確的埠。
單元掃描非常慢。	• 檢查機器是否正在列印接收的資料。如果是，請在列印接收的資料後掃描文件。 • 圖形掃描的速度比文字掃描慢。 • 在掃描模式中，通訊速度會慢，因爲需要大量的記憶體來分析和再現掃描的影像。透過 BIOS 設定將電腦設定爲 ECP 印表機模式。這將有助於提高速度。如需如何設定 BIOS 的詳細資料，請參閱電腦使用手冊。

傳真問題

狀況	建議的解決方案
機器不工作，沒有任何顯示，按鈕也不工作。	• 拔下電源線後再將其插上。 • 確保電源插座有電。
無撥號音。	• 檢查電話線連接是否正確。 • 插入其他電話，檢查牆上的電話插座是否正常。
不能正常撥打儲存在記憶體中的號碼。	確保號碼已正確儲存在記憶體中。若要列印**電話簿**清單，請參閱第 10.4 頁。
原稿未進入機器。	• 確保紙張沒有皺折，並已正確裝入。檢查原稿大小，厚薄是否適中。 • 確保關緊 ADF。 • ADF 橡膠墊可能需要更換。請參閱第 12.6 頁。
無法自動接收傳真。	• 接收模式應設定爲**傳真**。 • 確定紙匣中有紙張。 • 檢查螢幕是否顯示任何錯誤訊息。如果有，請排除問題。
機器不發送。	• 確保原稿已裝入 ADF 或掃描器玻璃。 • 螢幕上應出現**傳送**。 • 檢查接收傳真機，看它是否能夠接收傳真。
收到的傳真有空白或品質太差。	• 發送傳真機可能出現故障。 • 電話線雜訊可能會造成線路故障。 • 進行影印來檢查機器。 • 碳粉匣可能已耗盡。更換碳粉匣，請參閱第 12.4 頁。
收到的傳真上有些文字被扭曲。	發送傳真機可能暫時卡紙。
發送的原稿上有線條。	檢查掃瞄單元是否有墨痕，並進行清潔。請參閱第 12.3 頁。
機器已撥號，但無法連接至對方傳真機。	對方傳真機可能已關機，缺紙或無法應答來電。聯繫對方機器操作人員，並請對方排除問題。
傳真未儲存在記憶體中。	沒有足夠的記憶體空間儲存傳真。如果螢幕顯示**記憶體已滿**訊息，請從記憶體中刪除不再需要的傳真，然後重新儲存傳真。
每頁或其他頁底部出現空白，並在頂端出現一小串文字。	您可能在使用者部份設定中選擇了錯誤的紙張設定。如需關於紙張設定的詳細資料，請參閱第 5.7 頁。

一般 Windows 問題

狀況	建議的解決方案
安裝期間出現「檔案正在使用中」訊息。	結束所有軟體應用程式。將所有軟體從啓動群組中移除，然後重新啓動 Windows。重新安裝印表機驅動程式。
出現「寫入 LPTx 時出錯」訊息。	• 請確認已正確連接纜線，且已開啓機器。 • 如果驅動程式中未打開雙向通訊功能，也可能會出現此訊息。
出現「一般保護錯誤」、「異常 OE」、「Spool32」或「非法操作」訊息。	關閉所有其他應用程式，重新啓動 Windows，然後重新列印。
出現「列印失敗」，「出現印表機逾時錯誤。」訊息。	這些訊息可能在列印期間出現。繼續等待，直到機器完成列印。如果訊息出現在待命模式或列印完成後，請檢查連接並查看是否出現錯誤。

備註
請參閱您電腦隨付的 Microsoft Windows 98/Me/2000/XP (32/64 位元/2003 (32/64 位元) 使用指南，了解更多有關 Windows 錯誤訊息的資訊。

一般 PostScript 問題 (僅限 SCX-4725FN)

下列狀況與 PS 語言相關，這些情形在印表機使用數個不同的印表機語言時可能會發生。

備註
若要在發生 PostScript 錯誤時收到一個列印出的或顯示在螢幕上的訊息，請打開列印部份視窗，並在 PostScript 錯誤區段旁邊按一下需要的部份。

問題	可能原因	建議的解決方案
PostScript 檔案無法列印。	可能沒有正確安裝 PostScript 驅動程式。	• 安裝 PostScript 驅動程式，請參閱**軟體部份**。 • 列印一張組態設定頁，確定該 PS 版本可以用於列印。 • 如果問題仍然存在，請聯絡服務代表。
出現「限制檢查錯誤」訊息。	列印工作太複雜。	您可能需要降低頁面的複雜性或是安裝更多記憶體。
列印 PostScript 錯誤頁。	列印工作可能不是 PostScript。	確保列印工作是 PostScript 工作。檢查軟體應用程式是否將設定或 PostScript 標頭檔發送至該機器。
使用 Acrobat Reader 6.0 或更高版本在 Macintosh 中列印文件時，彩色無法正確列印。	印表機驅動程式中的解析度設定可能與 Acrobat Reader 中的設定不符。	確保印表機驅動程式中的解析度設定與 Acrobat Reader 中的設定相符。

一般 Linux 問題

問題	可能原因與解決方案
機器無法列印。	• 檢查系統中是否已安裝印表機驅動程式。開啓 Unified Driver configurator 並切換至 Printers configuration 視窗的 Printers 標籤，查看可用印表機清單。確保您的機器出現在清單中。如果沒有，請啓動 Add new printer 精靈來安裝您的裝置。 • 檢查印表機是否已啓動。開啓 Printers configuration，從印表機清單中選擇您的機器。查看 Selected printer 窗格中的說明。如果其狀態包含「(stopped)」字串，請按下 **Start** 按鈕。之後，印表機應可恢復正常操作。當列印發生問題時，就可能啓動「stopped」狀態。例如，可能是在掃描應用程式正在使用連接埠時嘗試列印文件。 • 檢查連接埠是否在忙碌中。由於 MFP 的功能組件 (印表機和掃描器) 共用同一個 I/O 介面 (MFP 埠)，因此可能會發生不同的「取用者」應用程式同時存取同一個連接埠的情況。爲了避免可能的衝突，一次只允許一個組件控制該裝置。其他「取用者」則會收到「device busy」訊息。您應該開啓連接埠組態，並選取指定給印表機的連接埠。在 Selected port 窗格中，您可以查看該埠是否被其他應用程式占用。如果是，您應等待目前工作完成，或如果您確定目前擁有者無法正常運作，則請按下 Release port 按鈕。 • 檢查您的應用程式是否有特殊的列印選項，例如「-oraw」。如果在指令行參數中指定「-oraw」，請將它移除，以正確列印。若爲 Gimp Front-end，請選擇「print」-> 「Setup printer」，然後在指令項目中編輯指令行參數。

問題	可能原因與解決方案
機器未出現在掃描器清單中。	• 檢查機器是否已連接至電腦。確保已透過 USB 埠正確連接，並且已打開。 • 檢查系統中是否已安裝該機器的掃瞄器驅動程式。開啓 Unified Driver configurator 並切換至 Scanners configuration，然後按下 **Drivers**。確定您機器的驅動程式名稱已列於視窗中。檢查連接埠是否在忙碌中。由於 MFP 的功能組件 (印表機和掃描器) 共用同一個 I/O 介面 (MFP 埠)，因此可能會發生不同的「取用者」應用程式同時存取同一個連接埠的情況。爲了避免可能的衝突，一次只允許一個組件控制該裝置。其他「取用者」會收到「device busy」訊息。這通常在啓動掃描程序時發生，並會出現相應的訊息方塊。 • 爲找出問題的原因，您應開啓連接埠設定並選擇指定給掃描器的連接埠。連接埠符號 /dev/mfp0 對應至顯示在掃描器部份的 LP:0 顯示名稱，/dev/mfp1 對應至 LP:1 等依此類推。USB 埠從 /dev/mfp4 開始，因此 USB:0 上的掃描器對應於 /dev/mfp4，依此類推。在 Selected port 窗格中，您可以查看該埠是否被其他應用程式占用。如果是的話，您應等待目前工作完成，或如果您確定目前連接埠無法正常運作的話，則按下 Release port 按鈕。
印表機無法正確列印 PDF 檔案。遺漏了圖形，文字或圖解的某些部份。	PDF 檔案與 Acrobat 產品不相容。 將 PDF 檔案列印爲影像可使問題解決。從 Acrobat 列印選項中打開 **Print as Image**。 **備註：**將 PDF 文件列印爲影像較爲耗時。

問題	可能原因與解決方案
機器無法掃描	• 檢查文件是否已裝入機器中。 • 檢查機器是否已連接至電腦。如果在掃描期間出現 I/O 錯誤，請確認機器是否已正確連接。 • 檢查連接埠是否在忙碌中。由於 MFP 的功能組件 (印表機和掃描器) 共用同一個 I/O 介面 (MFP 埠)，因此可能會發生不同的「取用者」應用程式同時存取同一個連接埠的情況。爲了避免可能的衝突，一次只允許一個組件控制該裝置。其他「取用者」則會收到「device busy」訊息。這通常在啓動掃描程序時發生，並會出現相應的訊息方塊。 爲找出問題的原因，您應開啓連接埠設定並選擇指定至您掃描器的連接埠。連接埠符號 /dev/mfp0 對應至顯示在掃描器部份的 LP:0 顯示名稱，/dev/mfp1 對應至 LP:1 等依此類推。USB 埠從 /dev/mfp4 開始，因此 USB:0 上的掃描器對應於 /dev/mfp4，依此類推。在 Selected port 窗格中，您可以查看該埠是否被其他應用程式占用。如果是，您應等待目前工作完成，或如果您確定目前擁有者無法正常運作，則應按下 Release port 按鈕。
無法透過 Gimp Front-end 掃描。	• 檢查 Gimp Front-end 在「Acquire」功能表上是否有「Xsane: Device dialog.」。如果沒有，您應在電腦上爲 Gimp 安裝 Xsane 外掛程式。您可在 Linux 發行版本光碟或 Gimp 首頁找到 Xsane 外掛程式套件。如需詳細資料，請參閱 Linux 發行版本光碟或 Gimp Front-end 的說明。 如果希望使用其他類型的掃描應用程式，請參閱應用程式的說明。
在列印文件時發生「Cannot open port device file」錯誤。	請避免在列印工作進行時變更列印工作參數 (如透過 LPR GUI)。每次變更列印選項然後嘗試重新啓動工作時，CUPS 伺服器的已知版本會中斷列印工作。由於 Unified Linux 驅動程式會在列印時鎖定連接埠，因此驅動程式的突然終止會使得連接埠被鎖定，因而使後續的列印工作無法進行。如果發生此情況，請嘗試釋放連接埠。

一般 Macintosh 問題 (僅限 SCX-4725FN)

問題	建議的解決方案
印表機無法正確列印 PDF 檔案。遺漏了圖形，文字或圖解的某些部份。	PDF 檔案與 Acrobat 產品不相容。 將 PDF 檔案列印爲影像可使問題解決。從 Acrobat 列印選項中打開**以影像方式列印**。 **備註：**將 PDF 文件列印爲影像較爲耗時。
文件已列印，但列印工作並未從 Mac 作業系統 10.3.2 中的多工緩衝處理程式中消失。	將您的 Mac 作業系統更新爲作業系統 10.3.3 或更高。
列印封面頁時有部份字母無法正常顯示。	發生此問題是因爲 Mac OS 在列印封面頁時無法建立字型所致。英文字母和數字均可正常顯示在封面頁上。

14 規格

本章包含：

- **一般規格**
- **印表機規格**
- **掃描器和影印機規格**
- **傳真規格**

一般規格

項目	說明
ADF	最多 30 張 (75 g/m^2)
ADF 文件大小	寬度：142 至 216 mm 長度：148 至 356 mm
紙張輸入容量	紙匣：250 張多頁的普通紙 (75 g/m^2) 手動紙匣：1 頁紙 (60 到 165 g/m^2)
紙張輸出容量	輸出紙匣：100 張 (列印面朝下)
耗材	一體式碳粉匣系統
額定電源	110 - 127 VAC，50/60 Hz，5.5 A 220 - 240 VAC，50/60 Hz，3 A
耗電量	平均：低於 400 W 節電模式：低於 13.5 W
噪音值[1]	待命模式：小於 35 dBA 列印：小於 53 dBA 影印模式：小於 55 dBA 暖機：小於 49 dBA
暖機時間	小於 30 秒 (從睡眠模式)
作業環境	溫度：10°C 至 32°C 濕度：20% 到 80% RH
螢幕	16 字元 x 2 行
碳粉匣壽命[2]	1,500 或 3,000 頁
記憶體	32 MB
外觀尺寸 (寬 x 深 x 高)	438 x 374 x 387 mm
重量 (包括耗材)	11.2 Kg
包裝重量	紙張：1.3 Kg，塑膠：0.5 Kg
工作循環	每月列印量：最多 10,000 頁

1 聲壓等級，ISO 7779。
2 根據 ISO/IEC 19752 標準對碳粉匣平均列印頁數所做的聲明。作業環境，列印時間間隔，紙材類型與紙材大小都有可能影響頁數。

印表機規格

項目	說明
列印方式	雷射列印
列印速度[1]	A4 最大爲 24 ppm (Letter 最大爲 24 ppm)
第一頁列印輸出時間	10 秒 (從就緒起算)
列印解析度	有效輸出最大爲 1,200 x 1,200 dpi
印表機語言	PCL 6，PS 3 (僅限 SCX-4725FN)， SPL (僅限 Linux)
作業系統相容性[2]	Windows 98/Me/2000/XP (32/64 位元)/ 2003 (32/64 位元) 各種 Linux OS Macintosh 10.3 ~ 10.4 (僅限 SCX-4725FN)
介面	高速 USB 2.0 乙太網路 10/100 Base TX (僅限 SCX-4725FN)

1 作業系統，計算效能，應用程式軟體，連接方法，紙材類型，紙材大小和作業複雜度均會影響列印速度。
2 請造訪 www.samsungprinter.com 以下載最新的軟體版本。

掃描器和影印機規格

項目	說明
相容性	TWAIN 標準 / WIA 標準
掃描方式	ADF 和平台式彩色 CIS (聯絡影像感應器) 模組
解析度	光學：600 x 600 dpi (單色與彩色) 加強：4,800 x 4,800 dpi
有效掃描長度	掃描器玻璃：297 mm 自動文件進紙器：356 mm
有效掃描寬度	最大 208 mm
彩色位元深度	24 位元
單色位元深度	黑白模式爲 1 位元 灰階模式爲 8 位元
影印速度[1]	A4 最大爲 24 ppm (Letter 最大爲 24 ppm)
影印解析度	掃瞄：最大爲 600 x 300 (文字，文字 / 圖片) 最大爲 600 x 600 (使用平台掃描照片) 最大爲 600 x 300 (使用 ADF 掃描照片) 列印：最大爲 600 x 600 (文字，文字 / 圖片，圖片)
縮放比率	掃描器玻璃：25 至 400% 自動文件進紙器：25 至 100%
多份影印	1 至 99 頁
灰階	256 階

1 影印速度是根據單一文件多重影印計算得出的。

傳真規格

項目	說明
相容性	ITU-T Group 3
適用線路	公用轉換電話網路 (PSTN) 或 PABX 之後
資料編碼	MH/MR/MMR/JPEG/ECM (錯誤修正模式)
數據機速度	33.6 Kbps
傳送速度	約 3 秒 / 頁[1]
最大文件長度	掃描器玻璃：297 mm 自動文件玻璃：356 mm
解析度	標準：203 x 98 dpi 清晰：203 x 196 dpi 超清晰：300 x 300 dpi 照片：203 x 196 dpi 彩色：200 x 200 dpi
記憶體	4 MB
半色調	256 階
自動撥號程式	群組撥號 (最多 200 個號碼)

1 傳送時間適用於僅使用 ITU-T No.1 Chart 進行 ECM 壓縮的文字資料記憶傳送。

索引

數字

2/4 頁縮印，特殊影印 6.3

A

ADF 1.2
ADF 橡膠墊，更換 12.6
ADF，裝入 5.1

D

DRPD (特殊鈴聲檢測) 模式，接收模式 9.4

L

Linux 問題 13.13

M

Macintosh 問題 13.14

N

n 頁縮印 (單張紙列印多頁)
    影印 6.3

P

PostScript 問題 13.12

W

Windows 問題 13.12

四畫

元件位置 1.2
手動紙匣，裝入紙張 5.6
日期和時間，設定 2.2

五畫

卡紙，清除
    手動紙匣 13.2
    文件 13.1
    加熱熔合器區域或碳粉匣附近 13.2
    紙匣 13.2
    紙張 13.1
    紙張輸出區域 13.2

六畫

列印
    報告 12.1
    網路設定頁面 4.2
列印品質問題，解決 13.8
多址傳送傳真 9.6
字元，輸入 2.3
安全接收模式 9.5
自動分頁，特殊影印 6.2
自動調整，特殊影印 6.3

七畫

快速撥號號碼，設定 10.3
更換
    ADF 橡膠墊 12.6
    碳粉匣 12.4
更換零件 12.6
系統需求
    Linux 3.3
    Macintosh 3.3
    Windows 3.2
身份証，特殊影印 6.3

八畫

延遲傳真 9.6

九畫

按鍵音 2.3
省電模式 2.4
重撥
    手動 9.3
    自動 9.3
音量，調整
    揚聲器 2.3
    鈴聲 2.3

十畫

原稿
    卡紙，清除 13.1
    裝入 5.1
時鐘模式 2.2
海報，特殊影印 6.4
特殊列印紙材，規定 5.4
特殊影印功能 6.2
紙匣，裝入紙張 5.5
紙張大小
    規格 5.3
    設定 5.7
紙張規定 5.4
紙張裝入
    手動紙匣 5.6
    紙匣 5.5
紙張類型
    規格 5.3
    設定 5.7
耗材，訂購資訊 11.1
記憶體，清除 12.1
配件，訂購資訊 11.1
高海拔 13.10

十一畫

問題，解決
- Linux 13.13
- Macintosh 13.14
- PostScript 錯誤 13.12
- Windows 13.12
- 列印 13.6
- 列印品質 13.8
- 送紙 13.5
- 掃描 13.11
- 傳真 13.11
- 影印 13.10
- 錯誤訊息 13.3

控制面板 1.3
接收傳真
- 在 DRPD 模式 9.4
- 在「安全接收」模式 9.5
- 在「答錄 / 傳真」模式 9.4
- 在「傳真」模式 9.4
- 在「電話」模式 9.4

接收模式，變更 9.3
掃描器玻璃
- 清潔 12.3
- 裝入文件 5.1

掃描，至應用程式 8.1
清潔
- LSU 12.3
- 內部 12.2
- 外部 12.2
- 掃瞄單元 12.3
- 感光鼓 12.5

規格
- 一般 14.1
- 印表機 14.1
- 紙張 5.3
- 掃瞄器和影印機 14.2
- 傳真 14.2

十二畫

報告，列印 12.1
提示音 2.3
揚聲器音量 2.3
揚聲器聲音 2.3
發送傳真
- 手動 9.2
- 自動 9.2

答錄 / 檔模式，接收模式 9.4
費率節約模式，使用 10.2

十三畫

傳真
- 多址傳送傳真 9.6
- 延遲傳真 9.6
- 原稿設定 9.1
- 接收傳真 9.3
- 發送傳真 9.2
- 傳真設定 10.1
- 優先傳真 9.7

感光鼓，清潔
- 手動 12.5
- 自動 12.5

新碳粉通知，發送 12.5
節省碳粉模式，使用 2.3
群組撥號號碼，設定 10.3
裝入原稿
- ADF 5.1
- 掃描器玻璃 5.1

裝入紙材
- 紙匣 5.5

裝入紙張
- 手動紙匣 5.6

鈴聲 2.3
電話模式，接收模式 9.4
電話簿
- 快速撥號號碼 10.3
- 群組撥號號碼 10.3

十四畫

碳粉匣
- 更換 12.4
- 清潔 12.5
- 搖勻 12.4
- 維護 12.3

網路介面，重設 4.2
網路設定
- EtherTalk 4.2
- TCP/IP 4.1
- 列印 4.2
- 作業系統 4.1
- 還原 4.2

十五畫

影印
- 2/4 頁縮印 6.3
- 自動分頁 6.2, 6.3
- 自動調整 6.3
- 身份証複印 6.3
- 海報 6.4
- 逾時，設定 6.4
- 預設設定，變更 6.2
- 複製 6.2

複製，特殊影印 6.2

十六畫

機器 ID，設定 9.1
螢幕語言，變更 2.2
輸出位置 5.7
輸出紙匣 5.7
錯誤訊息 13.3

十七畫

優先傳真 9.7
檔號碼，設定 9.1
檔標頭，設定 9.1
檔模式，接收模式 9.4
聲音，設定 2.2

Samsung 印表機

軟體選項

軟體選項

目錄

第 1 章 在 WINDOWS 中安裝印表機軟體

安裝印表機軟體 4
安裝軟體以進行本機列印 4
安裝軟體以進行網路列印 7
重新安裝印表機軟體 10
移除印表機軟體 10

第 2 章 基本列印

列印文件 11
列印到檔案 (PRN) 11
印表機設定 12
版面設定標籤 12
紙張標籤 13
圖形 14
其他標籤 15
關於標籤 15
印表機標籤 15
使用喜好設定 16
使用說明 16

第 3 章 進階列印

在單頁上列印多頁（N 頁列印） 17
列印海報 18
列印縮小或放大的文件 18
將您的文件配合所選紙張尺寸來列印 18
使用浮水印 19
使用現有的浮水印 19
建立浮水印 19

編輯一個新浮水印 19
刪除浮水印 19
使用重疊 20
什麼是重疊？ 20
建立一個新的頁面重疊 20
使用頁面重疊 20
刪除頁面重疊 20

第 4 章 使用 WINDOWS POSTSCRIPT 驅動程式 (僅適用 SCX-4725FN)

印表機設定 21
進階傳真 21
使用「說明」 21

第 5 章 在本機共用印表機

設定主機電腦 22
設定用戶端電腦 22

第 6 章 使用 SMART PANEL

瞭解 Smart Panel 23
開啓「疑難排解指南」 23
使用印表機設定公用程式 24
使用螢幕說明檔案 24
變更 Smart Panel（智慧面板）程式設定 24

第 7 章 掃描

使用 Samsung SmarThru 掃描 25
解除安裝 Samsung SmarThru 25
使用 Samsung SmarThru 26
使用螢幕說明檔案 27
使用 TWAIN 相容軟體的掃描程序 27
使用 WIA 驅動程式掃描 27

第 8 章 在 LINUX 系統中使用您的印表機

開始使用 28
安裝 Unified Linux Driver 28
安裝 Unified Linux Driver 28
解除安裝 Unified Linux Driver 29
使用 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式） 30
開啓 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式） 30
Printers Configuration（印表機組態） 30
Scanners Configuration（掃瞄器組態） 31
Ports Configuration（埠組態） 31
設定印表機內容 32
列印文件 32
從應用程式列印 32
列印檔案 33
Scanning a Document（掃瞄文件） 33
使用 Image Manager（影像管理員） 34

第 9 章 在 MACINTOSH 系統中使用印表機 (僅適用 SCX-4725FN)

安裝 Macintosh 系統軟體 36
設定印表機 37
網路連接的 Macintosh 37
使用 USB 連線的 Macintosh 系統 37
列印 38
列印文件 38
變更印表機設定 38
在單頁上列印多頁 39
掃描 40

1 在 Windows 中安裝印表機軟體

此章包含：

- **安裝印表機軟體**
- **重新安裝印表機軟體**
- **移除印表機軟體**

安裝印表機軟體

您可以安裝印表機軟體以進行本機列印或網路列印。若要在電腦上安裝印表機軟體，請根據使用中的印表機來執行正確的安裝程序。

若要在電腦上安裝印表機軟體，請根據使用中的印表機來執行正確的安裝程序。安裝驅動程式的步驟會因爲您使用的作業系統而有所不同。

開始安裝前，請先關閉 PC 上所有的應用程式。

安裝軟體以進行本機列印

所謂本機印表機是指使用印表機隨附的印表機纜線 (例如 USB 纜線或平行埠纜線) 直接與電腦連接的印表機。如果您的印表機是連接至網路，請跳過此步驟並前往第 7 頁的「安裝軟體以進行網路列印」。

您可以使用一般或自訂方法來安裝印表機軟體。

注意：如果在安裝過程中出現「新增硬體精靈」視窗，請按一下方塊右上角 來關閉視窗，或按一下**取消**。

典型安裝

建議大多數使用者選擇這個類型。將會安裝印表機作業所需的所有元件。

1 請確定印表機已連接至您的電腦，同時電源已開啓。

2 將隨附光碟插入您的光碟機中。

光碟會自動執行，並出現安裝視窗。

如果未出現安裝視窗，按一下**開始**後，再按**執行**。輸入 **X:\Setup.exe**，其中以您的磁碟機字母取代「**X**」，再按一下**確定**。

3 按一下**下一步**。

- 如有必要，請從下拉式清單中選取一種語言。
- **檢閱使用手冊**：讓您檢視本使用指南。如果您的電腦尚未安裝 Adobe Acrobat，請按一下這個選項，將自動爲您安裝 Adobe Acrobat Reader。

4 選取**本地印表機的典型安裝**。按一下**下一步**。

注意：如果您的印表機未連接至電腦，會出現下列視窗。

- 連接印表機後，按一下**下一步**。
- 如果您目前不想連接印表機，請按一下**下一步**，然後在後續畫面上按**否**。系統就會開始安裝，安裝結束後不會列印測試頁。
- *本「使用指南」出現的安裝視窗會因爲使用的印表機和介面而有所不同。*

5 安裝完成之後，螢幕上將出現詢問您是否列印測試頁的視窗。如果您選取列印測試頁，請勾選核取方塊，然後按一下**下一步**。

或者，直接按一下**下一步**跳至步驟 7。

6 如果測試頁列印正確，請按一下**是**。

否則，請按一下**否** ，並重新列印。

7 如果您要註冊爲 Samsung 印表機使用者以便能夠從 Samsung 獲取資訊，請選取該核取方塊並按一下**完成**。此時，您將會連接至 Samsung 的網站。

否則，請直接按一下**完成**。

注意：在安裝完成後，如果您的印表機驅動程式不能正常運作，請重新安裝印表機驅動程式。請參閱第 10 頁的「重新安裝印表機軟體」。

自訂安裝

您可以選擇要安裝的個別元件。

1 請確定印表機已連接至您的電腦，同時電源已開啓。

2 將隨附光碟插入您的光碟機中。

光碟會自動執行，並出現安裝視窗。

如果未出現安裝視窗，按一下**開始**後，再按**執行**。輸入 **X:\Setup.exe**，其中以您的磁碟機字母取代「**X**」，再按一下**確定**。

3 按一下**下一步**。

- 如有必要，請從下拉式清單中選取一種語言。
- **檢閱使用手冊**：讓您檢視本使用指南。如果您的電腦尚未安裝 Adobe Acrobat，請按一下這個選項，將自動爲您安裝 Adobe Acrobat Reader。

4 選取**自訂安裝**。按一下**下一步**。

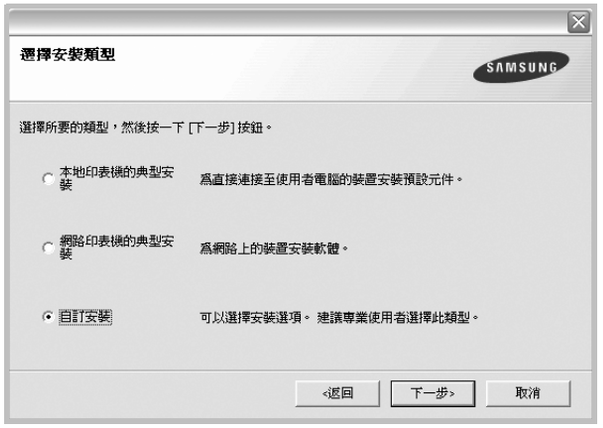

5 選取您的印表機，然後按一下**下一步**。

注意：如果您的印表機未連接至電腦，會出現下列視窗。

- 連接印表機後，按一下**下一步**。
- 如果您目前不想連接印表機，請按一下**下一步**，然後在後續畫面上按**否**。系統就會開始安裝，安裝結束後不會列印測試頁。
- *本「使用指南」出現的安裝視窗會因爲使用的印表機和介面而有所不同。*

6 選取要安裝的元件，然後按一下**下一步**。

注意：您可以按一下 [**瀏覽**] 以變更想要的安裝資料夾。

7 安裝完成之後，螢幕上將出現詢問您是否列印測試頁的視窗。如果您選取列印測試頁，請勾選核取方塊，然後按一下**下一步**。

或者，直接按一下**下一步**跳至步驟 9。

8 如果測試頁列印正確，請按一下**是**。

否則，請按一下**否**，並重新列印。

9 如果您要註冊爲 Samsung 印表機使用者以便能夠從 Samsung 獲取資訊，請選取該核取方塊並按一下**完成**。此時，您將會連接至 Samsung 的網站。

否則，請直接按一下**完成**。

安裝軟體以進行網路列印

當您將印表機連接至網路時，您必須先組態設定印表機的 TCP/IP 設定。在您指定並確認 TCP/IP 設定之後，您就可以開始在網路中的每台電腦上安裝軟體。

您可以使用一般或自訂方法來安裝印表機軟體。

典型安裝

建議大多數使用者選擇這個類型。將會安裝印表機作業所需的所有元件。

1 請確定印表機已連接至您的網路，同時印表機電源已開啓。如需有關連接至網路的詳細資訊，請參閱印表機隨附的「使用指南」。

2 將隨附光碟插入您的光碟機中。

光碟會自動執行，並出現安裝視窗。

如果未出現安裝視窗，按一下**開始**後，再按**執行**。輸入 **X:\Setup.exe**，其中以您的磁碟機字母取代「**X**」，再按一下**確定**。

3 按一下**下一步**。

- 如有必要，請從下拉式清單中選取一種語言。
- **檢閱使用手冊**：讓您檢視本使用指南。如果您的電腦尚未安裝 Adobe Acrobat，請按一下這個選項，將自動爲您安裝 Adobe Acrobat Reader。

4 選取**網路印表機的典型安裝**。按一下**下一步**。

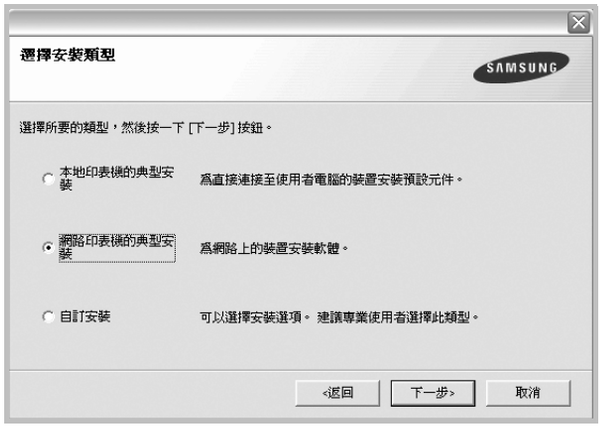

5 隨即會出現網路上可用的印表機清單。請從清單中選取想要安裝的印表機，然後按一下**下一步**。

- 如果您在清單中沒有看見您的印表機，請按一下**更新**以重新整理清單，或是選取**新增 TCP/IP 連接埠**以便將您的印表機新增至網路中。若要將印表機新增至網路，請輸入印表機的連接埠名稱以及 IP 位址。
- 若要檢查印表機的 IP 位址或 MAC 位址，請列印網路設定頁。
- 若要尋找共用的網路印表機（UNC 路徑），請選取**共用印表機 (UNC)**，然後手動輸入共用名稱或按一下**瀏覽**按鈕以尋找共用印表機。

6 在安裝完成後，會出現一個視窗要求您列印測試頁，並且註冊爲 Samsung 印表機的使用者，以便獲得 Samsung 的相關資訊。如果需要，請選取對應的核取方塊，然後按一下**完成**。

否則，請直接按一下**完成**。

注意：在安裝完成後，如果您的印表機驅動程式不能正常運作，請重新安裝印表機驅動程式。請參閱第 10 頁的「重新安裝印表機軟體」。

自訂安裝

您可以選擇個別的元件以安裝並設定特定的 IP 位址。

1 請確定印表機已連接至您的網路，同時印表機電源已開啓。如需有關連接至網路的詳細資訊，請參閱印表機隨附的「使用指南」。

2 將隨附光碟插入您的光碟機中。

光碟會自動執行，並出現安裝視窗。

如果未出現安裝視窗，按一下**開始**後，再按**執行**。輸入 **X:\Setup.exe**，其中以您的磁碟機字母取代「**X**」，再按一下**確定**。

3 按一下**下一步**。

- 如有必要，請從下拉式清單中選取一種語言。
- **檢閱使用手冊**：讓您檢視本使用指南。如果您的電腦尚未安裝 Adobe Acrobat，請按一下這個選項，將自動爲您安裝 Adobe Acrobat Reader。

4 選取**自訂安裝**。按一下**下一步**。

5 隨即會出現網路上可用的印表機清單。請從清單中選取想要安裝的印表機，然後按一下**下一步**。

- 如果您在清單中沒有看見您的印表機，請按一下**更新**以重新整理清單，或是選取**新增 TCP/IP 連接埠**以便將您的印表機新增至網路中。若要將印表機新增至網路，請輸入印表機的連接埠名稱以及 IP 位址。

  若要檢查印表機的 IP 位址或 MAC 位址，請列印網路設定頁。
- 若要尋找共用的網路印表機（UNC 路徑），請選取**共用印表機 (UNC)**，然後手動輸入共用名稱或按一下**瀏覽**按鈕以尋找共用印表機。

要訣：如果您想要在特定的網路印表機上設定特定的 IP 位址，請按一下**設定 IP 位址**按鈕。隨即會出現「Set IP Address」（設定 IP 位址）視窗。

a. 從清單中選取要使用特定 IP 位址設定的印表機。
b. 以手動方式爲印表機組態設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道，然後按一下**組態設定**以便爲網路印表機設定特定的 IP 位址。
c. 按一下**下一步**。

6 選取要安裝的元件。在選取元件之後，隨即會出現下列視窗。您也可以變更印表機名稱、將印表機設定爲在網路上共用、將印表機設定爲預設印表機，以及變更每台印表機的連接埠名稱。按一下**下一步**。

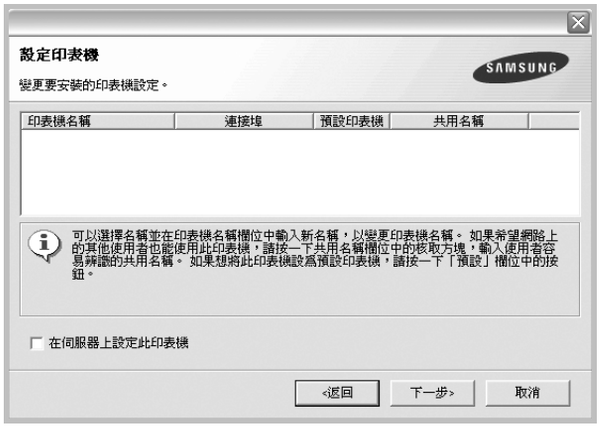

若要在伺服器上安裝此軟體，請選取**在伺服器上設定此印表機**核取方塊。

7 在安裝完成後，會出現一個視窗要求您列印測試頁，並且註冊爲 Samsung 印表機的使用者，以便獲得 Samsung 的相關資訊。如果需要，請選取對應的核取方塊，然後按一下**完成**。

否則，請直接按一下**完成**。

注意：在安裝完成後，如果您的印表機驅動程式不能正常運作，請重新安裝印表機驅動程式。請參閱第 10 頁的「重新安裝印表機軟體」。

重新安裝印表機軟體

如果安裝失敗，您可以重新安裝軟體。

1 啓動 Windows。

2 從**開始**功能表選取**程式集**或**所有程式** → **您的印表機驅動程式名稱** → **維修**。

3 選取**修復**，然後按一下**下一步**。

4 隨即會出現網路上可用的印表機清單。請從清單中選取想要安裝的印表機，然後按一下**下一步**。

- 如果您在清單中沒有看見您的印表機，請按一下**更新**以重新整理清單，或是選取**新增 TCP/IP 連接埠**以便將您的印表機新增至網路中。若要將印表機新增至網路，請輸入印表機的連接埠名稱以及 IP 位址。

  若要檢查印表機的 IP 位址或 MAC 位址，請列印網路設定頁。

- 若要尋找共用的網路印表機（UNC 路徑），請選取**共用印表機 (UNC)**，然後手動輸入共用名稱或按一下**瀏覽**按鈕以尋找共用印表機。

您會看見一份元件清單，您可以個別重新安裝任何項目。

注意：如果您的印表機未連接至電腦，會出現下列視窗。

- 連接印表機後，按一下**下一步**。
- 如果您目前不想要連接印表機，請按一下**下一步**，然後在後續畫面上按**否**。然後就會開始安裝，而安裝完成後不會列印測試頁。
- *本「使用者指南」出現的安裝視窗會因爲使用的印表機和介面而有所不同。*

5 選擇您想要重新安裝的元件，然後按一下**下一步**。

如果您安裝印表機軟體以進行本機列印，而且您選取了**您的印表機驅動程式名稱**，將會出現一個要求您列印測試頁的視窗。請進行下列步驟：

a. 若要列印測試頁，請選取核取方塊，再按一下**下一步**。

b. 若測試頁列印正確，請按一下**是**。

若列印不正確，請按一下**否**重新列印。

6 重新安裝完成後，按一下**完成**。

移除印表機軟體

1 啓動 Windows。

2 從**開始**功能表選取**程式集**或**所有程式** → **您的印表機驅動程式名稱** → **維修**。

3 選取**移除**，然後按一下**下一步**。

您看會到一份元件清單，您可以個別移除清單中的任何項目。

4 選擇您要移除的元件，然後按一下**下一步**。

5 當電腦要求您確定選取元件時，按一下**是**。

選取的驅動程式及其所有元件都會從電腦移除。

6 軟體移除後，按一下**完成**。

2 基本列印

本章說明 Windows 中的列印選項及一般列印工作。

此章包含：

- **列印文件**
- **列印到檔案 (PRN)**
- **印表機設定**
  - **版面設定標籤**
  - **紙張標籤**
  - **圖形**
  - **其他標籤**
  - **關於標籤**
  - **印表機標籤**
  - **使用喜好設定**
  - **使用說明**

列印文件

注意：

- 出現於使用指南的印表機驅動程式**內容**視窗可能會因爲使用中的印表機而有不同。然而，印表機屬性視窗的特性都是類似的。
- ***檢查與您印表機相容的作業系統。請參考印表機使用指南中「印表機規格」一節的「 作業系統相容性」段落。***
- 如果您需要知道印表機正確的名稱，您可以檢查隨附的光碟。

下列程序描述從不同 Windows 應用程式列印的一般步驟。事實上的文件列印步驟可能會有所不同，取決於您所使用的應用程式。請參閱軟體應用程式的使用指南，來獲得正確的列印步驟。

1. 開啓您想要列印的文件。
2. 選擇**列印**（從**檔案**功能表中）。顯示列印視窗。視您的應用程式而定，其外觀可能會略有不同。

   在列印視窗中選取基本列印設定。這些設定包括了列印數量及列印範圍。

3. 從**名稱**下拉式清單中選取您的**印表機驅動程式**。

   要運用您的印表機所提供的功能，按一下應用程式「列印」視窗中的**內容**或**喜好設定**。有關詳細資訊，請參閱第 12 頁的「印表機設定」。

   若您在列印視窗中看到**設定**、**印表機**或**選項** ，則按這些按鈕。按一下下個畫面中的**內容**。

   按一下**確定**關閉印表機內容視窗。
4. 在列印視窗中按一下**確定**或**列印**，開始列印。

列印到檔案 (PRN)

您有時可能需將列印資料存成檔案做不同用途。

若要建立檔案：

1. 勾選**列印**視窗內的**列印至檔案**方塊。
2. 選取資料夾並指定檔案名稱，然後按下**確定**。

印表機設定

您可以使用印表機設定內容視窗，讓您存取您在使用機器時所需的全部印表機選項。當印表機內容顯示時，您可以依據列印需要預覽及改變設定。

印表機的內容視窗可能視您的作業系統而有不同。此軟體使用指南會顯示 Windows XP 的內容視窗。

出現於使用指南的印表機驅動程式**內容**視窗可能會根據使用中的印表機而有不同。

您可以透過印表機資料夾存取印表機內容，您可檢視更多 Windows 內建的標籤（請參考您的 Windows 使用指南）與印表機標籤（請參閱第 15 頁的「印表機標籤」）。

注意：

- 大部分的 Windows 應用程式會將您在印表機驅動程式中指定的設定值覆蓋。先改變軟體應用程式中可用的設定項目，然後使用印表機驅動程式改變剩下的設定。
- 您改變的設定，只有當您在使用目前的程式時，才會發揮作用。**若要永久改變這些設定**，請在「印表機」資料夾中改變。
- 下列程序是專爲 Windows XP 所編寫。至於其他的 Windows 作業系統，請參考對應的 Windows 使用指南或線上說明。
  1. 按一下 Windows 的**開始**按鈕。
  2. 選取**印表機與傳真**。
  3. 選取**您的印表機驅動程式圖示**。
  4. 在印表機驅動程式圖示中按滑鼠右鍵，然後選取**列印喜好設定**。
  5. 在每一個標籤上變更設定，然後按確定。

版面設定標籤

此**佈局**設定標籤提供您一些選項，讓您可以調整您想要文件如何出現在列印頁上。此**佈局選項**包括**單面列印多頁**與**海報列印**。請參閱第 11 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

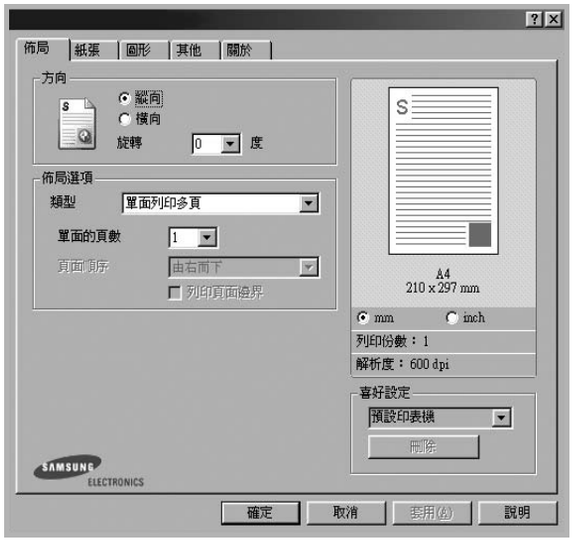

方向

方向讓您選擇頁面上資訊列印的方向。

- **縱向**會橫跨紙張的寬度列印，信件格式。
- **橫向**會橫跨紙張的長度列印，試算表格式。
- **旋轉**讓您以選擇的度數旋轉頁面。

▲ 縱向

▲ 橫向

佈局選項

佈局選項允許您選擇進階的列印選項。您可以選擇**單面列印多頁**與**海報列印**。

- 有關詳細資訊，請參閱第 17 頁的「在單頁上列印多頁（N 頁列印）」。
- 更多詳細資訊，請參閱第 18 頁的 「列印海報」。

紙張標籤

當您存取印表機設定內容時，使用下列選項來設定基本紙張處理規格。請參閱第 11 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

按一下**紙張**，來存取各種不同的紙張屬性。

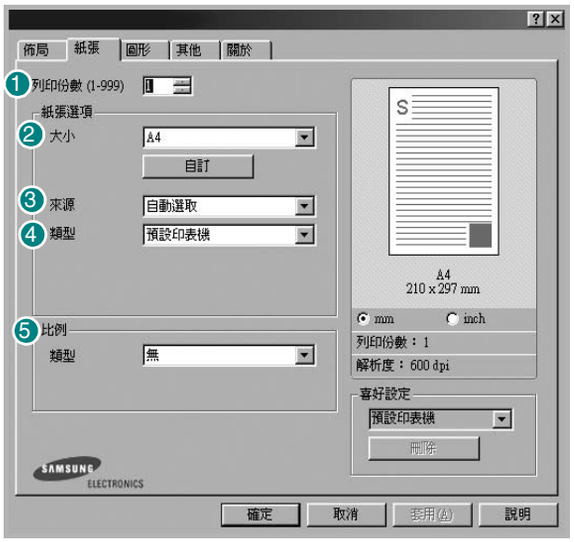

❶ 列印份數

列印份數可讓您選擇列印的份數。您可選擇列印 1 至 999 份。

❷ 大小

大小可讓您設定您載入到紙匣中的紙張大小。

如果您想要的尺寸沒有列出在**大小**方塊中，按一下**自訂**。當出現**自訂紙張設定**視窗時，請設定紙張大小並按一下**確定**。您的設定就會出現在清單中供您選取。

❸ 來源

請確定已將**來源**設定爲相對應的紙匣。

當您在特殊材質例如信封與投影片上列印時，請使用**手動送紙**。您必須將紙張送入手動紙匣或多功能紙匣，一次送入一張。

如果紙張來源設定爲**自動選取**，印表機會自動依照下列紙匣順序挑選列印材質：手動紙匣或多功能紙匣，紙匣 1，選用紙匣 2。

❹ 類型

設置**類型**，使其設定值與載入在紙匣中所要列印的紙張相符， 從而獲得最佳的列印輸出品質。 否則，列印品質可能無法達到您的要求。

棉質：75~90 g/m^2 綿紙，例如 Gilbert 25 % 與 Gilbert 100 %。

一般紙張：普通紙。若您使用單色印表機且在 60 g/m^2 的綿紙上列印時，請選擇此紙張類型。

資源回收紙：75~90 g/m^2 資源回收紙。

色紙：75~90 g/m^2 色紙。

❺ 比例列印

比例列印讓您自動或手動調整頁面上的列印比例。您可以從**無**、**縮小/放大**與**調整爲頁面大小**中選擇。

- 有關詳細資訊，請參閱第 18 頁的「列印縮小或放大的文件」。
- 更多詳細資訊，請參閱第 18 頁的「將您的文件配合所選紙張尺寸來列印」。

圖形

使用下列圖形選項來調整您特定列印需求的列印品質。請參閱第 11 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

按一下**圖形**，來顯示設定內容如下。

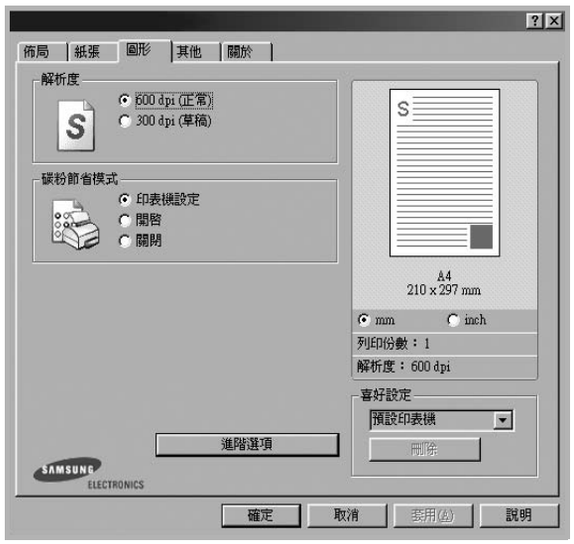

解析度

*您能夠選擇的「解析度」選項會因爲您的印表機型號而有所不同。*設定值愈高，列印文字和影像的品質就愈加銳利。較高的設定可能也會增加列印文件的時間。

Image Mode（影像模式）

可用的選項爲正常和文字強化。*某些印表機不支援此功能。*

- **Printer Setting（印表機設定）**：當您選擇此選項，此功能將由您在印表機控制面板所做的設定而決定。
- **Normal（一般）**：本項設定適用於一般文件。
- **Text Enhance（文字強化）**：影像模式可讓使用者強化列印結果。

碳粉節省模式

選擇此選項可以延長碳粉匣的壽命，並減少列印每一頁的支出，並且不會顯著地降低列印品質。*某些印表機不支援此功能。某些印表機不支持此功能。*

- **印表機設定**：當您選擇此選項，此功能將由您在印表機控制面板所做的設定而決定。某些印表機不支援此功能。
- **開啓**：選擇此項目讓您使用較少的碳粉列印每一頁。
- **關閉**：如果您不需要節省碳粉，請選擇此選項。

進階選項

您可以按一下**進階選項**按鈕來設立進階設定。

- **TrueType 選項**：此選項決定驅動程式該如何告知印表機，關於如何將文字顯像在您的文件中。據您的文件的狀態選擇適當的設定。*這個選項僅可用於 Windows 9x/Me 中，視您特殊的印表機型號而定。*
  - **下載爲邊框**：選取此選項時，驅動程式將下載所有用於您的文件中，且尚未儲存（常駐）在印表機中的 TrueType 字型。如果在列印文件後發現字型未正確列印，請選擇下載爲位元影像並重送列印工作。列印 Adobe 時，下載爲位元影像設定通常很有用。*這個功能只有當您使用 PCL 印表機驅動程式時才能使用。*
  - **下載爲點陣圖**：選擇此選項時，驅動程式會將字型資料下載爲點距圖圖形。在這種設定下，可以以較快的速度列印具有各種其他字型的文件，如韓文或中文，或許多其他的字型。
  - **列印爲圖形**：選擇此選項時，驅動程式會將字型資料下載爲圖形。當列印文件含有高圖形內容且僅具有少數 TrueType 字型時，選擇此選項可加強列印效能（速度）。
- **將所有文字列印爲黑色**：如果核取此**將所有文字列印爲黑色**選項，則文件中的所有文字都會以純黑色列印，不管這些文字在螢幕上顯示成什麼顏色。*某些印表機不支持此功能。*

其他標籤

您可以爲您的文件選取輸出選項。請參閱第 11 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

按一下**其他**標籤以存取以下功能：

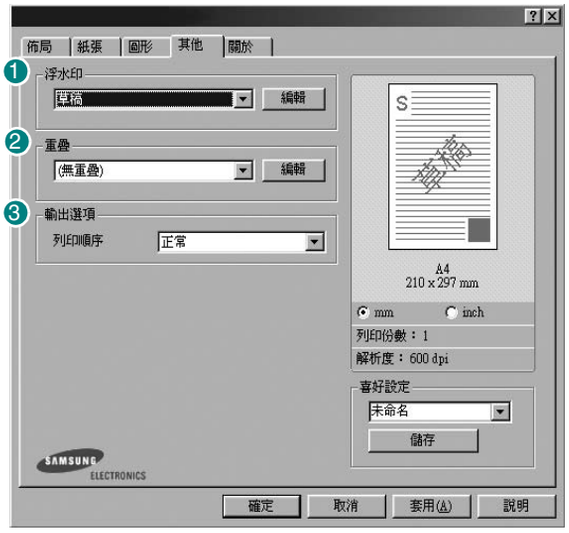

❶ 浮水印

您可以在文件的每一頁上建立背景文字影像。有關詳細資訊，請參閱第 19 頁的「使用浮水印」。

❷ 重疊

重疊通常被使用在預先列印格式或專用信箋上。有關詳細資訊，請參閱第 20 頁的「使用重疊」。

❸ 輸出選項

- **列印順序**：您可以設定列印頁面的順序。從下拉式清單中選取所需的列印順序。
  - **一般 (1,2,3)**：您的印表機從第一頁到最後頁，列印所有頁面。
  - **顛倒所有頁面 (3,2,1)**：您的印表機從最後頁到第一頁，列印所有頁面。
  - **列印奇數頁**：您的印表機僅會列印文件的奇數頁。
  - **列印偶數頁**：您的印表機僅會列印文件的偶數頁。
- **使用印表機字型**：如果核選「使用印表機字型」選項，印表機將使用儲存在其記憶體中的字型（常駐字體）來列印您的文件，而不下載您文件中所使用的字型。因爲下載字型需耗費時間，選取此選項可縮短您的列印時間。在使用印表機字型時，印表機會嘗試將文件中使用的字型與儲存在其記憶體中的字型加以比對。如果文件中使用的字型與印表機中常駐的字型有很大的不同，則您的列印輸出將會與您在螢幕上看到的結果有極大差異。***這個功能只有當您使用 PCL 印表機驅動程式時才能使用。***

關於標籤

使用**關於**標籤來顯示著作權聲明以及驅動程式的版本編號。如果您有網際網路瀏覽器，您可以按一下網頁圖示，連接到網際網路。請參閱第 11 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

印表機標籤

若您透過**印表機**資料夾存取印表機內容，則您可以檢視**印表機**標籤。您可以設定印表機配置設定。

下列程序是專爲 Windows XP 所編寫。至於其他的 Windows 作業系統，請參考對應的 Windows 使用指南或線上說明。

1. 按一下 Windows 的**開始**功能表。
2. 選取**印表機與傳真**。
3. 選取**印表機驅動程式**圖示。
4. 在印表機驅動程式圖示中按滑鼠右鍵，然後選取**內容**。
5. 按一下**印表機**標籤，然後設定選項。

使用喜好設定

喜好設定選項出現在每一個內容標籤中，可讓您儲存目前的內容設定以便重複使用。

若要儲存**喜好設定**項目：

1 依照需要在每一個標籤作設定改變。

2 在**喜好設定**輸入方塊中輸入項目的名稱。

3 按一下**儲存**。

當您儲存**喜好設定**時，所有目前的驅動程式設定隨之儲存。

要使用一個儲存的設定，從**喜好設定**下拉式清單選取所需的項目。之後印表機會根據您所選取之「喜好設定」中的設定來進行列印。

要刪除一個喜好設定項目，從清單中選取然後按一下**刪除**。

也可以選取清單中的**預設印表機**，來還原印表機驅動程式的預設設定。

使用說明

您的印表機具有一個說明視窗，按一下印表機驅動程式的內容視窗中**說明**按鈕來啓動它。這些說明視窗提供有關印表機驅動程式所提供之功能的資訊細節。

您也可以按一下視窗右上角的 ?，然後按一下任何設定。

3 進階列印

本章說明列印選項及進階列印工作。

注意：
- 出現於使用指南的印表機驅動程式**內容**視窗可能會因爲使用中的印表機而有不同。然而，印表機屬性視窗的特性都是類似的。
- 如果您需要知道印表機正確的名稱，您可以檢查隨附的光碟。

此章包含：

- **在單頁上列印多頁（N 頁列印）**
- **列印海報**
- **列印縮小或放大的文件**
- **將您的文件配合所選紙張尺寸來列印**
- **使用浮水印**
- **使用重疊**

在單頁上列印多頁（N 頁列印）

您可以選擇要在單張紙上列印多少頁。在單張紙上列印多頁時，各頁會以較小的尺寸，並依您指定的順序列印在同一張紙上。您最多可以在一張紙上列印 16 頁。

1. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
2. 從**佈局**標籤中，選擇**單面列印多頁**（在**佈局類型**下拉式清單中）。
3. 選擇您想要在單張紙上列印的頁數（1、2、4、6、9 或 16）（在**單面的頁數**下拉選單中）。
4. 必要時在**頁面順序**下拉式清單中選取頁面的順序。

   選取**列印頁面邊界**可讓您在每一頁印上框線。
5. 按一下**紙張**標籤，選擇紙張來源、大小和紙張類型。
6. 按一下**確定**並列印該文件。

列印海報

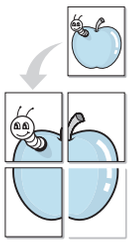

此功能讓您將一個單頁的文件列印在 4，9 或 16 張紙上，目的是將所有的紙張黏貼起來，形成一個如海報般大的文件。

1. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
2. 按一下**佈局**標籤，選擇**海報列印**（在**佈局類型**下拉式清單中）。
3. 配置海報選項：

   您可以從**海報 2 x 2**、**海報 3 x 3** 或**海報 4 x 4** 中選擇頁面佈局。如果您選擇**海報 2 x 2**，列印輸出會將列印內容自動地在 4 張紙上放大。

▲ 2x2

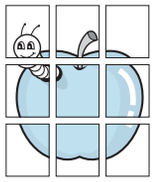

▲ 3x3

   以公釐或英吋爲單位來指定每一頁之間要重複的邊緣大小，這樣是爲了方便黏貼海報。

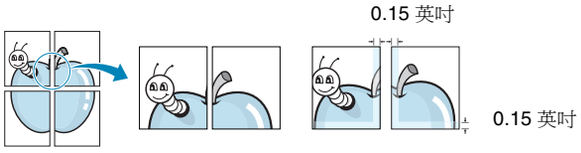

4. 按一下**紙張**，選擇紙張來源、大小和紙張類型。
5. 按一下**確定**並列印該文件。將所有的列印頁黏貼組合起來，就完成了海報的製作。

列印縮小或放大的文件

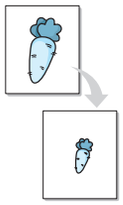

您可以將頁面內容大小變更爲在列印頁面上顯示更大或更小。

1. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
2. 從**紙張**標籤中，選擇**縮小/放大**（在**列印類型**下拉式清單中）。
3. 在**百分比**輸入方塊中輸入想要的縮放比例。

   您也可以按一下 ▼ 或 ▲ 按鈕。
4. 在**紙張選項**中選擇紙張來源、大小和紙張類型。
5. 按一下**確定**並列印該文件。

將您的文件配合所選紙張尺寸來列印

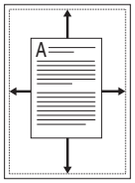

此印表機功能讓您在任何紙張大小上，以比例縮放您的列印工作，不管文件的數位尺寸爲何。當您想要查看一個小文件的細節，此功能非常有用。

1. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
2. 從**紙張**索引標籤中，選擇**調整爲頁面大小**（在**列印類型**下拉式清單中）。
3. 從**目標頁面**下拉式清單選取正確的尺寸。
4. 在**紙張選項**中選擇紙張來源、大小和紙張類型。
5. 按一下**確定**並列印該文件。

使用浮水印

浮水印選項讓您在現有文件上加印文字。例如，您可能想要在文件的第一頁或每一頁上斜斜地印上灰色的草稿或最高機密等字樣。

印表機內已經附有幾種預先設定好的浮水印，您可以更改它，或加入新的浮水印至清單中。

使用現有的浮水印

1. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
2. 按一下**其他**標籤，並在**浮水印**下拉式清單中選擇想要的浮水印。您會在預覽影像中看到所選取的浮水印。
3. 按一下**確定**以開始列印。

注意：預覽影像顯示頁面列印出來的樣子。

建立浮水印

1. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
2. 按一下**其他**標籤，然後按一下**編輯**按鈕（在**浮水印**選項中）。將出現**編輯浮水印**視窗。
3. 在**浮水印訊息**方塊中輸入想要的文字訊息。您可以輸入最多 40 個字元。輸入的訊息就會出現在預覽視窗中。

   如果您勾選**僅第一頁**方塊，則浮水印只會被列印在第一頁上。
4. 選取浮水印選項。

   您可以從**字型屬性**選項中選擇字型名稱、樣式、大小以及灰階，並從**訊息角度**選項中選擇浮水印顯現的角度。
5. 按一下**新增**來加入一個新浮水印至清單中。
6. 當您完成編輯時，請按一下**確定**並開始列印。

若要停止列印浮水印，請在 **< 無浮水印 >** 下拉式清單中選擇**浮水印**。

編輯一個新浮水印

1. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
2. 按一下**其他**索引標籤，然後按一下**浮水印**選項中的**編輯**按鈕。將出現**編輯浮水印**視窗。
3. 在**目前的浮水印**清單中選取您想要編輯的浮水印，然後改變浮水印訊息及選項。
4. 按一下**更新**來儲存修改。
5. 按一下**確定**，退出列印視窗。

刪除浮水印

1. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
2. 從**其他**標籤中，按一下「浮水印」選項中的**編輯**按鈕。將出現**編輯浮水印**視窗。
3. 在**目前的浮水印**清單中選取您想要刪除的浮水印，然後按一下**刪除**。
4. 按一下**確定**，退出列印視窗。

使用重疊

什麼是重疊？

「重疊」是一個儲存在電腦硬碟 (HDD) 中的文字或圖形，它是一個特殊的檔案格式，可以被列印在任何文件上。重疊通常被使用在預先列印格式或專用信箋上。與其使用預先列印的專用信箋，您可以建立一個「重疊」，它可以包含與您目前使用的專用信箋上一模一樣的資訊。要列印您公司專屬的專用信箋，您不需要載入預先列印的紙張到印表機中。您只需要告訴印表機將 「專用信箋重疊」印到您的文件中。

建立一個新的頁面重疊

要使用頁面重疊，您必須建立一個新頁面重疊，裡面包含您想要的標誌或圖形。

1. 建立或打開一個內含文字或任何圖形的文件，來當作新頁面重疊。以您想要該重疊被列印出來的樣子配置這些項目的位置。
2. 若要將文件儲存爲重疊，請存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
3. 按一下**其他**標籤，然後按一下**編輯**按鈕（在**重疊**選項中）。
4. 在編輯重疊視窗中，按一下**建立重疊**。
5. 在建立重疊視窗中，在**檔案名稱**方塊中輸入一個最多八個字元的名稱。如果有需要，選擇目的地路徑。（預設路徑爲 C:\Formover）。
6. 按一下**存檔**。此名稱就會出現在**重疊清單**方塊上。
7. 按一下**確定**或**是**來完成建立。

   該檔案不會列印出來。取而代之的，它已經被儲存在您電腦的硬碟中。

注意：重疊文件大小必須與您想要與重疊一起列印的文件一樣。請不要在重疊中使用浮水印。

使用頁面重疊

一旦重疊被建立，它已經準備好與您的文件一起列印。要在一份文件上列印重疊。

1. 建立或打開您想要列印的文件。
2. 當您從軟體應用程式中改變列印設定時，存取印表機內容。請參閱第 11 頁的「列印文件」。
3. 按一下**其他**標籤。
4. 從**重疊**下拉式清單選取想要的重疊。
5. 如果想要的重疊檔案並未出現在**重疊**清單中，按一下**編輯**按鈕及**載入重疊**，然後選擇重疊檔案。

   如果您將一個想要使用的重疊檔案儲存在一個外接式來源中，當存取**載入重疊**視窗時，您可以載入該檔案。

   選擇該檔案後，按一下**開啓**。該檔案顯示在**重疊清單**方塊中，並且可以列印。從**重疊清單**方塊中選取想要的重疊。
6. 如果有需要，按一下**列印時確認頁面重疊**。如果該方塊已經核選，每一次您列印一份文件，一個訊息視窗會出現，詢問您是否要列印重疊在文件上。

   如果已選取該方塊，且一個重疊已經被選取，則它會自動地與您的文件一起被列印出來。
7. 按一下**確定**或**是**直至開始列印。

   所選取的重疊將會與您的列印工作一起被下載，並且列印在您的文件上。

注意：重疊文件的解析度必須與您想要與重疊一起列印的文件一樣。

刪除頁面重疊

您可以刪除一個已經不再使用的頁面重疊。

1. 在印表機內容視窗中，按一下**其他**標籤。
2. 按一下**編輯**按鈕（在**重疊**選項中）。
3. 從**重疊清單**方塊中選取想要刪除的重疊。
4. 按一下**刪除重疊**。
5. 當出現確認訊息視窗時，按一下**是**。
6. 按一下**確定**，退出列印視窗。

4 使用 Windows PostScript 驅動程式 (僅適用 SCX-4725FN)

如果您想要使用系統光碟中提供的 PostScript 驅動程式以列印文件。PPD 與 PostScript 驅動程式組合，可以存取印表機功能，並允許電腦與印表機通訊。隨附的軟體光碟中有提供 PPD 安裝程式。

此章包含：

印表機設定

您可以使用印表機設定內容視窗，讓您存取使用機器時所需的全部印表機選項。當印表機內容顯示時，您可以依據列印需要預覽及改變設定。

印表機的內容視窗可能視您的作業系統而有不同。此軟體使用指南會顯示 Windows XP 的內容視窗。

出現於使用指南中的印表機驅動程式**內容**視窗可能會因爲使用的印表機而有不同。

注意：

- 部分 Windows 應用程式會將您在印表機驅動程式中的設定值覆蓋。先變更軟體應用程式中可用的設定項目，然後使用印表機驅動程式變更剩下的設定。
- 有當您在使用目前的程式時，您的設定變更才會發揮作用。**若要永久改變這些設定**，請在「印表機」資料夾中改變。
- 下列程序用於 Windows XP。至於其他 Windows 作業系統，請參考對應的 Windows 使用指南或線上說明。

1. 按一下 Windows 的**開始**按鈕。
2. 選取**印表機和傳真**。
3. 選取**印表機驅動程式圖示**。
4. 在印表機驅動程式圖示中按滑鼠右鍵，然後選擇**列印喜好設定**。
5. 在每一個標籤上變更設定，然後按「確定」。

進階傳真

您可以使用進階設定，方法是按一下**進階傳真**按鈕。

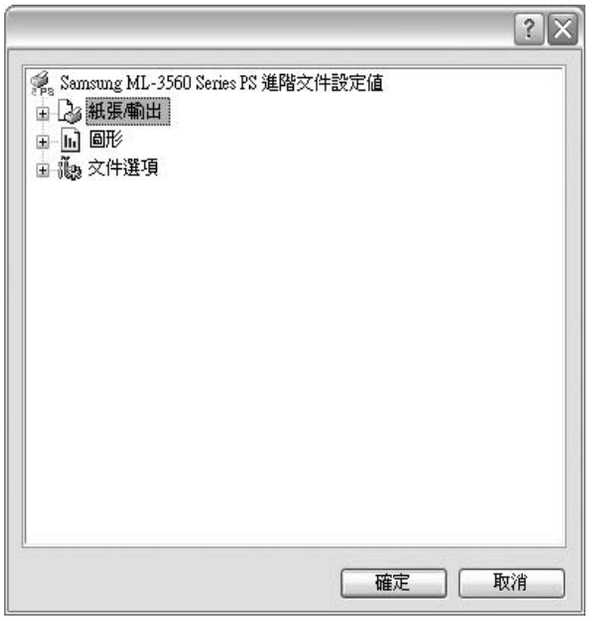

- **紙張 / 輸出**此選項可讓您選擇紙匣中裝入的紙張大小。
- **圖形**此選項可讓您調整列印品質，以符合特定的列印需求。
- **文件選項**選項可讓您設定 PostScript 選項或印表機功能。

使用「說明」

您可以按一下視窗右上角的 ?，然後按一下任何設定。

5 在本機共用印表機

您可以直接將印表機連接到在網路上選取的電腦（又稱爲「主機電腦」）。

下列程序是專爲 Windows XP 所編寫。至於其他的 Windows 作業系統，請參考對應的 Windows 使用指南或線上說明。

注意：

- 檢查與您的印表機相容的作業系統。請參考您的印表機使用者指南「印表機規格」中的作業系統相容性一節。
- 如果您需要知道印表機正確的名稱，您可以檢查隨附的光碟。

設定主機電腦

1. 啓動 Windows。
2. 從**開始**功能表，選取**印表機與傳真**。
3. 按兩下**您的印表機驅動程式圖示**。
4. 從**印表機**功能表選取**共用**。
5. 核選**共用此印表機**方塊。
6. 填入**共用名稱**欄位，然後按一下**確定**。

設定用戶端電腦

1. 在 Windows **開始**按鈕上按一下右鍵，然後選取**檔案總管**。
2. 在左欄中開啓您的網路資料夾。
3. 按一下共用名稱。
4. 從**開始**功能表，選取**印表機與傳真**。
5. 按兩下**您的印表機驅動程式圖示**。
6. 從**印表機**功能表選取**內容**。
7. 從**連接埠**標籤，按一下**新增連接埠**。
8. 選取**本機連接埠**，然後按一下**新連接埠**。
9. 將共用名稱填入**輸入連接埠名稱**欄位。
10. 依序按一下**確定**和**關閉**。
11. 按一下**套用**，然後按一下**確定**。

6 使用 Smart Panel

Smart Panel（智慧面板）是一個程式，可監控並通知您印表機的狀態，並允許您自訂印表機的設定。當您安裝印表機軟體時，會自動安裝 Smart Panel。

注意：

- 若要使用此程式，您需要：
  - Windows 98 或更高 (Windows NT 4.0 只能夠在支援網路的印表機中使用。) 若要檢查與您的印表機相容的作業系統，請參考「印表機使用指南」中的「印表機規格」。
  - 如果要看到 HTML 說明中的 flash 動畫，必須安裝 Internet Explorer 5.0 或更高版本。
- 如果您需要知道印表機的正確名稱，可以查看提供的光碟。

瞭解 Smart Panel

如果您在列印時發生錯誤，Smart Panel 會自動出現並顯示錯誤。您也可以從 Windows 工作列以手動方式啓動 Smart Panel。連按兩下 Windows 工作列上的 Smart Panel（智慧面板）圖示。

或者從 Start（開始）功能表中選取 Programs（程式集）或 All Programs（所有程式）→ 您的印表機驅動程式名稱 → Smart Panel。

注意：

- 如果您安裝了一台以上的 Samsung 印表機，請先選取想要使用的印表機型號，以便使用對應的 Smart Panel（智慧面板）。在 Windows 工作列上的 Smart Panel（智慧面板）圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取**您的印表機名稱**。
- 「軟體使用者指南」中顯示的 Smart Panel（智慧面板）視窗及其內容會因爲使用不同的印表機而有所差別。

Smart Panel（智慧面板）程式會顯示目前的印表機狀態以及各種資訊，讓您可以變更設定以及碳粉匣中剩餘的碳粉數量。

❶ 碳粉剩餘量 (Toner Level)
您可以檢視碳粉匣中的碳粉剩餘量。以上視窗中顯示的印表機和碳粉匣數量會因爲使用不同的印表機而有所差別。

❷ Buy Now（立即購買）
您可以線上訂購更換碳粉匣。

❸ Troubleshooting Guide（疑難排解指南）
您可以檢視「說明」以解決問題。

❹ Printer Setting（印表機設定）
您可以在 Printer Settings Utility（印表機設定公用程式）視窗中設定各種印表機設定。

注意：如果您將印表機連接至網路，出現的將會是 SyncThru Web Service（SyncThru 網路服務）視窗而不是 Printer Settings Utility（印表機設定公用程式）視窗。

❺ Driver Setting（驅動程式設定）
您可以使用印表機設定內容視窗，讓您存取在使用印表機時所需的全部印表機選項。有關詳細資訊，第 12 頁的「印表機設定」。

開啓「疑難排解指南」

使用疑難排解指南，您可以檢視錯誤狀態問題的解決方法。

在 Windows 工作列上的 Smart Panel（智慧面板）圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取 Troubleshooting Guide（疑難排解指南）。

使用印表機設定公用程式

使用印表機設定公用程式，您可以組態設定與檢查列印設定。

1. 在 Windows 工作列上的 Smart Panel（智慧面板）圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **Printer Setting（印表機設定）**。
2. 變更設定。
3. 若要將變更傳送至印表機，請按一下 **Apply（套用）**按鈕。

注意：如果您將印表機連接至網路，出現的將會是 **SyncThru Web Service（SyncThru 網路服務）**視窗而不是 Printer Settings Utility（印表機設定公用程式）視窗。

使用螢幕說明檔案

如需有關 **Printer Settings Utility（印表機設定公用程式）**的詳細資訊，請按一下 。

變更 Smart Panel（智慧面板）程式設定

在 Windows 工作列上的 Smart Panel（智慧面板）圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **Options（選項）**。

從 **Options（選項）**視窗中選擇您想要的設定。

7 掃描

使用機器掃描可讓您將圖片和文字轉變爲數位檔案，並儲存在電腦上。然後您可傳真或以電子郵件傳送這些檔案、將它們用於網頁上，或用來建立新專案，您可以使用 Samsung SmarThru 軟體或 WIA 驅動程式將它們列印出來。

此章包含：

- **使用 Samsung SmarThru 掃描**
- **使用 TWAIN 相容軟體的掃描程序**
- **使用 WIA 驅動程式掃描**

注意：

- *檢查與您的印表機相容的作業系統。請參考您的印表機使用者指南「印表機規格」中的作業系統相容性一節。*
- *您可以在提供的光碟中檢查您的印表機名稱。*
- *可達成的最大解析度需視各種因素而定，包括電腦速度、可用磁碟空間、記憶體、掃描影像的大小以及位元深度設定。因此，根據您的系統以及掃描內容的不同，您或許無法以特定的解析度掃描，特別是使用增強 dpi 時。*

使用 Samsung SmarThru 掃描

Samsung SmarThru 是您機器專用的隨附軟體。

解除安裝 Samsung SmarThru

注意：在開始解除安裝之前，請確定電腦上的所有應用程式都已關閉。

1. 從 **Start（開始）**功能表，選取 **Programs（程式集）**。
2. 選取 **SmarThru 4**，然後選取 **Uninstall SmarThru 4（解除安裝 SmarThru 4）**。
3. 當電腦要求您確認時，按一下 **OK（確定）**。
4. 按一下 **Finish（完成）**。

   系統會提示您重新啓動電腦。在此情況中，您必需關閉電腦，然後在儲存變更之前重新啓動電腦。

使用 Samsung SmarThru

請遵循這些步驟，使用 SmarThru 開始進行掃描。

1 確定您的機器和電腦已開啓並已正確連接。

2 將相片或頁面置於文件玻璃或 ADF 上。

3 一旦您安裝 Samsung SmarThru 之後，您會在桌面上看見 **SmarThru 4** 圖示。連按兩下 **SmarThru 4** 圖示。

連按兩下此圖示。

SmarThru 4 視窗將會開啓。

- **Scan To（掃描至）**

允許您掃描影像並將其儲存於應用程式或資料夾、將其以電子郵件傳送、或將其發表於網站上。

- **Image（影像）**

可以讓您編輯已選取爲圖形檔的影像，並將它傳送至選定的應用程式或資料夾、以電子郵件傳送或在網站上發表。

- **Copy（影印）**

可以讓您製作專業品質的影印件。您可以建立黑白或彩色的影像影印（如果您的機器支援的話），並且自訂影印設定。

- **Print（列印）**

可以讓您列印已儲存的影像。您可以用黑白或彩色模式列印影像（如果您的機器支援的話）。

- **Fax（傳真）**

可以讓您傳真已儲存於電腦中的影像或檔案。如果您的機器支援傳真功能，則可使用這個選項。

4 按一下 **Scan To（掃描至）**。**Scan To（掃描至）**功能表列會出現在 SmarThru 4 視窗中。

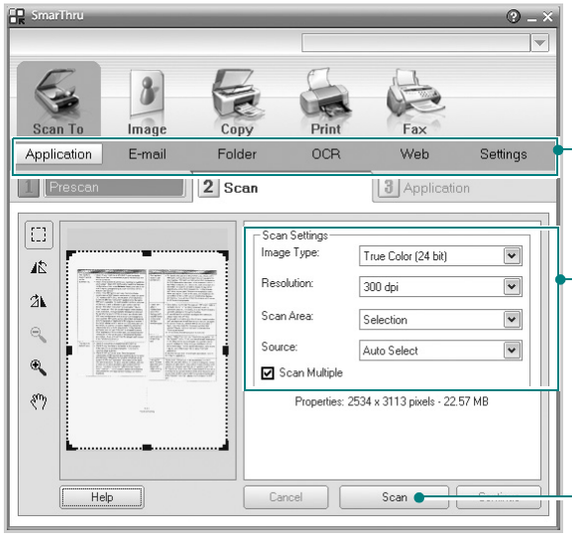

掃描至功能表列。

調整掃描設定。

按一下以開始掃描。

Scan To（掃描至）讓您使用下列服務：

- **Application（應用程式）**

掃描影像並將其置於影像編輯器應用程式中，例如 Paint 或 Adobe PhotoShop。

- **E-mail（電子郵件）**

掃描影像並以電子郵件傳送。可讓您掃描影像、預覽影像及以電子郵件傳送。

注意：若要藉由電子郵件傳送影像，您必須擁有郵件用戶端程式 (例如 Outlook Express)，並且在該程式中使用您的電子郵件帳號進行設定。

- **Folder（資料夾）**

掃描影像並將它儲存至資料夾。讓您掃描影像、預覽影像並將其儲存於您選擇的資料夾。

- **OCR**

掃描影像並執行文字辨識。可以讓您掃描影像、預覽影像並將它傳送至 OCR 程式以進行文字辨識。

建議的 OCR 掃描選項
解析度：200 或 300 dpi
影像類型：灰階或黑白

- **Web**

掃描影像、預覽影像並使用指定的檔案格式將您希望發佈的影像發佈在網站上。

- **Settings（設定）**

  自訂 **Scan To（掃描至）**基本功能的設定值。可以讓您自訂 **Application（應用程式）**、**E-mail（電子郵件）**、**OCR** 和 **Web** 功能的設定值。

5 視您的工作類型按下服務圖示。

6 SmarThru 4 會開啓選取的服務。調整掃描設定。

7 若要開始掃描，按一下 **Scan（掃描）**。

注意：若您想要取消掃描工作，請按一下 **Cancel（取消）**。

使用螢幕說明檔案

如需更多有關 SmarThru 的相關資訊，請按一下視窗右上角的 。SmarThru 說明視窗會開啓並讓您檢視 SmarThru 程式提供的螢幕說明。

使用 TWAIN 相容軟體的掃描程序

如果您要使用其他軟體來掃描文件，則需要使用 TWAIN 相容的軟體，例如 Adobe PhotoDeluxe 或 Adobe Photoshop。當您第一次使用機器掃描時，請在您使用的應用程式中將它選取爲 TWAIN 來源。

基本掃描程序包含幾個步驟：

1 確定您的機器和電腦已開啓並已正確連接。

2 以列印面朝上將文件載入 ADF。

或者

將單一文件列印面朝下置於文件玻璃上。

3 開啓應用程式，例如 PhotoDeluxe 或 Photoshop。

4 開啓 TWAIN 視窗並設定掃描選項。

5 掃描並儲存掃描的影像。

注意：您需要依程式指示來擷取影像。請參閱該應用程式的使用者指南。

使用 WIA 驅動程式掃描

您的機器也支援 Windows 影像擷取 (WIA) 驅動程式來掃描影像。WIA 是 Microsoft® Windows® XP 所提供的標準元件之一，並可與數位相機與掃描器一起使用。不像 TWAIN 驅動程式，WIA 驅動程式可讓您掃描，並輕易地操作影像而無需使用其他軟體。

注意：WIA 驅動程式僅能運作於 Windows XP 與 USB 連接埠。

1 以列印面朝上將文件載入 ADF。

或者

將單一文件列印面朝下置於文件玻璃上。

2 依序選取桌面視窗上的**開始**功能表中的**設定**、**控制面板**，然後選取**掃描器與數位相機**。

3 連按兩下**您的印表機驅動程式**圖示。將啓動掃描器與數位相機精靈。

4 選擇您的掃描喜好設定，並按一下**預覽**來查看您的喜好設定會如何影響相片。

5 按一下**下一步**。

6 輸入相片名稱，然後選取檔案格式與儲存相片的目的地。

7 將相片複製到您電腦之後，遵守螢幕指示來編輯相片。

注意：如果您想要取消掃描工作，請按下掃描器視窗上的 Stop（停止）按鈕以及相機精靈。

8 在 Linux 系統中使用您的印表機

您可以在 Linux 環境中使用您的機器。

本章包含：

- **開始使用**
- **安裝 Unified Linux Driver**
- **使用 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）**
- **設定印表機內容**
- **列印文件**
- **Scanning a Document（掃瞄文件）**

開始使用

此隨附光碟提供的 Samsung Unified Linux Driver 套件，讓您可在 Linux 電腦上使用本機器。

Samsung Unified Linux Driver 套件包含印表機和掃瞄器驅動程式，讓您列印文件和掃瞄影像。此套件還提供一些功能強大的應用程式，讓您設定機器及進一步處理已掃瞄的文件。

在 Linux 系統安裝驅動程式後，驅動程式套件可讓您同時透過快速 ECP 平行埠和 USB 來監視多種機器裝置。

您可對擷取的文件加以編輯、或使用同一個本機或網路印表機將它列印、以電子郵件形式傳送、上傳至 FTP 站台或傳送至外部 OCR 系統。

Unified Linux Driver 套件隨附智慧型且有彈性的安裝程式。您不需搜尋 Unified Linux Driver 軟體可能需要的其他元件：所有必要的套件都會傳送至您的系統上進行自動安裝，適用於常見的 Linux 複製完整架構中。

安裝 Unified Linux Driver

安裝 Unified Linux Driver

1 確定您已將機器連接至電腦。啓動您的電腦和機器。

2 當 Administrator Login（管理員登入）視窗出現，請在 Login（登入）欄位輸入 *root*，再輸入系統密碼。

注意：您必須登入爲 super user （root）才能安裝印表機軟體。如果您不是 super user，請洽詢您的系統管理員。

3 插入印表機軟體光碟。光碟將自動執行。

如果光碟沒有自動執行，按一下桌面下方的圖示。當終端機畫面出現，請輸入：

如果 CD-ROM 爲次要主裝置，而要裝載的位置爲 /mnt/cdrom，

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[root@localhost root]#./install.sh
```

注意：如果您已安裝並設定好自動執行軟體套件，此安裝程式就會自動執行。

4 當出現歡迎畫面時，按下 **Next（下一步）**。

5 安裝完成時，按一下 **Finish（完成）**。

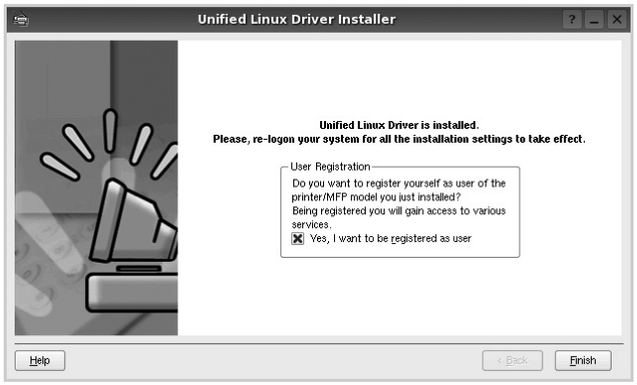
Unified Linux Driver Installer
Unified Linux Driver is installed.
Please, re-logon your system for all the installation settings to take effect.
User Registration
Do you want to register yourself as user of the printer/MFP model you just installed?
Being registered you will gain access to various services.
Yes, I want to be registered as user
Help
< Back
Finish

爲了您的方便，安裝程式已新增 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）桌面圖示和 Samsung Unified Driver 群組至系統。

如果有任何問題，請參閱螢幕說明，您可從系統功能表或驅動程式套件視窗應用程式（例如 **Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）**或 **Image Manager（影像管理員）**）叫出此線上說明。

解除安裝 Unified Linux Driver

1 當 Administrator Login（管理員登入）視窗出現，請在 Login（登入）欄位輸入 *root*，再輸入系統密碼。

注意：您必須登入爲 super user （root）才能安裝印表機軟體。如果您不是 super user，請洽詢您的系統管理員。

2 插入印表機軟體光碟。光碟將自動執行。

如果光碟沒有自動執行，按一下桌面下方的圖示。當終端機畫面出現，請輸入：

如果 CD-ROM 爲次要主裝置，而要裝載的位置爲 /mnt/cdrom，

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./uninstall.sh

注意：如果您已安裝並設定好自動執行軟體套件，此安裝程式就會自動執行。

3 按一下 **Uninstall（解除安裝）**。

4 按一下 **Next（下一步）**。

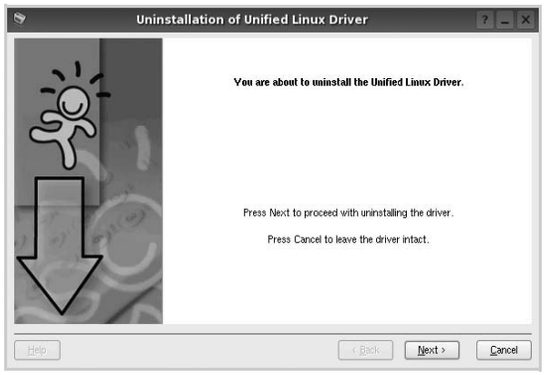
Uninstallation of Unified Linux Driver
You are about to uninstall the Unified Linux Driver.
Press Next to proceed with uninstalling the driver.
Press Cancel to leave the driver intact.
Help
< Back
Next >
Cancel

5 按一下 **Finish（結束）**。

使用 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）

Unified Linux Driver Configurator 是一個主要用於組態印表機或 MFP 裝置的工具。由於 MFP 裝置是印表機和掃瞄器的組合，Unified Linux Driver Configurator 提供在邏輯上結合印表機和掃瞄器功能的選項。另外還有特殊的 MFP 埠選項，以控制透過單一的 I/O 通道存取 MFP 印表機和掃瞄器。

在安裝 Unified Linux Driver 之後，Unified Linux Driver Configurator 圖示將會自動在桌面上建立。

開啓 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）

1 連按兩下桌面上的 **Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）**。

您也可以按一下 Startup Menu（啓動功能表）圖示，選取 **Samsung Unified Driver** 然後選取 **Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）**。

2 按下 Modules（模組）面板上的每個按鈕，就可切換至對應的組態視窗。

Printers Configuration（印表機組態）按鈕

Scanners Configuration（掃瞄器組態）按鈕

Ports Configuration（埠組態）按鈕

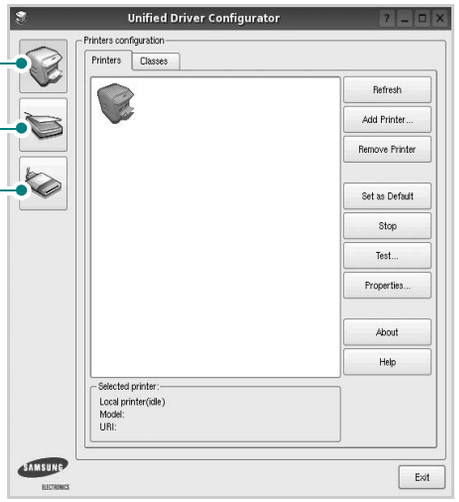

若要取得線上說明，請按一下 **Help（說明）**。

3 在變更組態後，按一下 **Exit（結束）**以關閉 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）。

Printers Configuration（印表機組態）

Printers Configuration（印表機組態）包含 2 個標籤：**Printers（印表機）**和 **Classes（類別）**。

Printers（印表機）標籤

按下「Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）」視窗左側的印表機圖示按鈕，就會看到目前系統的印表機組態。

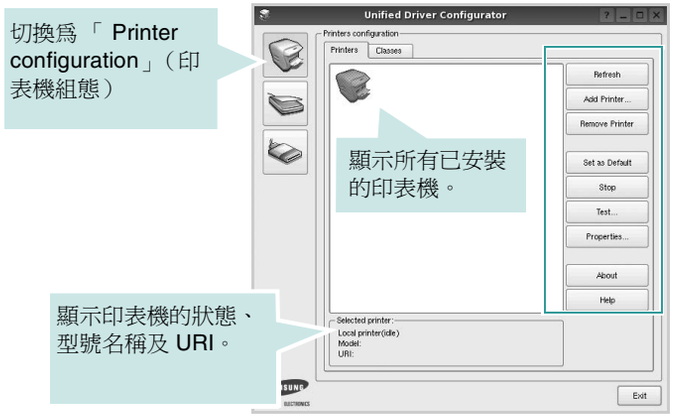

您可使用下列印表機控制按鈕：

- **Refresh（重新整理）**：更新可用的印表機清單。
- **Add Printer（新增印表機）**：讓您新增印表機。
- **Remove Printer（移除印表機）**：移除選取的印表機。
- **Set as Default（設爲預設）**：將目前的印表機設爲預設印表機。
- **Stop/Start（停止 / 開始）**：停止 / 開始印表機。
- **Test（測試）**：讓您列印測試頁，來檢查機器是否正常運作。
- **Properties（屬性）**：讓您檢視和變更印表機屬性。更多詳細資訊，請參閱 第 32 頁。

Classes（類別）標籤

Classes（類別）標籤列出可用的印表機類別。

- **Refresh（重新整理）**：更新類別清單。
- **Add Class（新增類別）...**：讓您新增印表機類別。
- **Remove Class （移除類別）**：移除選取的印表機類別。

Scanners Configuration（掃瞄器組態）

在此視窗中，您可監視掃瞄裝置的活動、檢視已安裝的 Samsung MFP 裝置清單、變更裝置內容及掃瞄影像。

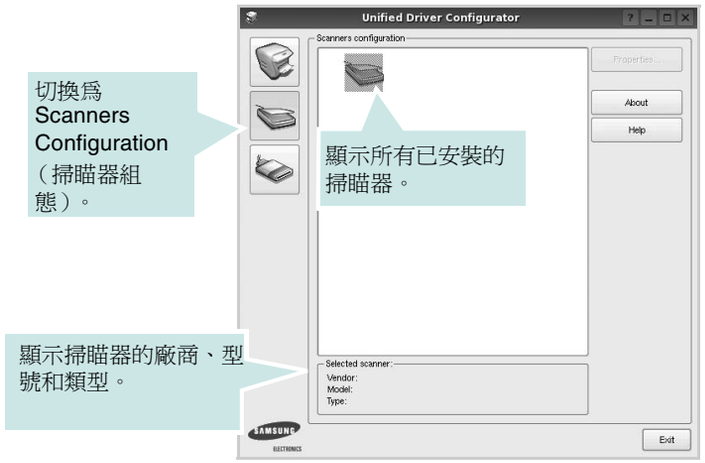

- **Properties（屬性）...**：讓您變更掃瞄內容並掃瞄文件。請參閱第 33 頁
- **Drivers（驅動程式）...**：讓您監視掃瞄驅動程式的活動。

Ports Configuration（埠組態）

在此視窗中，您可檢視可用埠清單，檢查每個埠的狀態，並且在連接埠擁有者中止後，釋放該原本處於忙碌狀態的連接埠。

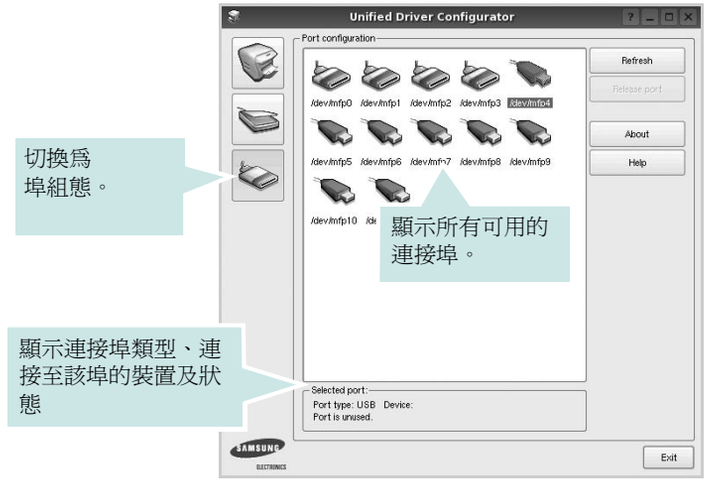

- **Refresh（重新整理）**：更新可用的連接埠清單。
- **Release port （釋放連接埠）**：釋放選取的連接埠。

印表機和掃瞄器共用連接埠

您的機器可透過平行埠或 USB 埠連接至主機電腦。由於 MFP 裝置包含多個裝置（印表機和掃瞄器），所以必須適當管理「取用者」應用程式透過單一 I/O 埠存取這些裝置。

Samsung Unified Linux Driver 套件提供 Samsung 印表機和掃瞄器使用的適當連接埠共用機制。驅動程式透過所謂的 MFP 埠來處理其裝置。任何 MFP 埠的目前狀態都可透過 Ports Configuration （埠組態）檢視。連接埠共用可避免您在另一個區塊在使用中時，存取 MFP 裝置的功能區塊。

當您在系統上安裝新的 MFP 裝置時，強烈建議您使用 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）來進行。如此，畫面就會要求您爲此新裝置選取 I/O 埠。此選擇可爲 MFP 的功能提供最適合的組態。對於 MFP 掃瞄器，其 I/O 埠由掃瞄器驅動程式自動選擇，並將適當的設定套用爲預設值。

設定印表機內容

使用 「Printers configuration」（印表機組態）提供的內容視窗，您就可變更機器的多項印表機內容。

1 開啓 Unified Driver Configurator （聯合驅動程式設定程式）。

視需要切換至 「Printers configuration」（印表機組態）。

2 在可用印表機清單選擇您的機器，並按一下 **Properties （內容）**。

3 Printer Properties （印表機內容）視窗開啓。

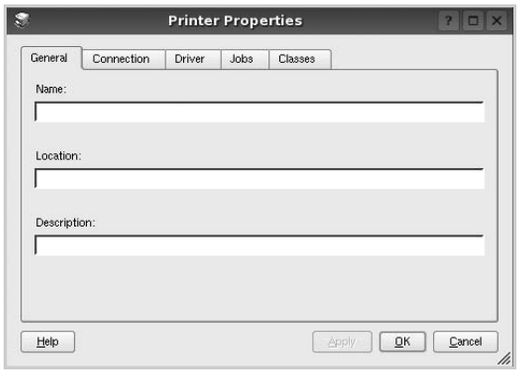

在視窗上方會出現下列 5 個標籤：

- **General （一般）**：讓您變更印表機位置和名稱。在此標籤中輸入的名稱會顯示在 「Printers configuration」（印表機組態）的印表機清單中。
- **Connection （連接）**：讓您檢視或選取另一個連接埠。如果您將使用中的印表機埠從 USB 變更爲平行埠 （反之亦然），則必須在此標籤中重新設定印表機埠。
- **Driver （驅動程式）**：讓您檢視或選取另一個印表機驅動程式。按一下 **Options （選項）**以設定預設裝置選項。
- **Jobs （工作）**：顯示列印工作清單。按一下 **Cancel job （取消工作）**，以取消選取的工作，然後勾選 **Show completed jobs （顯示已完成的工作）**核取方塊，在工作清單上檢視之前的工作。
- **Classes （類別）**：顯示您印表機所屬的類別。按一下 **Add to Class （新增至類別）**，將印表機新增至特定類別，或按一下 **Remove from Class （從類別移除）**，以從選取的類別移除印表機。

4 按一下 **OK （確定）**以套用變更，然後關閉 Printer Properties （印表機內容）視窗。

列印文件

從應用程式列印

許多 Linux 應用程式可讓您使用 Common UNIX Printing System （CUPS）進行列印。您可從此類應用程式來使用機器列印。

1 在您使用的應用程式中，從 **File （檔案）**功能表選擇 **Print （列印）**。

2 使用 **lpr** 直接選擇 **Print （列印）**。

3 在 LPR GUI 視窗中，從 Printer （印表機）清單選取您機器的型號，再按一下 **Properties （內容）**。

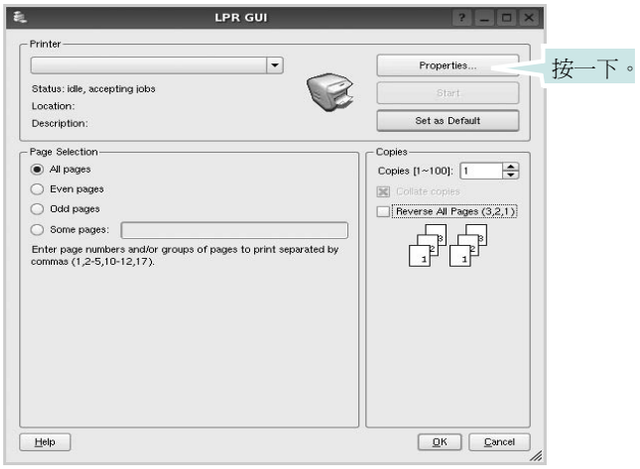

4 變更印表機及列印工作的內容。

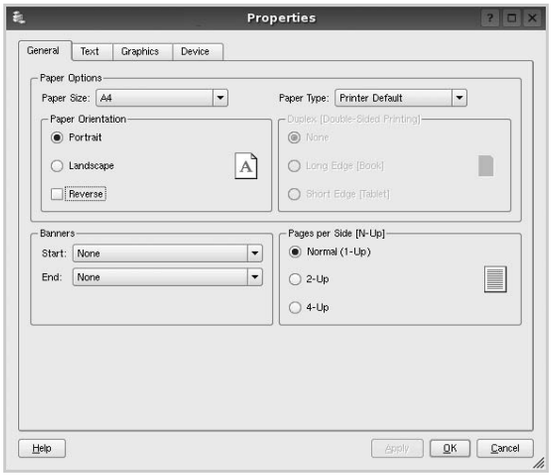

在視窗上方會出現下列 4 個標籤：

- **General（一般）**- 讓您變更紙張大小、紙張類型及文件列印方向，啓用雙工功能、新增開始和結束標題並更改每頁的頁碼。
- **Text（文字）**- 讓您指定頁面邊界並設定文字選項，例如行距或欄。
- **Graphics（圖形）**- 讓您設定列印影像檔案時使用的影像選項，例如色彩選項、影像大小或影像位置。
- **Device（裝置）**- 讓您設定列印解析度、紙張來源和目的地。

5 按一下 **Apply** 以套用變更，然後關閉 Properties（內容）視窗。

6 在 LPR GUI 視窗中按一下 **OK（確定）**以開始列印。

7 Printing（列印）視窗出現，讓您監視列印工作的狀態。

若要中止目前的工作，按一下 **Cancel（取消）**。

列印檔案

您可使用標準 CUPS 方式（直接從指令行介面），在 Samsung 機器裝置上列印許多不同的檔案類型。CUPS lpr 公用程式可讓您進行上述動作。不過驅動程式套件會以更方便使用的 LPR GUI 程式來取代標準的 lpr 工具。

若要列印文件檔案：

1 從 Linux shell 指令行，輸入 *lpr <file_name>*，再按 **Enter**。LPR GUI 視窗出現。

當您只輸入 *lpr* 就按 **Enter** 時，就會先出現 Select file(s) to print（選取列印檔案）視窗。選取您要列印的檔案，再按 **Open（開啓）**。

2 在 LPR GUI 視窗中，從清單中選取您的印表機，再變更印表機及印列工作內容。

若需有關內容視窗的詳細資訊，請參閱第 32 頁

3 按一下 **OK（確定）**以開始列印。

Scanning a Document（掃瞄文件）

您可使用 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）視窗來掃瞄文件。

1 連按兩下桌面上的 Unified Driver Configurator（聯合驅動程式設定程式）。

2 按一下 按鈕，以切換至 Scanners Configuration（掃瞄器組態）。

3 選取清單上的掃瞄器。

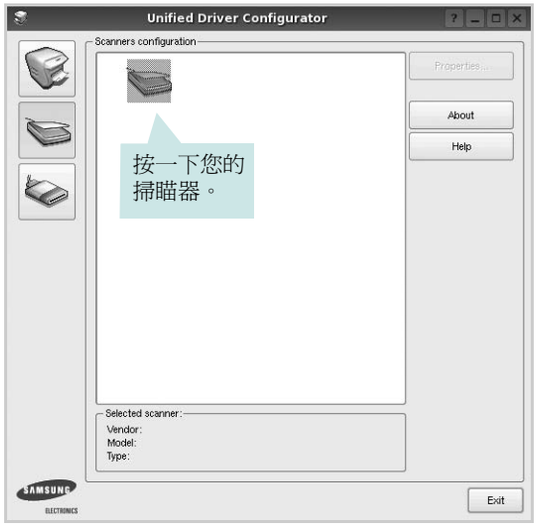

當您只有一個 MFP 裝置，且它已連接至電腦並已啓動時，您的掃瞄器會出現在清單中，並自動選取。

如果電腦連接兩個以上的掃瞄器時，您可隨時選取任一個要使用的掃瞄器。例如，當在第一台掃瞄器進行擷取工作時，您可選取第二台掃瞄器、設定裝置選項並同時開始影像擷取工作。

4 按一下 **Properties（內容）**。

5 將要掃瞄的文件掃瞄面 朝上裝入 ADF（自動文件送紙器）或朝下放置在文件玻璃上。

6 按一下 Scanner Properties（掃瞄器組態）視窗中的 **Preview（預覽）**。

將文件掃瞄，並在 Preview（預覽）窗格中顯示影像。

7 在「Image Quality」（影像品質）和「Scan Area」（掃瞄區）欄位中變掃瞄選項。

- **Image Quality（影像品質）**：讓您選擇影像的色彩組成及掃瞄解析度。
- **Scan Area（掃瞄區）**：讓您選擇頁面大小。**Advanced（進階）**按鈕可讓您手動設定頁面大小。

如果您要使用預設的掃瞄選項設定，則從「Job Type」（工作類型）下拉式清單。若需有關預設的「Job Type」（工作類型）設定，請參閱第 34 頁。

您可按一下 **Default（預設）**，將掃瞄選項還原爲預設設定。

8 完成後，按一下 **Scan（掃瞄）**以開始掃瞄。

視窗左下方將顯示狀態列，顯示掃瞄的進度。若要取消掃瞄，按下 **Cancel（取消）**。

9 掃瞄的影像會出現在新的「Image Manager」視窗。

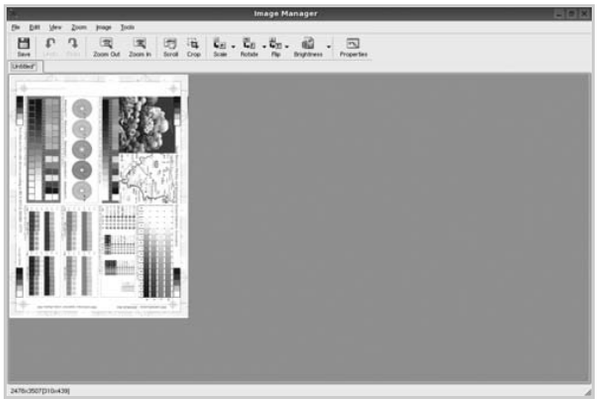

如果您要編輯已掃瞄的影像，請使用工具列。若需有關編輯影像的詳細資訊，請參閱第 34 頁。

10 完成後，按一下工具列上的 **Save（儲存）**。

11 選取您要儲存影像的目錄，再輸入檔案名稱。

12 按一下 **Save（儲存）**。

新增工作類型設定

您可儲存您的掃瞄選項，以便在稍後掃瞄時擷取使用。

若要儲存新的 Job Type（工作類型）設定：

1 從「Scanner Properties」（掃瞄器內容）視窗變更選項。

2 按一下 **Save As（另存新檔）**。

3 輸入設定名稱。

4 按一下 **OK（確定）**。

您的設定已新增至「Saved Settings」（已儲設定）下拉式清單中。

若要儲存 「Job Type」（工作類型）設定以供下個掃瞄工作使用：

1 從「Saved Settings」（已儲設定）下拉式清單選擇您要使用的設定。

2 下次您開啓「Scanner Properties」（掃瞄器內容）視窗時，會自動爲此掃瞄工作選取儲存的設定。

若要刪除工作類型設定：

1 從「Job Type」（工作類型）下拉式清單選擇您要刪除的設定。

2 按一下 **Delete（刪除）**。

此項設定將從清單中刪除。

使用 Image Manager（影像管理員）

Image Manager（影像管理員）應用程式提供編輯掃瞄影像的功能表指令和工具。

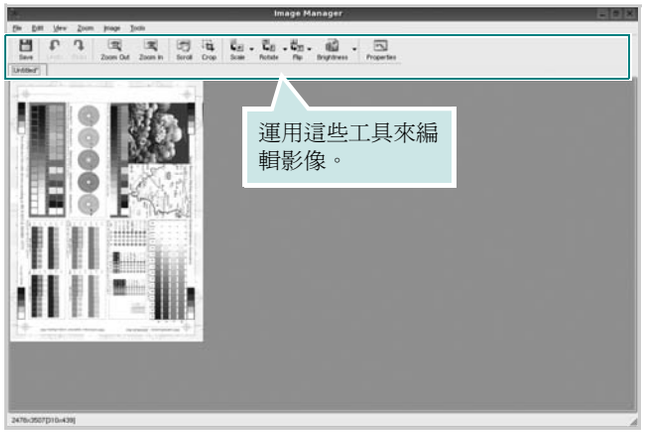

您可使用下列工具來編輯影像：

工具	功能
	儲存影像。
	取消上個動作。
	還原取消的動作。
	讓您捲動影像。
	剪裁選取的影像範圍。
	縮小影像
	放大影像。
	可讓您縮放影像大小；您可手動輸入大小，或按比例設定垂直或水平縮放比例。
	讓您旋轉影像；您可從下拉式清單中選擇旋轉度數。
	讓您垂直或水平翻轉影像。
	讓您調整影像的明亮度或對比，或翻轉影像。
	顯示影像的內容。

若需有關 Image Manager（影像管理員）應用程式進一步的詳細資訊，請參閱螢幕說明。

9 在 Macintosh 系統中使用印表機 (僅適用 SCX-4725FN)

您的機器支援帶有內建 USB 介面或 10/100 Base-TX 網路介面卡的 Macintosh 系統。當您從 Macintosh 電腦列印檔案時，您可以安裝 PPD 檔案以使用 PostScript 驅動程式。

注意： *有些印表機並不支援網路介面。請參考印表機使用者指南中的「印表機規格」以確定您的印表機支援網路介面。*

此章包含：

- **安裝 Macintosh 系統軟體**
- **設定印表機**
- **列印**
- **掃描**

安裝 Macintosh 系統軟體

您機器隨附的 PostScript 驅動程式光碟將提供您 PPD 檔案，以使用在 Macintosh 電腦上進行列印所需的 PS 驅動程式、Apple LaserWriter 驅動程式。

同時，它也提供您在麥金塔電腦上進行掃描所需的 Twain 驅動程式。

安裝印表機驅動程式

1. 使用 USB 纜線或乙太網路纜線將機器連接至電腦。圖示圖示
2. 啓動您的電腦和機器。
3. 將機器隨附的 PostScript 驅動程式光碟插入光碟機內。
4. 在 Macintosh 桌面上連按兩下 **Samsung MFP**。
5. 連按兩下 **MAC_Installer** 資料夾。
6. 連按兩下 **MAC_Printer** 資料夾。
7. 連按兩下 **Samsung MFP Installer OSX**（**Samsung MFP 安裝程式 OSX**）圖示。
8. 按一下 **Continue**（**繼續**）。
9. 按一下 **Install**（**安裝**）。
10. 安裝完成後，按一下 **Quit**（**結束**）。

解除安裝印表機驅動程式

如果您要升級軟體或您安裝失敗，則需要解除安裝。

1. 將機器隨附的 PostScript 驅動程式光碟插入光碟機內。
2. 在 Macintosh 桌面上連按兩下 **Samsung MFP**。
3. 連按兩下 **MAC_Installer** 資料夾。
4. 連按兩下 **MAC_Printer** 資料夾。
5. 連按兩下 **Samsung MFP Installer OSX**（**Samsung MFP 安裝程式 OSX**）圖示。
6. 按一下 **Continue**（**繼續**）。
7. 按一下 **Install**（**安裝**）。
8. 安裝完成後，按一下 **Quit**（**結束**）。

安裝掃描驅動程式

1. 請確認您將印表機連接至電腦。開啓您的電腦及印表機。
2. 將隨您印表機所附的光碟插入光碟機中。
3. 按兩下您麥金塔桌面上**所顯示的光碟機圖示**。
4. 按兩下 **MAC_Installer** 資料夾。
5. 按兩下 **MAC_Twain** 資料夾。
6. 按兩下 **Samsung ScanThru Installer** 圖示。
7. 輸入密碼並按一下 **OK（確定）**。
8. 按一下 **Continue（繼續）**。
9. 按一下 **Install（安裝）**。
10. 按一下 **Continue（繼續）**。
11. 在安裝完成後，按下 **Quit（退出）**。

解除安裝掃描驅動程式

1. 將隨您印表機所附的光碟插入光碟機中。
2. 按兩下您麥金塔桌面上**所顯示的光碟機圖示**。
3. 按兩下 **MAC_Installer** 資料夾。
4. 按兩下 **MAC_Twain** 資料夾。
5. 按兩下 **Samsung ScanThru Installer** 圖示。
6. 輸入密碼並按一下 **OK（確定）**。
7. 按一下 **Continue（繼續）**。
8. 從安裝類型中選擇 **Uninstall（解除安裝）**，接著按一下 **Uninstall（解除安裝）**。
9. 按一下 **Continue（繼續）**。
10. 解除安裝完成後，按一下 **Quit（退出）**。

設定印表機

依據您用來連線印表機和電腦的電纜的不同（網路電纜或 USB 電纜），設定印表機的方式將有所不同。

網路連接的 Macintosh

注意：*有些驅動程式並不支援網路介面。在連接印表機之前，請先參考印表機使用者指南中的「印表機規格」，以確定您的印表機支援網路介面。*

1. 依據第 36 頁的「安裝 Macintosh 系統軟體」上的指示安裝 PPD 檔案至您的電腦上。
2. 從「公用程式」資料夾開啓**列印中心**或**印表機設定公用程式**。
3. 按一下「印表機清單」中的**新增**。
4. 選取 **AppleTalk** 標籤。

   您機器的名稱將出現在清單中。從印表機方塊中選取 **SEC000xxxxxxxxx**，其中 **xxxxxxxxx** 會因爲機器而有所不同。
5. 按一下**新增**。
6. 如果自動選取未能正常工作，請選取 **Samsung（列印機型號**中），並在**型號名稱**中選取**您的印表機名稱**。

   您機器的名稱將出現在「印表機清單」中，並設爲預設印表機。

使用 USB 連線的 Macintosh 系統

1. 依據第 36 頁的「安裝 Macintosh 系統軟體」上的指示安裝 PPD 檔案至您的電腦上。
2. 從「公用程式」資料夾開啓**列印中心**或**印表機設定公用程式**。
3. 按一下「印表機清單」中的**新增**。
4. 選取 **USB** 標籤。
5. 選取**您的印表機名稱** ，然後按一下**新增**。
6. 如果自動選取未能正常工作，請選取 **Samsung（列印機型號**中），並在**型號名稱** 中選取**您的印表機名稱**。

   您機器的名稱將出現在「印表機清單」中，並設爲預設印表機。

列印

注意：

- 在本使用者指南中出現的 Macintosh 印表機內容視窗可能會因爲使用的印表機而有所不同。但是印表機內容視窗的特性則是類似的。
- *您可以在提供的光碟中檢查您的印表機名稱。*

列印文件

當您以 Macintosh 系統列印，您必須檢查您每個使用應用程式的印表機軟體設定。依據這些步驟從 Macintosh 系統進行列印。

1. 開啓 Macintosh 應用程式，並選取您要列印的檔案。
2. 開啓 **File(檔案)** 功能表然後按一下 **Page Setup(頁面設定)**（在某些應用程式中爲 **Document Setup(文件設定)**）。
3. 選取您的紙張大小、方向、比例和其他選項，然後按一下 **OK(好)**。

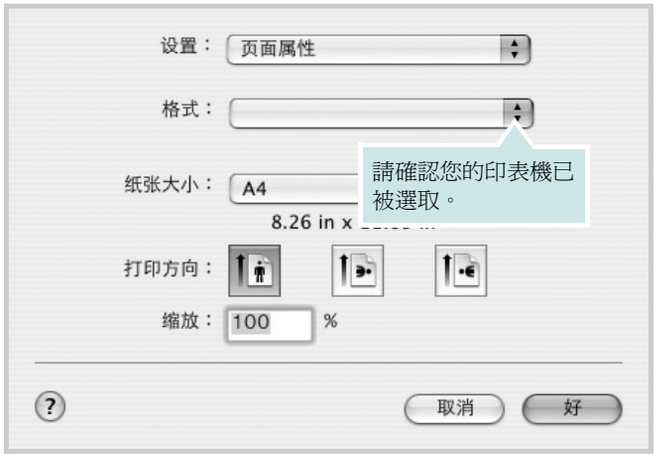

▲ Mac OS 10.3

4. 開啓 **File(檔案)** 功能表，然後按一下 **Print(列印)**。
5. 選取列印份數並指定您要列印的頁面。
6. 當您完成設定選項時，按一下 **Print(列印)**。

變更印表機設定

當您使用印表機時，您可以使用進階的列印功能。

在您的 Macintosh 應用程式中，選取 **Print(列印)**（**File(檔案)** 功能表）。在印表機內容視窗中出現的印表機名稱會因爲使用的印表機不同而有所差異。除了名稱以外，印表機內容視窗的特性是類似的。

版面設定

Layout(佈局) 標籤提供您一些選項，讓您可以調整您想要文件如何出現在列印頁上。您可以在單一紙張上列印多頁。

選取 **Layout(佈局)**（從 **Presets(預設)** 下拉式清單）以存取下列功能。如需詳細資料，請參閱下欄中的 「在單頁上列印多頁」。

▲ Mac OS 10.3

印表機功能設定

Printer Features(印表機功能) 標籤可提供選項讓您選取紙張類型以及調整列印品質。

選取 **Printer Features(印表機功能)**（從 **Presets(預設)** 下拉式清單）以存取下列功能。

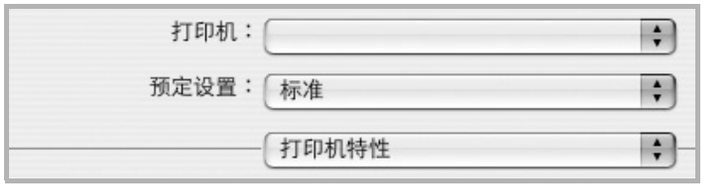

▲ Mac OS 10.3

Image Mode(影像模式)

「影像模式」可讓使用者強化列印成品。可用的選項爲「正常」和「文字強化」。

Fit to Page(調整爲頁面大小)

此印表機功能讓您在任何紙張大小上，以比例縮放您的列印工作，不管文件的數位尺寸爲何。當您想要查看一個小文件的細節時，此功能非常有用。

Paper Type(紙張類型)

將 **Type（類型）**設定爲對應至您希望從此處列印的紙匣中載入的紙張。如此您將可獲得最佳品質的列印結果。如果您送入不同類型的列印材質，選擇相對應的紙張類型。

Resolution (Quality) / 輸出解析度（品質）

*您能夠選擇的「解析度」選項會因爲您的印表機型號而有所不同。*您可以選取列印解析度。設定值愈高，列印文字和影像的品質就愈加銳利。較高的設定可能會增加列印文件的時間。

在單頁上列印多頁

您可以在單頁上列印多頁。此功能以經濟方式列印草稿頁。

1. 在您的 Macintosh 應用程式中，選取 **Print(列印)**（**File(檔案)** 功能表）。
2. 選擇 **Layout(佈局)**。

▲ Mac OS 10.3

3. 在 **Pages per Sheet(每張紙包含的頁數)** 下拉式清單中，選擇您要在單張紙上列印的頁數。
4. 從 **Layout Direction(佈局方向)** 選項中選取頁面順序。

   若要在每頁列印框線，請在 **Border(邊界)** 下拉式清單中選擇想要的選項。
5. 按一下 **Print(列印)**，印表機會在單頁列印選取數目的頁面。

掃描

如果您要使用其他軟體來掃描文件，則需要使用 TWAIN 相容的軟體，例如 Adobe PhotoDeluxe 或 Adobe Photoshop。當您第一次使用機器掃描時，在您使用的應用程式中，將它選取爲 TWAIN 來源。

基本掃描程序包含幾個步驟：

- 將相片或頁面置於文件玻璃上或 ADF 中。
- 開啓應用程式，例如 PhotoDeluxe 或 Photoshop。
- 開啓 TWAIN 視窗並設定掃描選項。
- 掃描並儲存掃描的影像。

注意：您需要依程式指示來擷取影像。請參閱該應用程式的使用者指南。

軟體選項

索引

L

Linux
- 列印 32
- 印表機內容 32
- 掃瞄 33
- 驅動程式 , 安裝 28

M

Macintosh
- 列印 38
- 掃描 40
- 設定印表機 37
- 驅動程式
  - 安裝 36

MFP 驅動程式 , 安裝
- Linux 28

N

n 頁列印
- Windows 17

P

PostScript 驅動程式
- 安裝 21

T

TWAIN，掃描 27

W

WIA，掃描 27

四畫

文件，列印
- Macintosh 38
- Windows 11

六畫

列印
- 文件 11
- 比例 18
- 重疊 20
- 頁
  - Macintosh 39
  - Windows 17
- 海報 19
- 浮水印 19
- 從 Linux 32
- 從 Macintosh 38
- 從 Windows 11
- 調整爲頁面大小 18

列印方向 , 列印 33

列印方向，列印
- Windows 12

列印解析度 33

印表機內容
- Linux 32

印表機內容，設定
- Macintosh 38
- Windows 21

印表機內容，設定
- Windows 12

印表機軟體
- 安裝
  - Macintosh 36
  - Windows 4
- 解除安裝
  - Windows 10
  - 麥金塔電腦 36

印表機解析度，設定
- Macintosh 39
- Windows 14

印表機驅動程式 , 安裝
- Linux 28

安裝
- Linux 軟體 28
- 印表機驅動程式
  - Macintosh 36
  - Windows 4

七畫

佈局內容，設定
- Windows 12

八畫

其他內容，設定 14

取消
- 掃描 27

版面設定內容，設定
- Macintosh 38

狀態監視，使用 23

九畫

重疊
- 列印 20
- 刪除 20
- 建立 20

頁列印
- Macintosh 39

十畫

海報，列印 18

浮水印
- 列印 19
- 刪除 19
- 建立 19
- 編輯 19

紙張大小 , 設定
- 列印 33

紙張大小，設定 13
紙張內容，設定 13
紙張來源，設定
Windows 13
紙張來源，設定 33
紙張類型 , 設定
列印 33
紙張類型，設定
Macintosh 39
紙張類型，設定
Macintosh 39

十一畫

從 Macintosh 掃描 40
掃描
SmarThru 25
TWAIN 27
WIA 驅動程式 27
掃瞄
Linux 33
設定
true-type 選項 14
深度 14
喜好設定 16
解析度
Macintosh 39
Windows 14
碳粉節省模式 14
影像模式 14
軟體
安裝
Macintosh 36
Windows 4
系統需求
Macintosh 36
重新安裝
Windows 10
解除安裝
Windows 10
麥金塔電腦 36
麥金塔電腦
驅動程式
解除安裝 36

十二畫

喜好設定，使用 16
進階列印，使用 17

十三畫

解析度
列印 33
解除安裝
MFP 驅動程式
Linux 29
解除安裝，軟體
Windows 10
麥金塔電腦 36

十四畫

圖形內容，設定 14
碳粉節省模式，設定 14
碳粉節省模式，設定 14
說明，使用 16, 21